
BMW 3 Seria E36

Sedan (oprócz M3)Rok prod: 01.1991-03.1998
Coupe (oprócz M3)Rok prod: 01.1990-03.1999
Cabrio (oprócz M3)Rok prod: 1993-03.2000
Kombi (oprócz M3)Rok prod: 1995-08.1999

Zestaw śrubowy:	
M10x30-8.8	4 szt.
M10x40-8.8	8 szt.
M12x70-8.8	2 szt.
Podkładki:	
Ø10.5	12 szt.
Ø13	2 szt.
Ø10.5xØ35x3	6 szt.
Podkładki sprężyste:	
Ø10.2	16 szt.
Ø12.2	2 szt.
Nakrętki:	
M10-8	12 szt.
M12-8	2 szt.

Instrukcja montażu:

1. Zdemontować zderzak samochodu (spód i górę).
2. Odkręcić uchwyty zderzaka z pasa tylnego.
3. Opuścić tłumnik z wieszaka i osłonę termiczną.
4. Zdemontować plastikowe osłony w bagażniku z lewej i prawej strony.
5. Wiercić otwory A= Ø12.5 w punktach zaznaczonych fabrycznie od strony bagażnika w podłużnicy lewej i prawej przez jedną ściankę.
6. Wiercić otwory B i C =Ø12.5 w punktach zaznaczonych fabrycznie od strony bagażnika w podłużnicy lewej i prawej przez obie ścianki.
7. Umieścić ptaskowniki ze śrubami D w podłużnicach.
8. Umieścić wsporniki E wewnątrz podłużnic i skręcić wstępnie za pomocą śrub M10x30 z podkładkami sprężystymi i powiększonymi w punktach A i B.
9. Umieścić śruby M10x40 w otworach F wsporników E.
10. Przewiercić otwory Ø12.5 w pasie tylnym w punktach F przez otwory we wspornikach E.
11. Przyłożyć korpus H do pasa tylnego i skręcić wstępnie w punktach F za pomocą śrub M10x40 (podkładki zwykłe, sprężyste i nakrętki)
12. Umieścić wspornik G w bagażniku (od spodu podłużnicy) i skręcić wstępnie z wystającymi śrubami M10x30 płaskownika D (podkładki zwykłe, sprężyste i nakrętki). Umieścić podkładki powiększone między powierzchne wsporników E i G i skręcić śrubami M10x40 (podkładki zwykłe, sprężyste i nakrętki).
13. Umieścić wspornik G1 od spodu podłużnicy i skręcić wstępnie z wystającymi śrubami M10x30 płaskownika D i śrubami M10x40 w punktach F wraz z podkładkami zwykłymi, sprężystymi i nakrętkami.
14. Dokręcić wszystkie śruby momentami jak w tabeli.
15. Zamontować górną część zderzaka
16. Dokonać wycięcia (w kształcie prostokąta) dolnej części zderzaka o wymiarach 100mmx80mm-15mm od spodu w osi.
17. Przykręcić kulę i blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70 (podkładki zwykłe, sprężyste, nakrętki)-momenty wg tabeli.
18. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

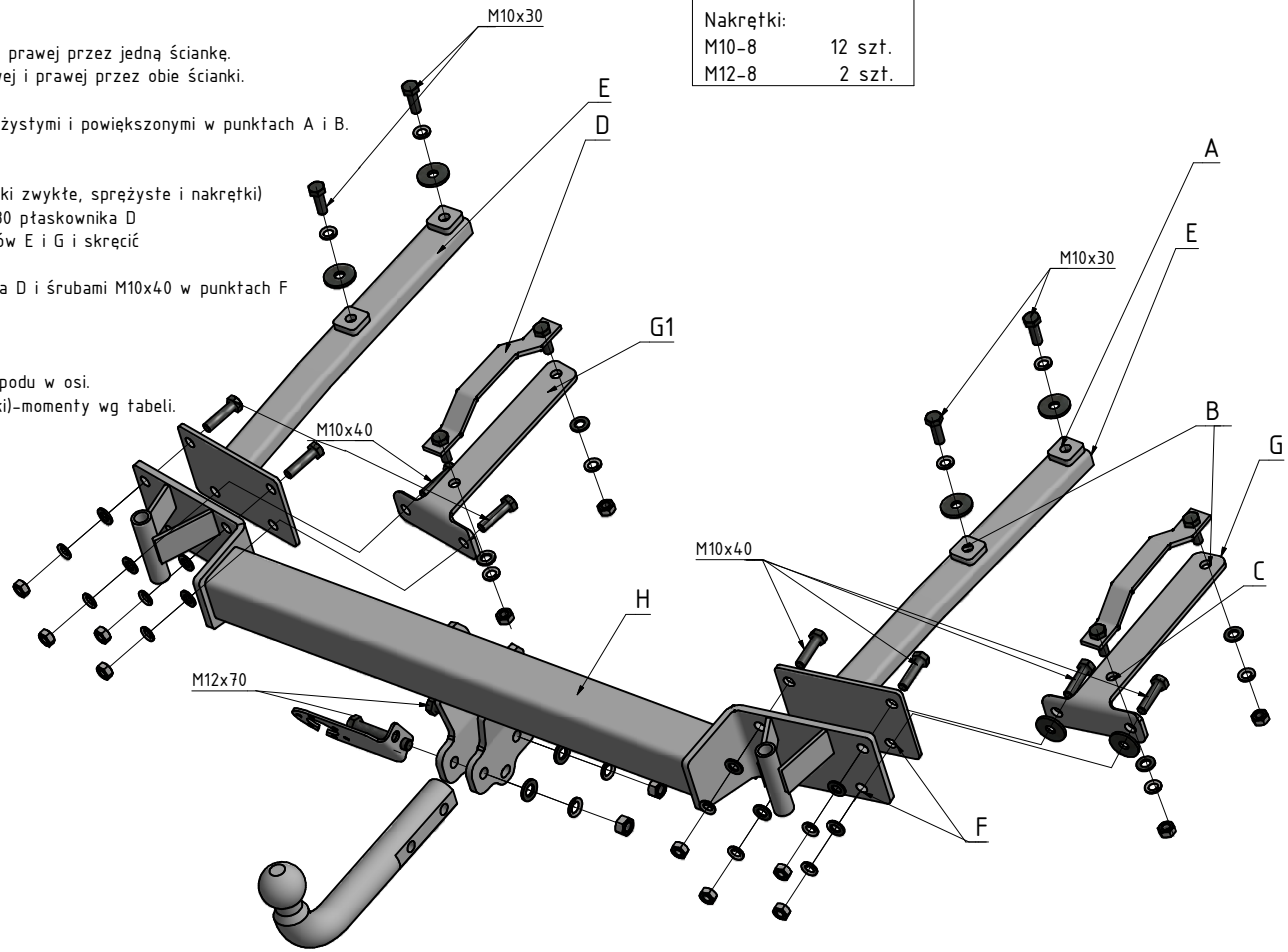

Momenty dokręcenia dla śrub (8.8) i nakrętek			
M8 - 25 Nm	M10 - 55 Nm	M12 - 85 Nm	M16 - 200 Nm

Instrukcja montażu