
Chevrolet Orlando
(Rok prod od 2010)

Zestaw śrubowy:
M12X70 - 2 szt., M10X35 - 4szt.,
Podkładki:
Ø13 - 2 szt.
Ø35x10,5- 4szt.
Podkładki sprężyste:
Ø12,2 - 2 szt.
Ø10,2 - 4 szt.
Nakrętki:
M12 - 2 szt.

Instrukcja montażu zaczepu kulowego.
1. Odkręcić nadkola, pokrywę świateł tylnych oraz zderzak i belkę zderzeniową (belka zderzeniowa dalej jest niepotrzebna).
2. Wsunąć ramiona zaczepu w prostokątne otwory z tyłu samochodu i skręcić śrubami M10x35 z wyposażenia zaczepu..
3. Pozostałą część zaczepu (w miejscach pokazanych na rysunku) przykręcić oryginalnymi śrubami samochodowymi.
4. Wszystkie śruby dokręcać z momentem jak niżej w tabeli.
5. Zamontować zderzak, światła tylne i nadkola.
6. Przykręcić część kulistą zaczepu hakowego i płytkę gniazdka dwoma śrubami M12x70.
7. Połączyć przewody elektryczne gniazdka zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu.(Zaleca się wykonanie na stacji obsługi).

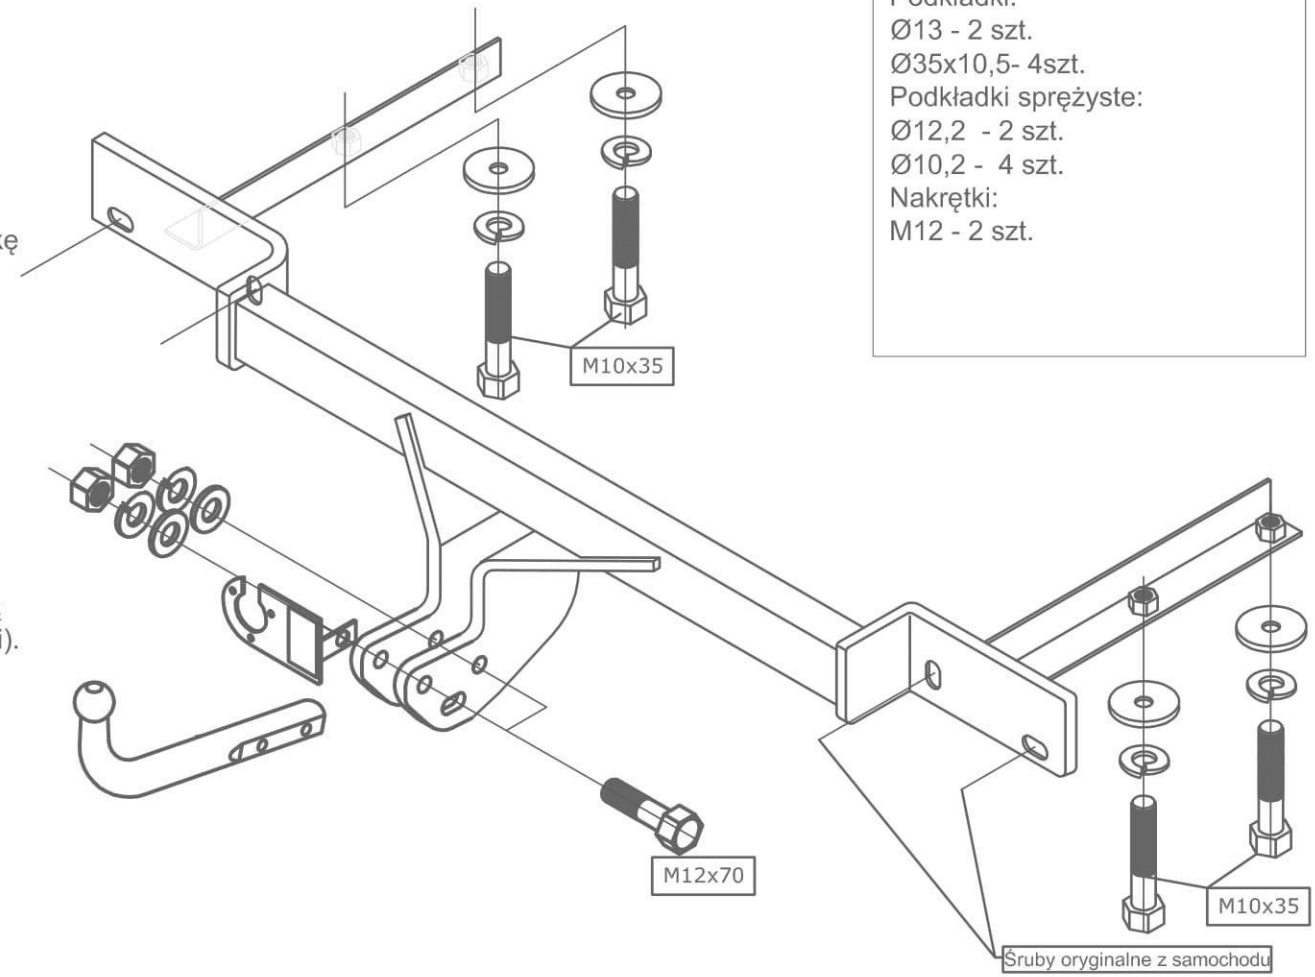

Torque settings for nuts and bolts (8.8): M10 - 50Nm; M12- 87Nm.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8): M10- 50Nm; M12- 87Nm.

Konstruował	Z. Bizub		bizub	Typ samochodu Vehicle type Chevrolet Orlando Rok prod od 2010
Kreślił	A. Kudelski			
Sprawdził	Z. Bizub			
Zatwierdził	Z. Bizub			
Podziałka 1:9	Nazwa Instrukcja montażu	Name	Nr rys.	Drawing no.