Citroen Berlingo II (L1), osobowy, dostaw., L=4380, rok prod: 05.2008-02.2018
Citroen Berlingo III M (L1), osobowy, dostaw., L4403, rok prod: od 03.2018
Peugeot Partner II/Tepee (L1), osobowy, dostaw., L=4380, rok prod: 04.2008-02.2018
Peugeot Partner III M (L1), dostawczy, L=4403, rok prod; od 03.2018
Peugeot Rifter M (L1), osobowy, L-4403, rok prod: od 03.2018
Opel Combo III (L1), osobowy (Life), dostaw. (Cargo) ,L=4403, rok prod: od 03.2018
Toyota Proace City (Standard), osobowy (Verso), dostawczy (furgon), L=4403, rok prod: od 05.2019


Nr kat. A04189

Zestaw śrubowy:	
M10x45-8.8	2 szt.
M12x50-8.8	4 szt.
M12x70-8.8	2 szt.
Podkładki:	
Ø 10x30	6 szt.
Ø 13	6 szt.
Podkładki spężyste:	
Ø 10	6 szt.
Ø 12	6 szt.
Nakrętki:	
M10-8	4 szt.
M12-8	6 szt.

Instrukcja montażu:
(bez demontażu i cięcia zderzaka).

1. Zdjąć koło zapasowe.
2. Od belki zderzeniowej odkręcić dwie najniżej położone śruby i w to miejsce przyłożyć i przymocować luźno elementy A i B śrubami M10x45 do tylnego pasa.
   Dla produkcji 02.2008- 06.2015 odkręcić też mały wspornik pod podłużnicą.
3. Wykręcić z podłużnic po dwie nakrętki i w to miejsce przyłożyć na oryginalne wystające śruby elementy C i D i luźno skręcić nakrętkami stosując podkładki powiększone,podkładki sprężyste.
4. Przykręcić belkę główną E między elementy A, B, C, D i skręcić śrubami M12x50 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki).
5. Przykręcić wszystkie śruby momentam wg tabeli.
6. Zamocować kulę oraz blachę gniazdka elektrycznego stosując śruby M12x70 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki). Momenty dokręcenia wg tabeli.
7. Podłączyć instalację elektryczną zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu.

1. Remove the spare wheel.
2. Unscrew the two lowest screws from the impact beam and place and loosely attach elements A and B in this place M10x45 screws to the rear belt.
   For production 02.2008 - 06.2015 unscrew the small bracket under the stringer.
3. Unscrew two nuts from the stringers and put in place on the original protruding screws, components C and D and loosely screw together (use enlarged washers, spring washers, nuts).
4. Screw the main beam E between elements A, B, C, D and screw together M12x50 screws (washers, spring washers, nuts).
5. Tighten all bolts according to the table.
6. Fasten the ball and the socket sheet using M12x70 screws (washers, spring washers, nuts). Tightening torques according to table.
7. Connect the electrical installation according to the factory instructions car.

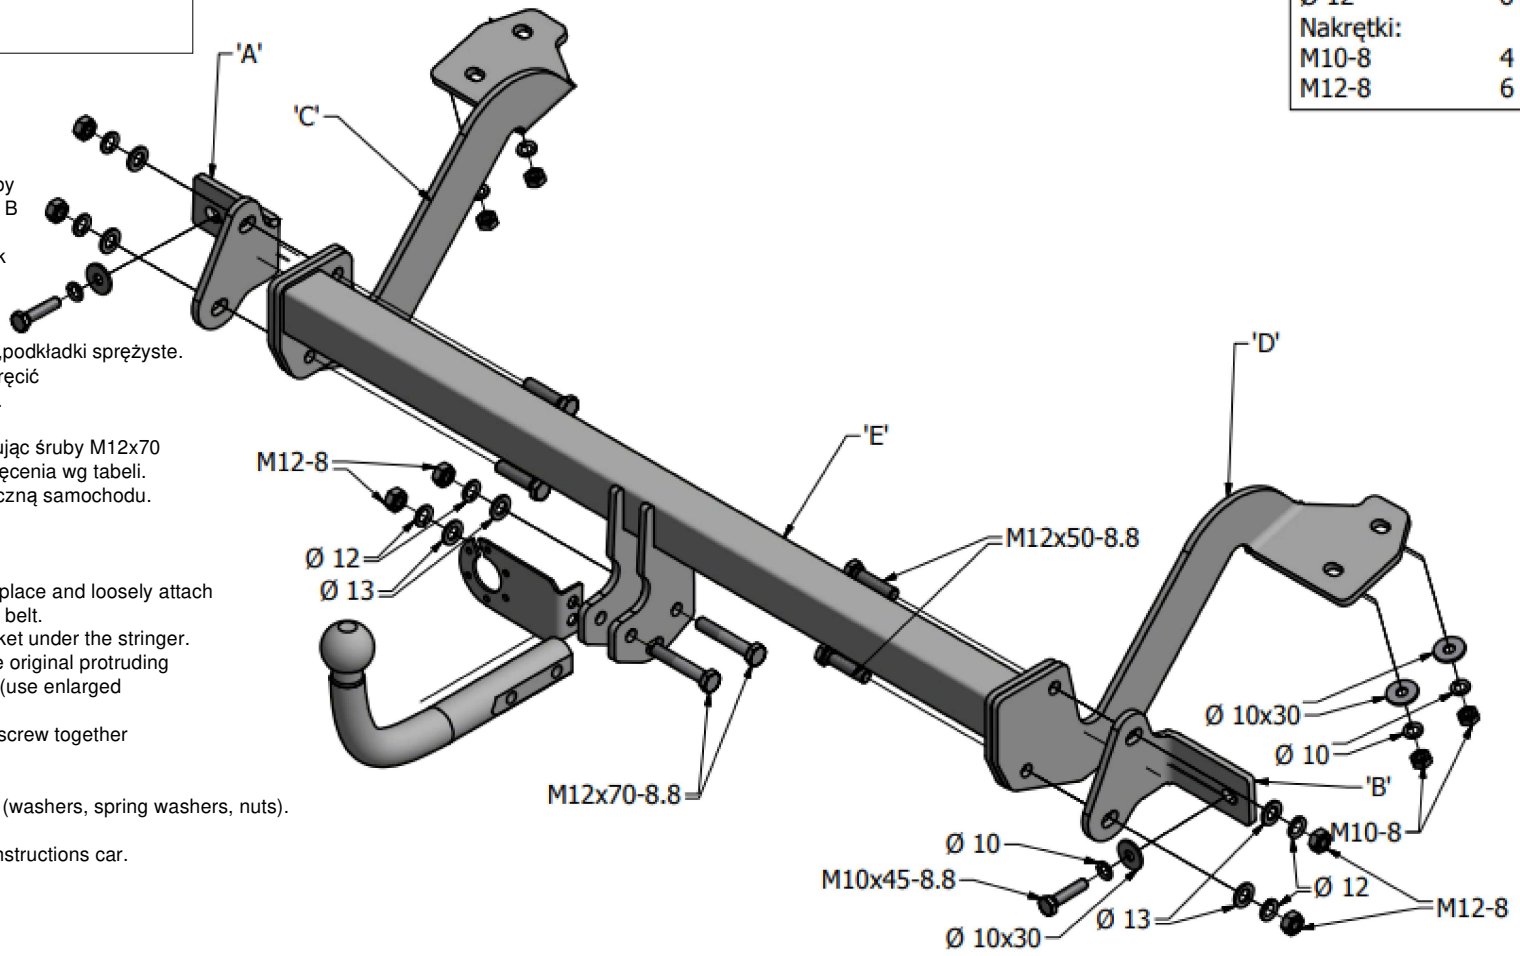

Momenty dokręcania śrub i nakrętek:
Torque settings for nuts and bolts:
M10-55 Nm; M12-85 Nm

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
					2016-08-26	

Instrukcja montażu			
	A04189	Edition	Sheet 1 / 1