
Fiat Punto II,
(rok prod. 09/1999-2005),

Instrukcja montażu:
- Odkręcić zderzak. Wyjąć plastikowe zaślepki otworów w dolnych częściach podłużnic.
- Przyłożyć elementy haka A i B do podłużnic i poprzez otwory 1 i 2 w haku i dolnych częściach podłużnic wykonać otwory pionowo do góry, włożyć tulejki dystansowe do podłużnic, skręcić lekko śrubami M10X90.
- Poprzez otwory w haku 3 i 4 i tylnym pasie przykręcić lekko belkę haka C do tylnego pasa samochodu śrubami M10X35.
- Skręcić lekko elementy haka A i B z belką C śrubami M12X35.
- Poprzez otwory 5 i 6 w elementach haka A i B wykonać otwory ϕ13 w bocznych płaszczyznach ucha holowniczego, skręcić śrubami M12X35.
- Przykręcić zderzak. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70.
- Podłączyć instalację elektryczną.

Zestaw śrubowy:
Śruby:
M10X90-8.8 - 4 szt.
M12X35-8.8 - 6 szt.
M12X70-8.8 - 2 szt.
M10X35-8.8 - 2 szt.
Podkładki:
ϕ13x35 - 2 szt.
ϕ10,5x55 - 4 szt.
ϕ10,5x30 - 2 szt.
ϕ13 - 6 szt.
Sprężynówki:
ϕ12,2 - 8 szt.
Fi10,2 - 6 szt.
Nakrętki:
M12-8 - 6 szt.
M10-8 - 6 szt.
Tulejki:
ϕ16x61 - 4 szt.

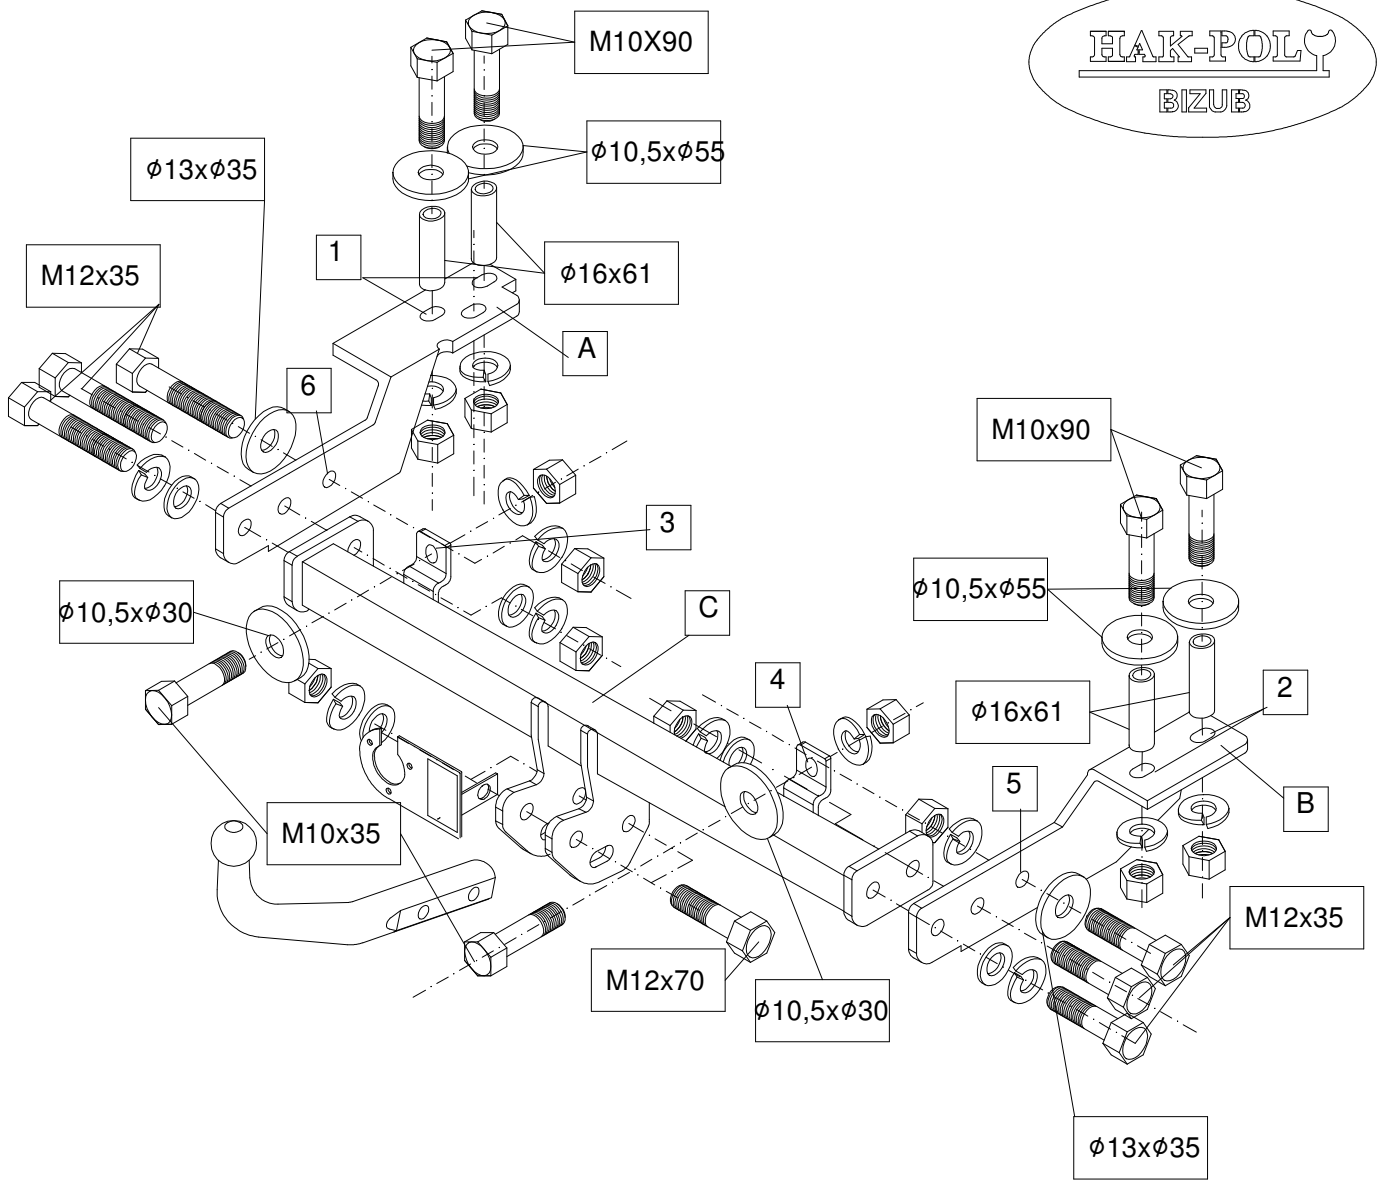

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.