
# Instrukcja Montażu Haka Holowniczego

Montaż haka nie wymaga demontażu zderzaka

1. ODSZUKAĆ I WYWIERCIĆ OD STRONY BAGARZNIKA 4 OTWORY W PUNKTACH FABRYCNYCH
2. WSUNĄĆ TULEJKI UŁOŻYĆ ELEMENTY "A" I "B" I WSUNĄĆ ŚRUBE I PODKŁADKE
3. NA WYSTAJĄCE ŚRUBY OD DOŁU SPASOWAĆ HAK
5. Przykręcić kulę i tabliczkę znamionową haka
6. Podłączyć elektrykę gniazda elektrycznego
7. Skręcić wszstkie elementy zgodnie z tabelą momentów

bizub

Hak holowniczy
Zastosowanie: FIAT CROMA
ROK 2005>

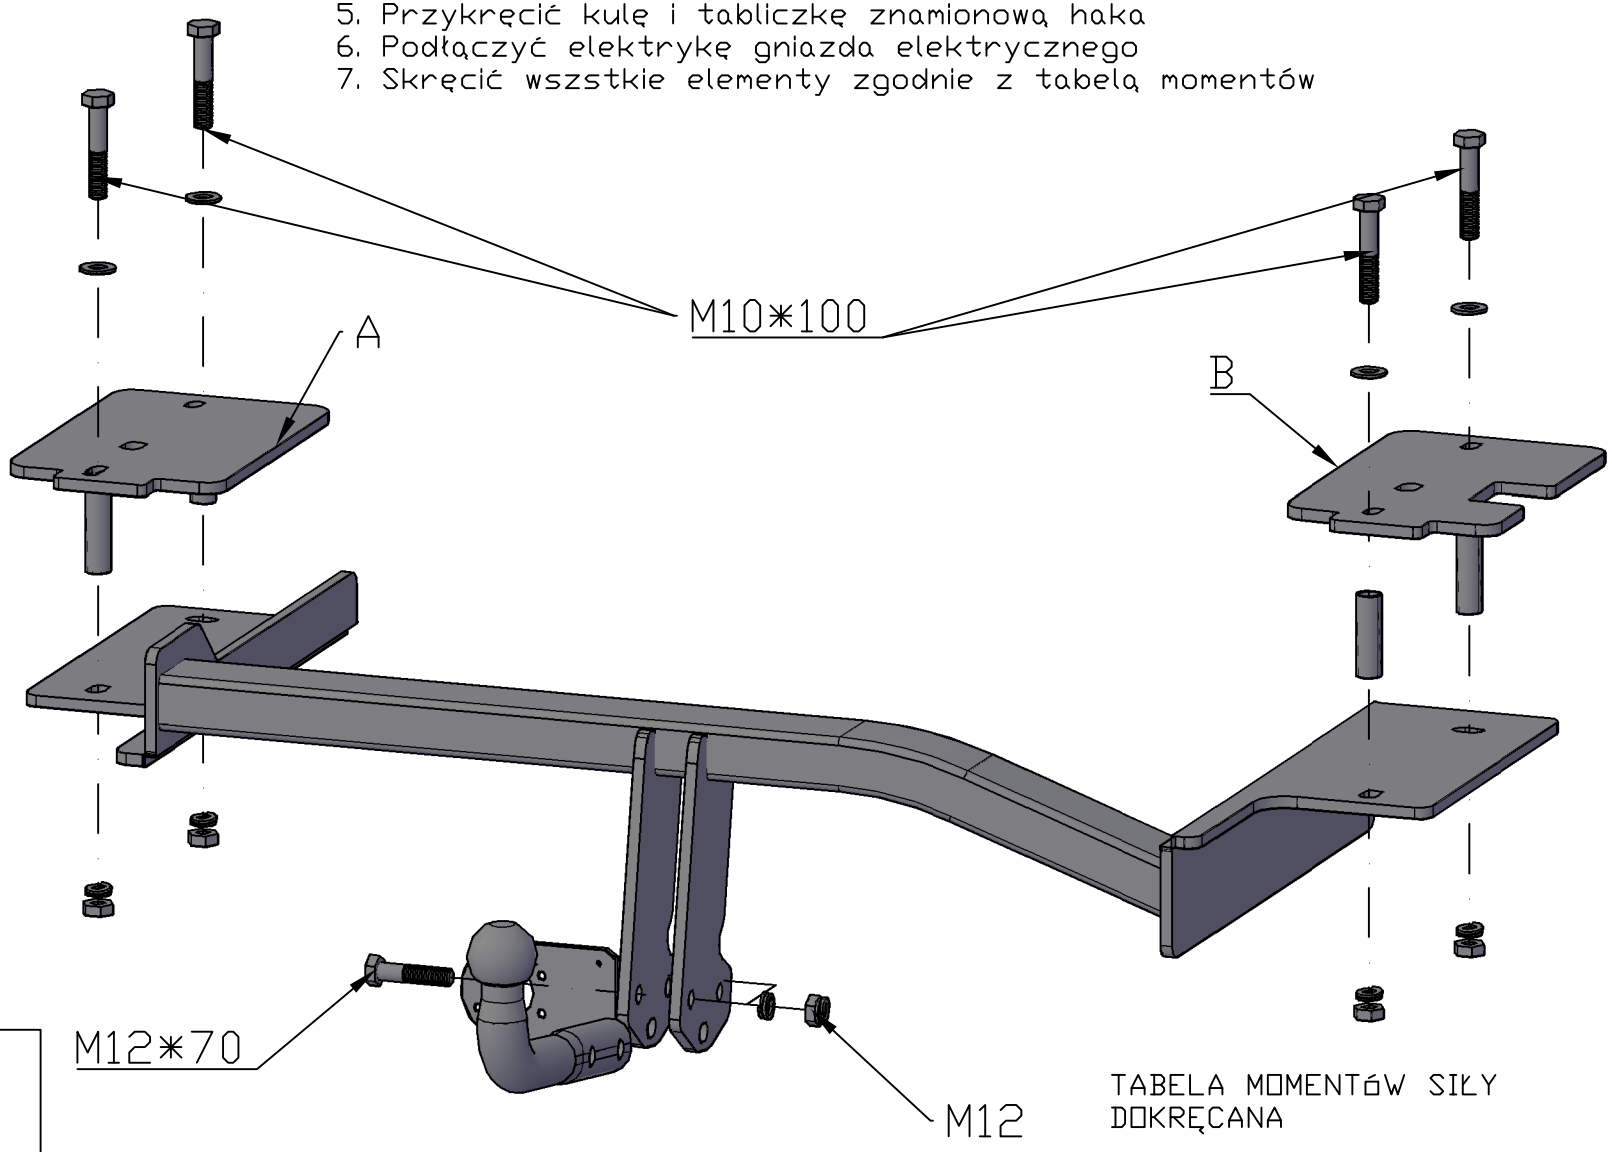


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4x | M10x100 | | 4x | M10 |
| 2x | M12x70 | | 2x | M12 |
| 4x | M10 | | | |
| 2x | M12 | | 4x | M10 |
| | | | 4x | M10 |

TABELA MOMENTÓW SIŁY DOKRĘCANA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **M6** | - | 11 Nm | **M8** | - | 25 Nm |
| **M10** | - | 50 Nm | **M12** | - | 87 Nm |
| **M14** | - | 138 Nm | **M16** | - | 210 Nm |