
Fiat Punto III, Grand Punto (3/5 D) rok prod: 03.2006-07.2011
Fiat Punto Evo (3/5 D) rok prod: 10.2009-02.2012
Fiat Punto (3/5 D) rok prod: 08.2011

Zestaw śrubowy :
Śruby:
M12x70-8.8 - 2 szt.
M12x35-8.8 - 2 szt.
M10x35-8.8 - 6 szt.
Podkładki;
Ø13xØ35 - 2 szt.
Ø13 - 2 szt.
Ø10,5xØ30 - 4 szt.
Ø10,5 - 8 szt.
Podkładki sprężyste:
Ø12.2 - 4 szt.
Ø10,2 - 6 szt.
Nakrętki:
M12-8 - 2 szt.
M10-8 - 6 szt.

Moment dokręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque setting for nuts and bolts (8.8)
M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm

Instrukcja montażu:
1. Zdemontować zderzak i belkę zderzeniową. Belka zderzeniowa nie będzie dalej montowana.
2. Wsunąć w podłużnice wsporniki A, B (dłuższy z lewej strony).
3. Usunąć osłonę zakrywającą otwory i zamocować wsporniki śrubami M12x35, podkładki powiększone, podkładki sprężyste.
4. Przyłożyć belkę główną do tyłu samochodu, otwory bliżej środka samochodu na wystające szpilki i przykręcić nakrętkami (pozostałymi z demontażu belki zderzeniowej) oraz śrubami 10x35, podkładki powiększone, podkładki sprężyste, nakrętki.
5. Przykręcić wsporniki A, B do belki głównej śrubami M10x35, podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki.
6. Wszystkie śruby dokręcić momentami wg tabeli.
7. Wyciąć zderzak na łapki kuli.
8. Zamontować zderzak.
9. Przykręcić kulę oraz blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70, podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki. Momenty dokręcenia wg tabeli.
10. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

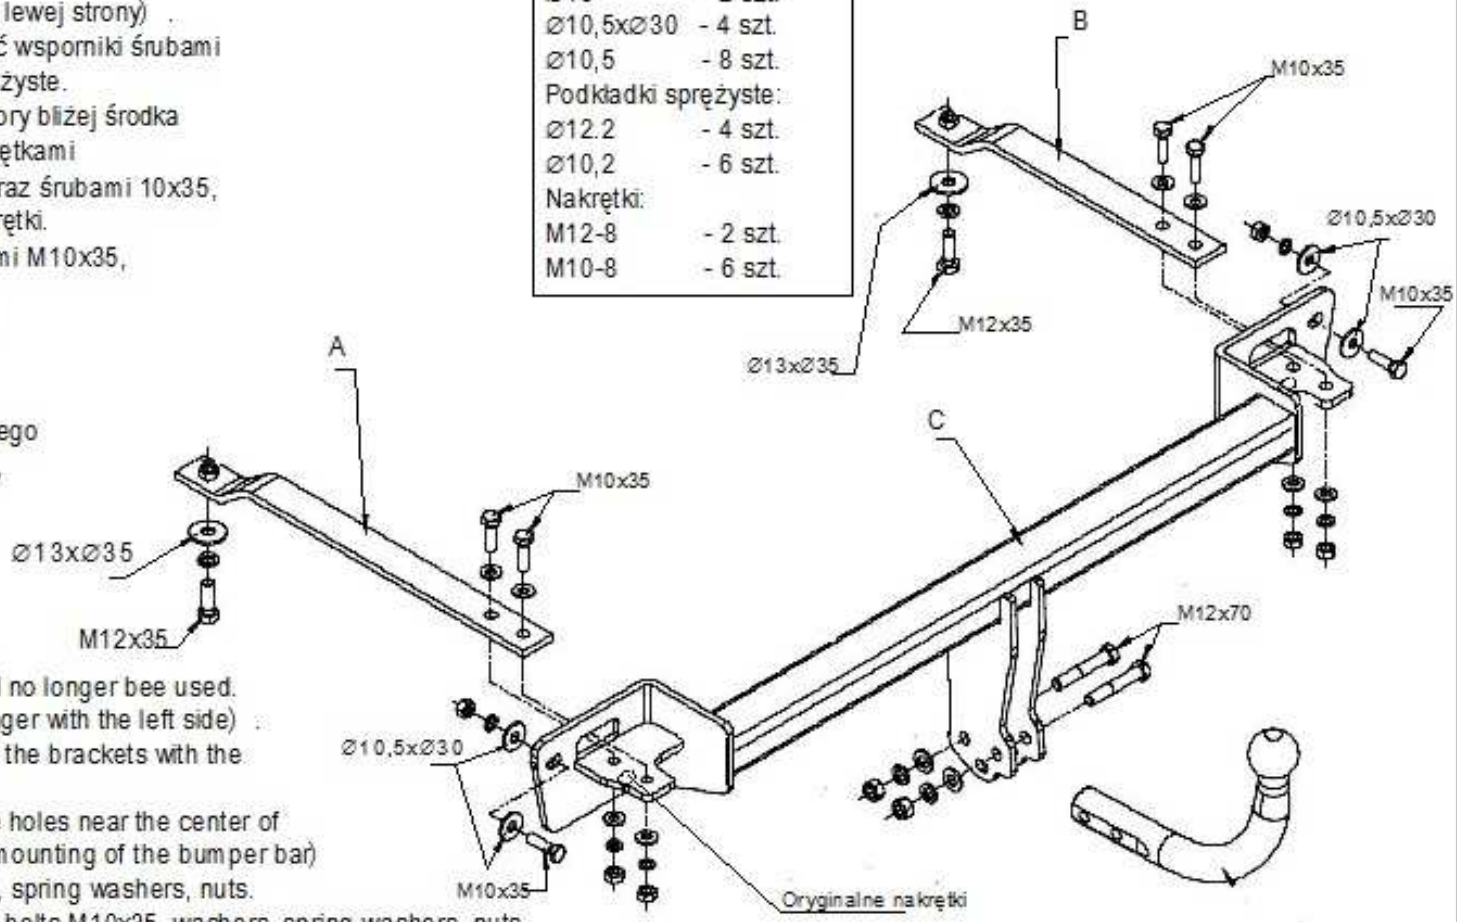

Fitting instructions:
1. Disassemble the bumper and bumper bar - it will no longer bee used.
2. Insert into the stringers the brackets A, B (a longer with the left side).
3. Remove the cover covering the holes and screw the brackets with the bolts M12x35, large washers, spring washers.
4. Put the main bar C tu the rear of the car. Lay the holes near the center of the car on the pins and screw the nuts (With dismounting of the bumper bar) Screw also with the bolts M10x35, large washers, spring washers, nuts.
5. Screw the brackets A, B to the main bar with the bolts M10x35, washers, spring washers, nuts.
6. Tighten all the bolts according to the torque settings - see the table.
7. Cut out the bumper on the feet ball.
8. Assemble the bumper.
9. Fix the ball and electric plate with bolts M12x70, washers, spring washers, nuts. Torque settings according to the table.
10. Connect the electric wires accordig to the instructions of the car.