
Ford Focus (combi) ,
(rok prod. 1998-01/2005) ,

HAK-POL
BIZUB

Instrukcja montażu:

1.Hak montowany jest w punktach technologicznych i nie wymaga wiercenia otworów w karoserii.
2.Zdemontować zderzak i odkręcić belkę zderzeniową lub zaślepki zaślepiające podłużnicę.
3.Odszukać na zewnętrznych stronach podłużnic zaślepione taśmą otwory.
4.Wsunąć elementy boczne (luźne) zaczepu do podłużnic tak aby otwory elementów pokryły się z otworami technologicznymi i lekko przykręcić je śrubami M10x35.
5.Do elementów bocznych przykręcić belkę główną śrubami M12x35.
6.Dokręcić wszystkie śruby momentami jak w tabeli.
7.Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.
8.Zamontować zderzak.
9.Przykręcić kulę oraz blachę gniazdka elektr. śrubami M12x70 (momenty wg tabeli) .

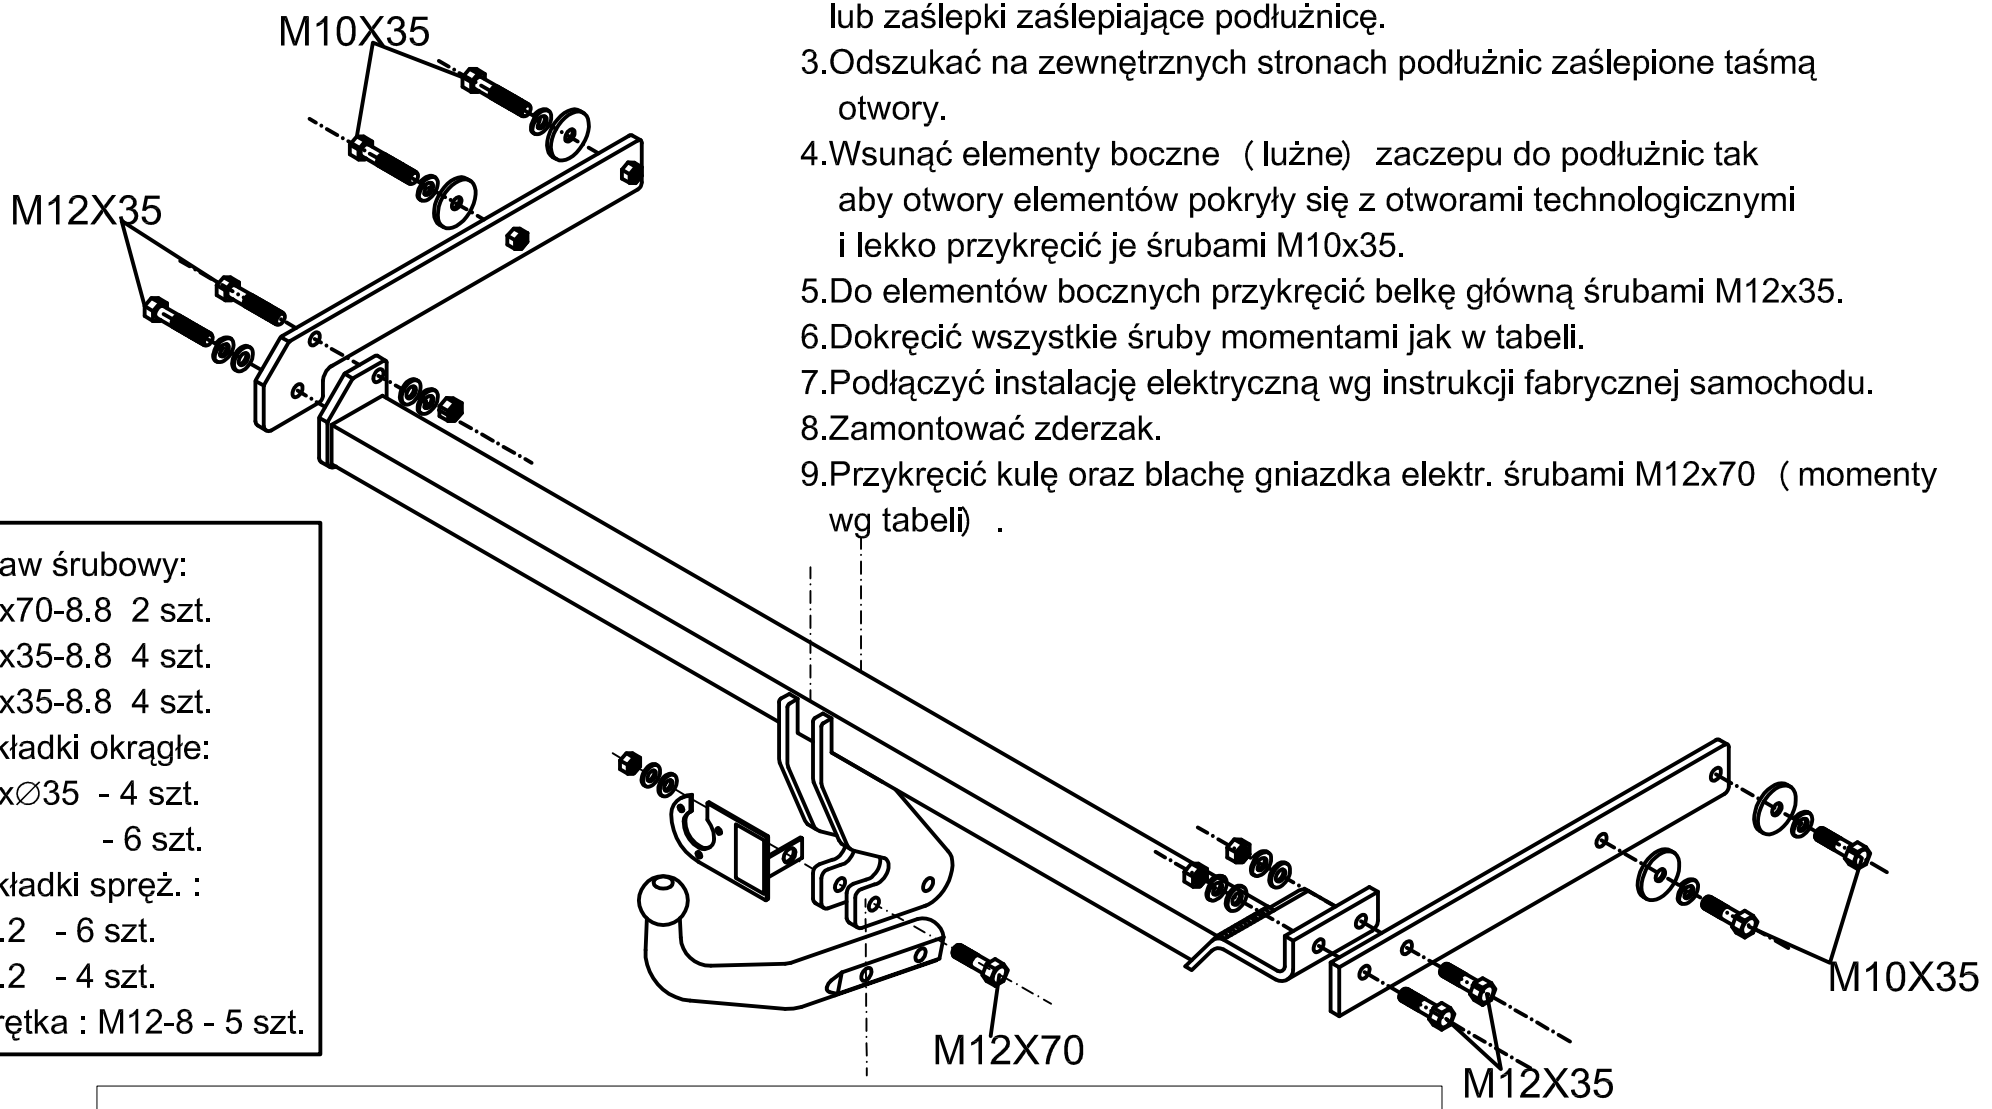

Zestaw śrubowy:
M12x70-8.8 2 szt.
M12x35-8.8 4 szt.
M10x35-8.8 4 szt.
Podkładki okrągłe:
∅10x∅35 - 4 szt.
∅13 - 6 szt.
Podkładki spręż. :
∅12.2 - 6 szt.
∅10.2 - 4 szt.
Nakrętka : M12-8 - 5 szt.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.