
Instrukcja montażu haka holowniczego
1. zdemontować zderzak i belkę zderzeniową
2. W podłużnice wsunąć hak
3. Odnaleźć technologiczne otwory w podłużnicach mogą być zaślepione
4. Przez otwory przykręcić hak momentem siły dokręcania podanym w tabeli
5. Podłączyć elektrykę haka
6.Zamontowć zderzak
7 Przykręcić kulę haka wraz z blachą mocującą gniazdo elektryczne

1. Disassemble the bumper.
2. Slip main part of the towing hitch (pos. 1) to chassis members and fix it with bolts M10x35mm
3. Assemble the bumper.
4. Fix the tow-ball and socket plate (pos. using bolts
5. Connect electric wires according to the instruct ion of the car.
5. Fix all bolts according to the torque shown in t he table.

TABELA Momentów Siły Dokręcania		
LP	Wielkość	Moment Siły dokręcania
1	M8	25 Nm
2	M10	55 Nm
3	M12	105 Nm
4	M16	210 Nm

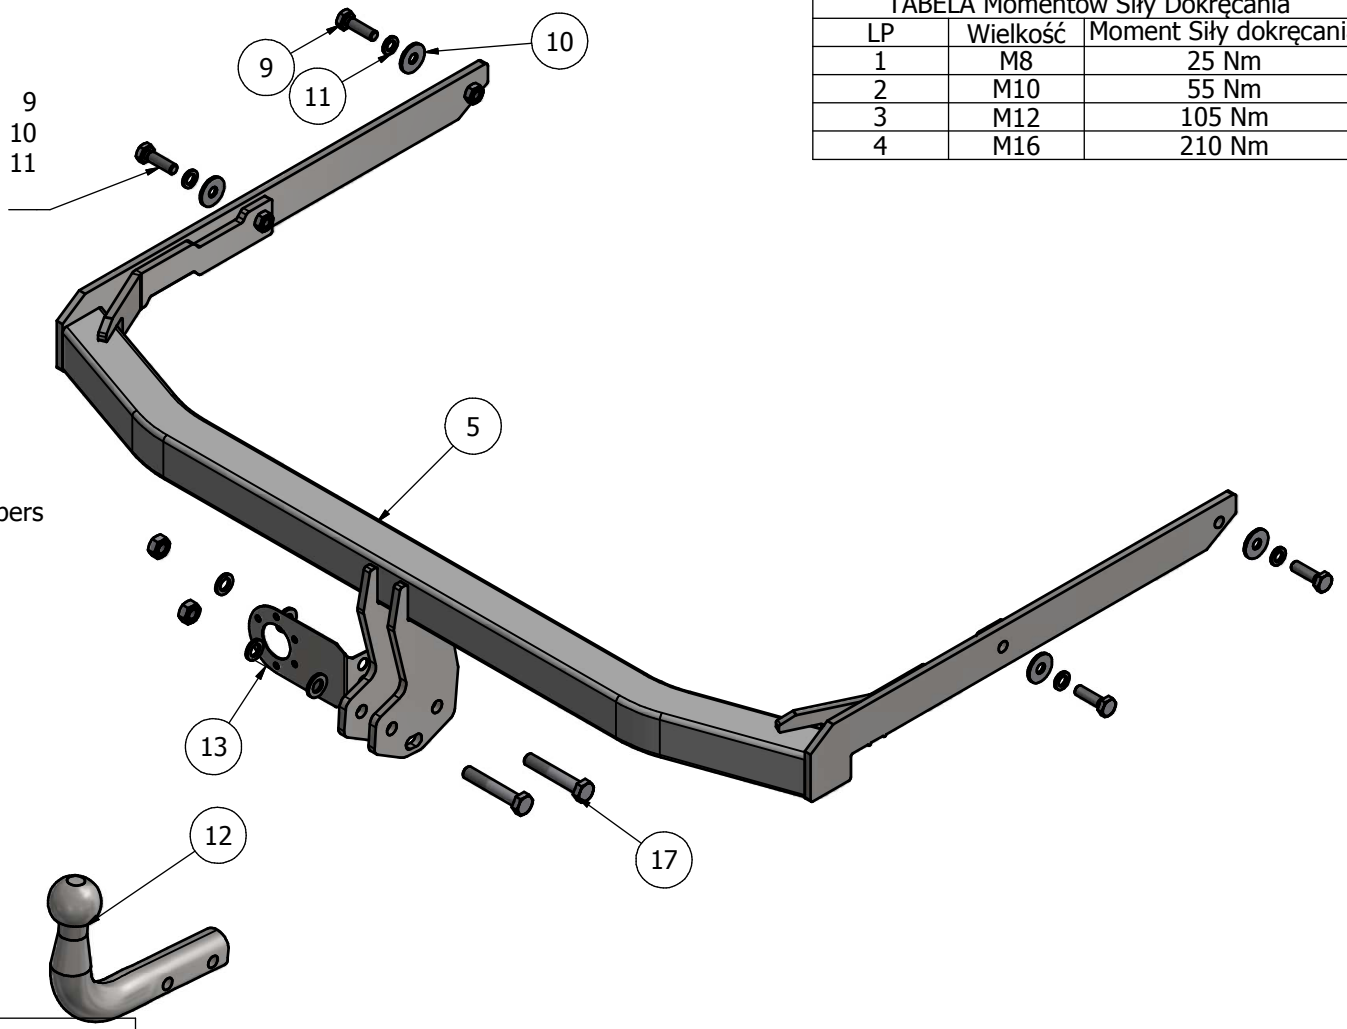

LISTA CZĘŚCI			
ELEMENT	ILOŚĆ	NR CZĘŚCI	OPIS
5	1	Belka Główna Haka	
9	4	M10 x 35	Śruba z łbem sześciokątnym
10	4	10,5*35	Podkładka Powiększona
11	4	A 10	Podkładka sprężysta
12	1	Kula	
13	1	Blacha mocująca gnizdo	
14	2	M12	Nakrętka
15	2	A 12	Podkładka sprężysta
16	2	A 13	Podkładka zwykła
17	2	M12 x 70	Śruba

Bizub

Ford Fusion 2002>

ISSUE

SHEET 1 / 1