
Ford Fiesta 3, 5 drzwi
Rok prod: od 08.2008

Zestaw śrubowy:
Śruby:
M12x70-8.8 - 2 szt.
M10x45-8.8 - 4 szt.
Podkładki:
Ø13 - 2 szt.
Ø10.5xØ30 - 4 szt.
Podkładki spręż.
Ø12,2 - 2 szt.
Ø10,2 - 4 szt.
Nakrętki:
M12-8 - 2 szt.

Instrukcja montażu:
1. Zdemontować zderzak i belkę zderzeniową, która dalej nie będzie montowana.
2. Wsunąć ramiona zaczepu do podłużnic i przez technologiczne otwory przykręcić śrubami M10x35 (podkładki powiększone, podkładki sprężyste).
3. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
4. Wyciąć zderzak na łapki kuli.
5. Przykręcić kulę i blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki). Momenty dokręcenia wg tabeli.
6. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

Fitting instructions:
1. Disassemble the bumper and the beam collision, which later will no be used.
2. Insert the arms of the towbar in the stringers and through the technological holes fix them with the bolts M10x35 (expanded washers, spring washers).
3. Tighten all the bolts according to the torque setting - see the table.
4. Cut out fragment of the bumper in its lower part - on the ball feets.
5. Fix the ball and electric plate with the bolts M12x70 (washers, spring washers, nuts). Torque setting according to the table.
6. Connect the electric wires according to the instructions of the car.

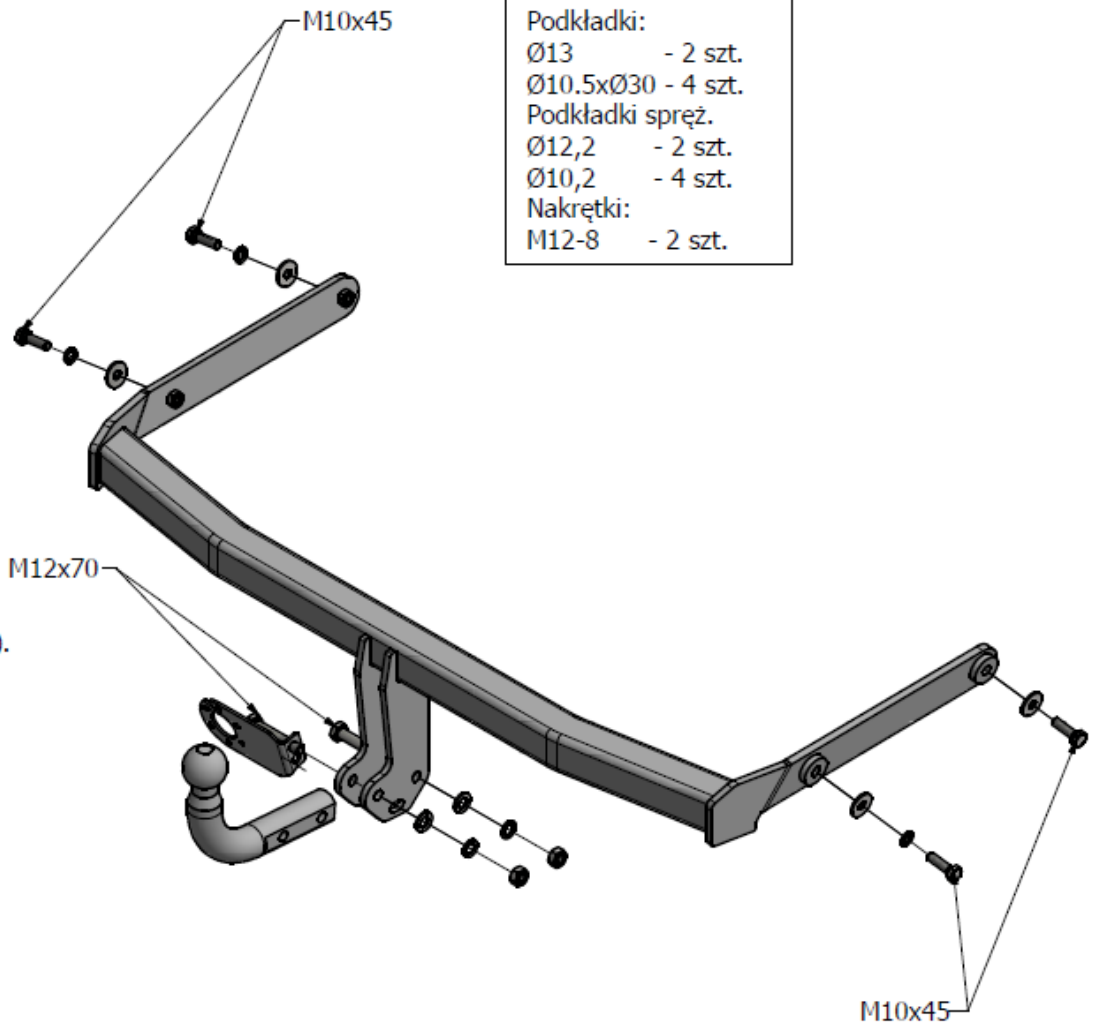

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque setting for nuts and bolts (8.8)
M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm; M16 - 195 Nm;

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data		Data	
Konstruktor					2016-07-01	

Instrukcja obsługi	Wydanie	Arkusz
		1 / 1