

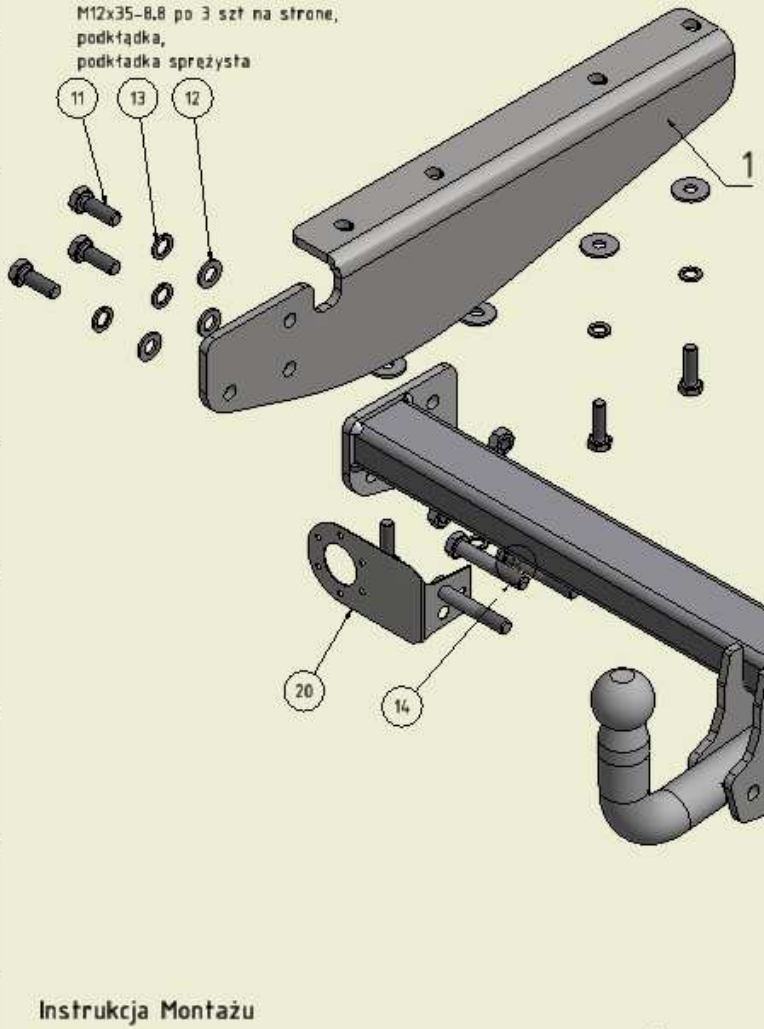


Fitting instruction:

1. Remove the rear bumper with bottom cover.
2. Get lower the muffler from last handles .
3. Screw slightly The left and right brackets (1,2) to the stringers with the bolts M10x1.25x35-8.8.
4. Screw the brackets (1 and 2) to the main beam (5) with the bolts M12x35-8.8.
5. The rubber handles of the muffler assemble on right bracket (2) of the tow bar.
6. Fix tow-ball and socket plate using bolts M12x70-8.8.
7. Tighten all the bolts according to the torque setting (see the table).
8. Connect the electric wires according to the instruction of the car.
9. Fix bumper after cut aut its fragment (on the tow-ball).

LISTA CZĘŚCI			
ELEMENT	ILOŚĆ	NR CZĘŚCI	OPIS
1	1	Wspornik LEWY	
2	1	Wspornik Prawy	
5	1		Belka główna haka
8	8	DIN 961 - M10 x 35+1.25	Śruba z drobnym gwintem
9	8	DIN 9021 - 10,5	Podkładka powiększona
10	8	DIN 128 - A10	Podkładka sprężysta
11	6	DIN 933 - M12 x 35	Śruba z łbem sześciokątnym
12	9	DIN 126 - 13,5	Podkładki dla śrub z łbem sześciokątnym i nakrętki
13	9	DIN 128 - A12	Podkładka sprężysta
14	3	DIN 931-1 - M12 x 70	Śruba z łbem sześciokątnym
15	9	DIN 934 - M12 x 1,5	Nakrętka
16	1	podkładka do Ucha holowniczego	
17	1	podkładka do Ucha holowniczego_CPY	
20	1	Blacha mocująca gnizdo	
21	1	kula	

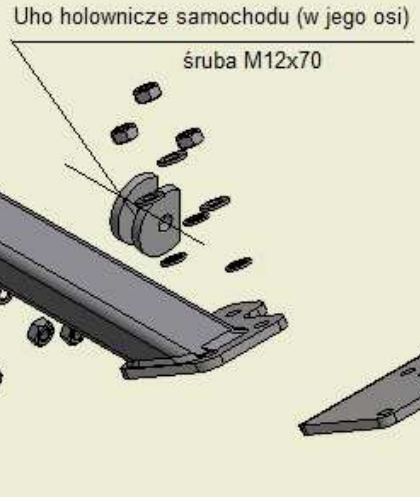

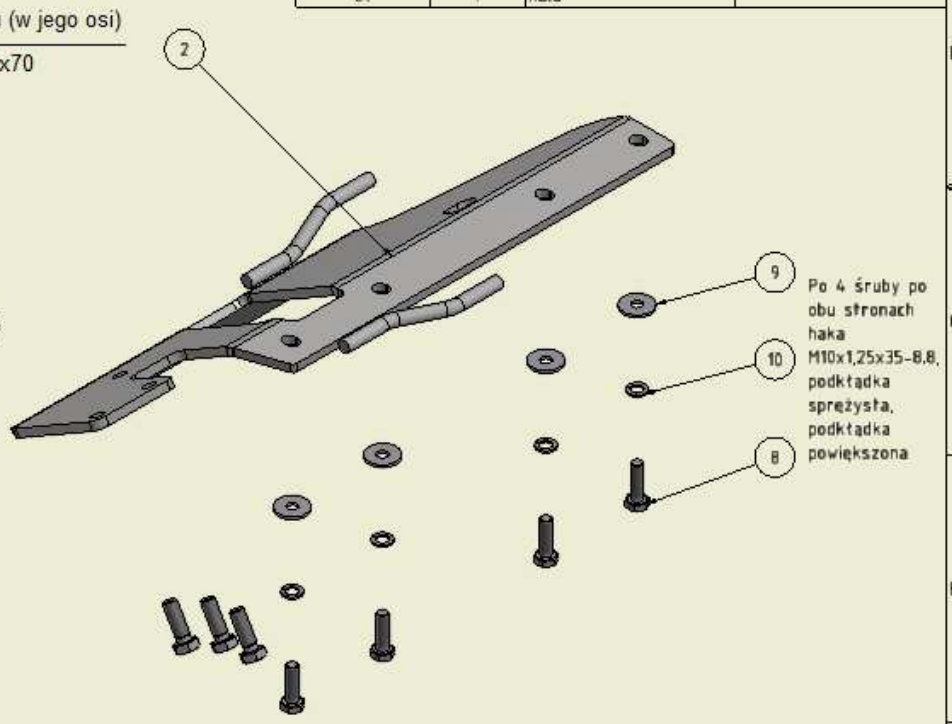

Instrukcja Montażu

1. W celu zamontowania zaczepu należy zdemontować zderzak oraz dolną osłonnę.
2. Opuścić ostatni tłumik.
3. Przykręcić luźno prawy i lewy wspornik do podłużnic śrubami M10x1.25x35-8.8.
4. Pomiędzy wsporniki (poz. 1 i 2) wsunąć belkę główną haka (5) i luźno skręcić śrubami M12x35-8.8.
5. Gumowe zaczepy tłumika umocować na prawym wsporniku zaczepu kulowego.
6. Przykręcić kulę haka wraz z blachą mocującą gniazdo elektryczne śrubami M12x70-8.8.
7. Dokręcić wszystkie śruby z momentem jak pokazano w tabeli.
8. Podłączyć elektrykę haka
9. Przykręcić zderzak po uprzednim wycięciu jego fragmentu (na kulę),

Moment skręcający dla nakrętek i śrub (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)
M8 - 25Nm M10 - 55Nm M12 - 85Nm M16 - 195Nm

Bizub Fabryka Haków Holowniczych		
Zaczep kulowy A08330 do: Honda CRV-rok prod. 2007-11 2012		
Uciąg haka 2000 kg	Dopuszczalny nacisk na kule S= 100 kg	D=10.5kN