Honda Stream (5 drzwi, Van) ,rok prod: 03.2001-12.2005


Zestaw śrubowy:
Śruby;
M12x70-8.8 - 2 szt.
M12x35-8.8 - 6 szt.
Podkładki:
Ø13 - 2 szt.
Ø10.5 - 6 szt.
Ø11xØ35x3 - 6 szt.
Podkładki sprężyste:
Ø12,2 - 2 szt.
Ø10,2 - 6 szt.
Nakrętki:
M12-8 - 2 szt.

Instrukcja montażu:

1. Zdemontować zderzak tylny i belkę zderzeniową (belka zderz. nie będzie dalej montowana) oraz osłonę termiczną.
2. Umieścić ramiona haka wewnątrz podłużnic i przykręcić luźno przez otw. fabryczne w podłużnicach śrubami M10x35 (Podkładki powiększone, podkładki zwykłe, podkładki sprężyste) .
3. Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
4. Wyciąć zderzak tylny od dołu (z brzegu) na łapki kuli .
5. Zamontować zderzak tylny.
6. Dokręcić kulę oraz blachę gniazdka elektrycznego śrubani M12x70 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki) .
7. Podłączyć przewody elektryczne zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu.

Fitting instructions:

1. Remove the rear bumper with the reinforcement (it will not be reusef) .
2. Placed the arms of towbar inside the chassis and screw loosely in factory points using bolts M10x30 with enlarged washers, washers, spring washers.
3. Tighten all screws according to the torque settings - see the table.
4. Cut out fragments of the rear bumper in its lower edge - on the ball feets.
4. Install the bumper to the car.
5. Attach the tow ball and electrical plate with the bolts M12x70 (washers, spring washers, nuts) . Torque settings according to the table.
6. Connect the elctric wires according to the instructions.

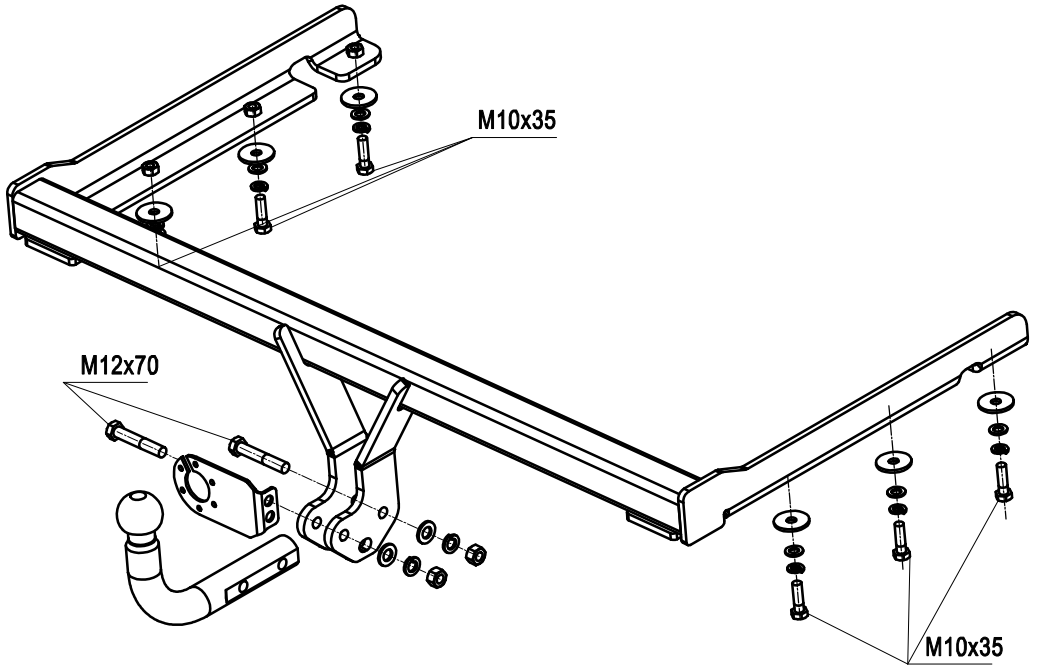

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8):
Torque settings for nuts and bolts (8.8)
M6 - 11Nm; M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm ; M16-195Nm.