
Jeep Grand Cherokee Laredo (rok prod: 03.1999-2005),

Zestaw srubowy:
M12X70-8.8 2 szt.
M12X35-8.8 14 szt.
Podkładki:
Ø13XØ35 8 szt.
Ø13 8 szt.
Podkładki sprężyste:
Ø12,2 16 szt.
Naktętki:
M12-8 6 szt.

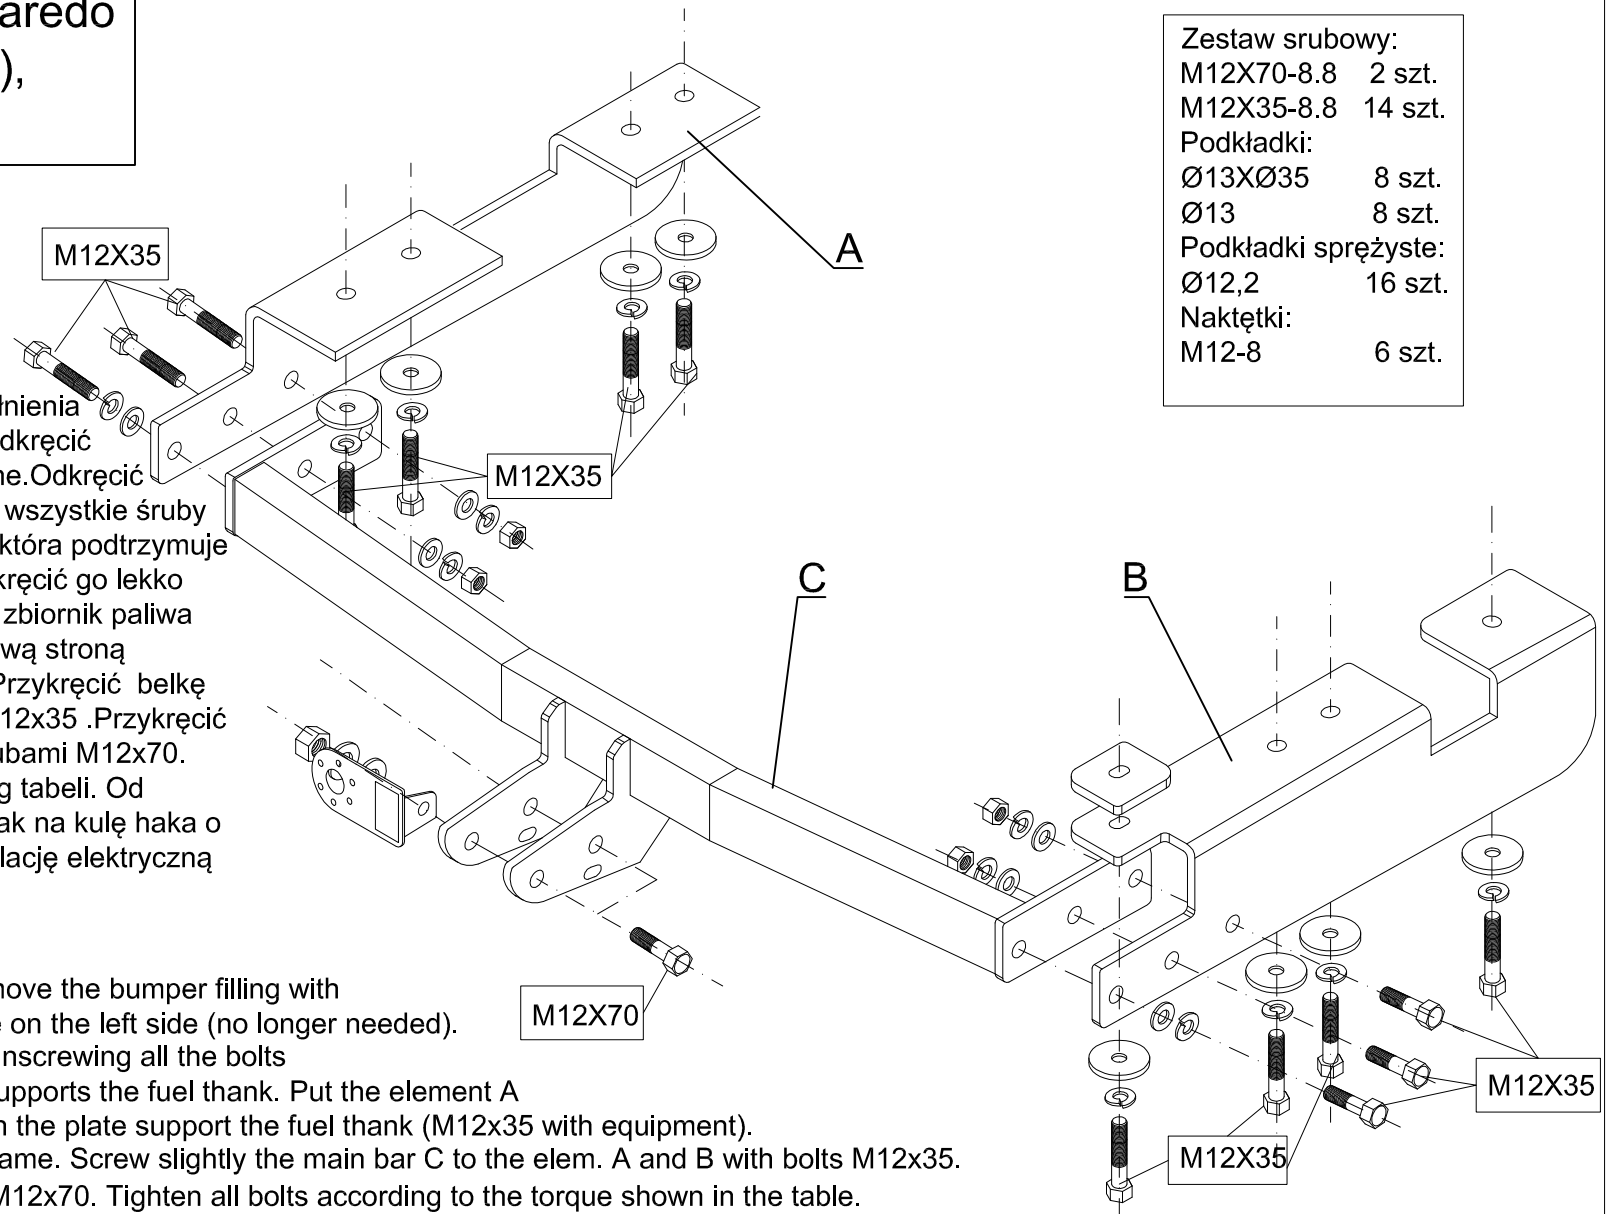

Instrukcja montażu:

Zdjąć zderzak, ale nie zdejmować wypełnienia derzaka ze steropinanu. Z lewe strony odkręcić ucho holownicze nie będzie już potrzebne.Odkręcić cztery śruby z lewej strony. Odkręcając wszystkie śruby z lewej strony należy podeprzeć blachę która podtrzymuje zbiornik paliwa. Przyłożyć element A i skręcić go lekko poprzez otwory w blasze podtzymujacej zbiornik paliwa (śrubami M12x35 z wyposażenia). Z prawą stroną (Element B) należy postąpić tak samo. Przykręcić belkę główną haka C do elem a i B śrubami M12x35 .Przykręcić kulę i blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70. Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli. Od dolnej krawędzi na środku wyciąć zderzak na kulę haka o wymiarach 70X150mm. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

The instruction of the assembly:
Disassemble the bumper bad do not remove the bumper filling with from styrofoam. Unscrew the towing eye on the left side (no longer needed). Unscrew the four bolts on left side. By unscrewing all the bolts from the left side, support plate, which supports the fuel thank. Put the element A and screw it loosely through the holes in the plate support the fuel thank (M12x35 with equipment). On the right side (element B) to do the same. Screw slightly the main bar C to the elem. A and B with bolts M12x35. Fix tow-ball and socket plate with bolts M12x70. Tighten all bolts according to the torque shown in the table. Cut out the fragment measuring 70x150 in the lower part of the bumper (on tow-ball). Connect the electric wires according to the instructions of the car.

Wielkość momentu skręcającego dla śrub (8.8) i nakrętek
Torque settings for bolts (8.8) and nuts

M8 - 25Nm; M10 - 50Nm; M12 - 85Nm; M14 - 135Nm ;M16 - 195Nm.

Nr części	Nazwa części		Ilość szt.	Materiał	Wymiar	Ciężar	
Part no	Part name		Quantity	Material	Size	Welght	Drawing no / Standard
Konstruował							Typ samochodu Vehicle type
Kreślił	G. Górczyński						Land Rover Freelander (rok prod. 1998-2006).
Sprawdził	Z. Bizub						
Zatwierdził	Z. Bizub						
Podziałka 1:1	Nazwa Name	Instrukcja montażu			Nr rys.		Drawing no.