Jeep: Grand Cherokee, rok prod: 06.2005-03.2011
Commander, rok prod: 06.2006-03.2011

ZESTAW ŚRUBOWY:

ŚRUBY:

M14x110- 8.8	- 4 szt.
M12x70-8.8	- 2 szt.

PODKŁADKI:

ϕ15xϕ44	- 8 szt.
ϕ13	- 2 szt.

PODKŁ. SPRĘŻYSTE:


ϕ14,4	- 4 szt.
ϕ12,2	- 2 szt.

NAKRĘTKI:

M14-8	- 4 szt.
M12-8	- 2 szt.

Instrukcja montażu:

1. Zdemontować zderzak tylny.
2. Przyłożyć korpus haka do belki poprzecznej samochodu i przykręcić śrubami M14x110 (podkładki powiększone, podkł. sprężyste, nakrętki) .
3. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
4. Wykonać podcięcie zderzaka na łapki kuli (na głębokość ~40 mm od spodu zderzaka) .
5. Zamontować zderzak.
6. Przykręcić kulę i blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70 (podkładki, podkładki spręż., nakrętki) . Momenty przykręcenia wg tabeli.
7. Podłączyć przewody elektryczne wg instrukcji.

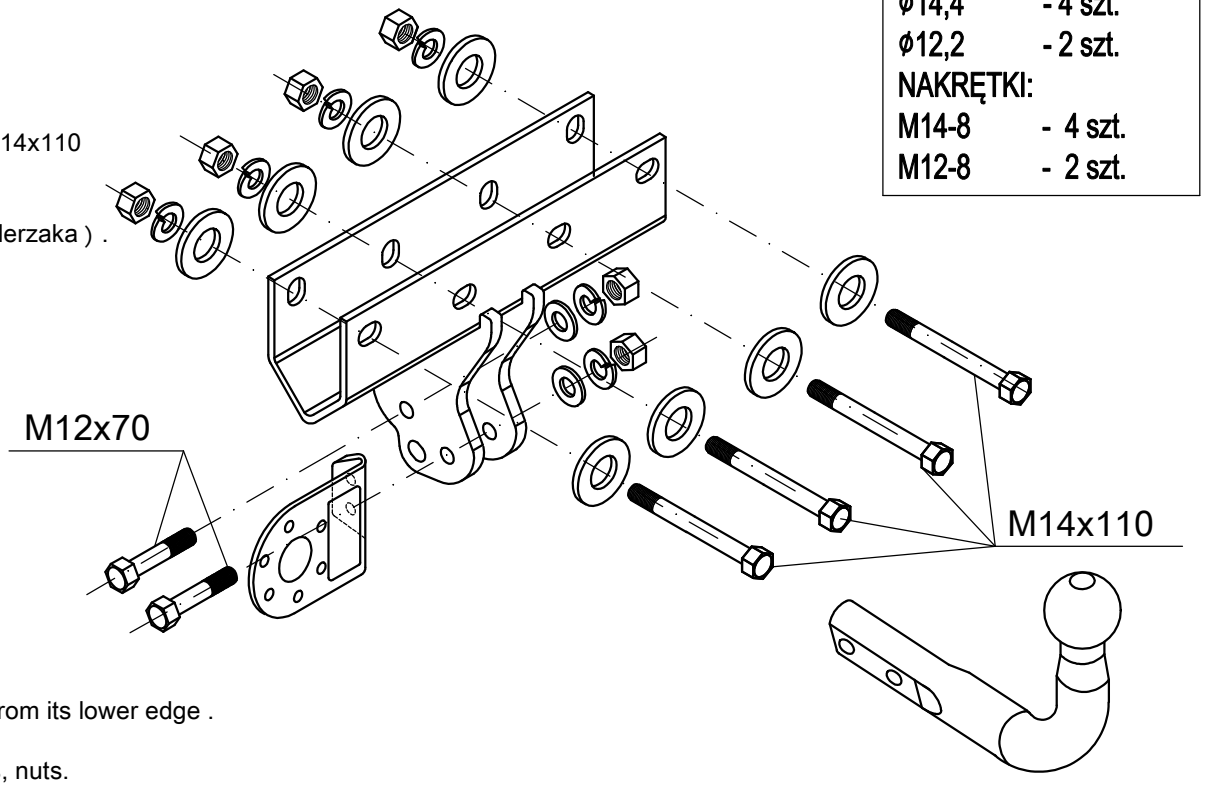

Fitting instructions:

1. Remove the rear bumper.
2. Apply the towbar body to the crossbar of the car and fix it with M14x110 bolts (enlarged washers, spring washers, nuts) .
3. Tighten all the bolts according to the torque settings - see the table.
4. Cut out fragments of the bumper (for the ball's feets) to a depth of ~40 mm from its lower edge .
5. Screw the bumper.
6. Fix the ball and electric plate with the bolts M12x70 (washers, spring washers, nuts. Torque settings according to the table.
7. Connect the electric wires according to the instructions.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8):
Torque settings for nuts and bolts (8.8)
M6 - 11Nm; M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm ; M16-195Nm.