
Instrukcja Montażu Zaczepu Kulowego

Montaż nie wymaga demontażu zderzaka

1. Odkręcić osłony plastikowe od spodu auta
2. Symetrycznie na środku osłony wykonać wycięcie 60mm szeroko i 100mm głęboko po bokach osłon w odległości 5mm od krawędzi mocowania wykonać nacięcia 90mm na 40 mm
3. Przykręcić luźno wsporniki boczne poz 2 i 3 śrubami M10x35x1,25 lub M12x35x1,25 z zastosowaniem podkładek powiększonych i podkładek sprężystych
4. Do wsporników bocznych przykręcić belkę hak poz 1
6. Podłączyć elektrykę haka (nie jest częścią wyposażenia)
7. Przykręcić kulę zaczepu wraz z blachą gniazda elektrycznego
8 . Dokręcić wszystkie śruby zgodnie z tabelą momentów siły dokręcania .

LISTA CZĘŚCI

ELEMENT	ILOŚĆ	NR CZĘŚCI	OPIS
14	1	Belka główna	
2	1	Wspornik lewy	
3	1	Wspornik prawy	
4	6	DIN 127 - A 12	Podkładka sprężysta
5	6	DIN 125 - A 13	Podkładka
6	4	DIN 933 - M12 x 35	Śruba z łbem sześciokątnym
7	3	DIN 934 - M12	Nakrętka
8	6	DIN 9021 - 13	Podkładka
9	6	DIN 7980 - 12	Podkładka sprężysta
10	6	DIN 961 - M12 x 35 x 1,25	Śruba z łbem sześciokątnym
11	1	Blacha mocująca gniazdo	
12	2	DIN 931-1 - M12 x 70	Śruba z łbem sześciokątnym
13	1	kula	
10a	6	DIN 961 - M10 x 35 x 1,25	Śruba z łbem sześć.
8a	6	DIN 9021 - 10	Podkładka
9a	6	DIN 7980 - 10	Podkładka sprężysta

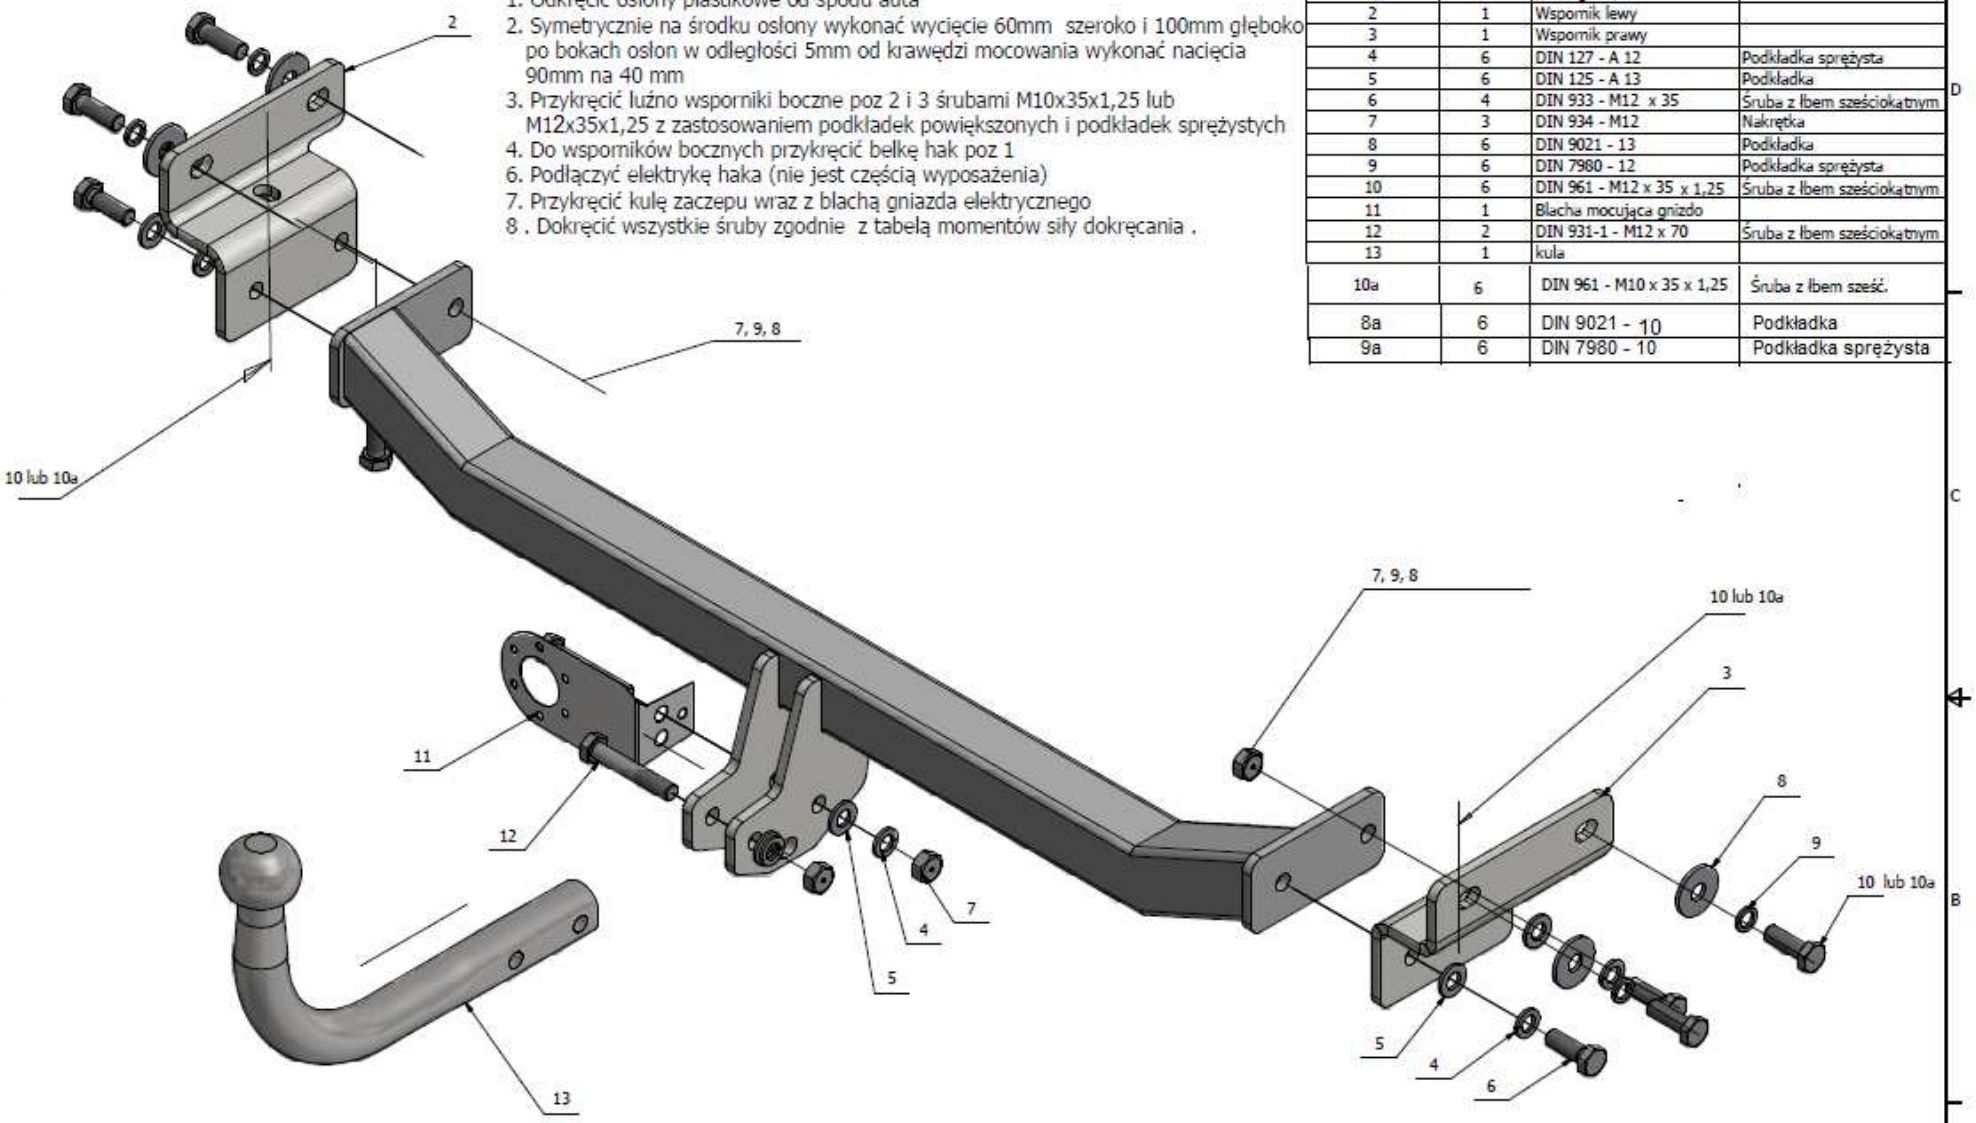

TABELA

M6	M8	M10	M12	M14	M16
11 Nm	25 Nm	50 Nm	87 Nm	138 Nm	210 Nm

bizub
www.bizub.pl
Fabryka Haków Holowniczych
05-825 Grodzisk Mazowiecki
+4822724 3186
507 032 098

Zaczep Kulowy KIA CEE'D 3/5 D 2006 02.2012 HYUNDAI I30 2007 02.2012

Nr Katalogowy

D=8.3 kN	Max. nacisk na kulę S=70 kg	Uciąg maxymalny R=1500kg