
Fiat Bravo
(rok prod. 1995–2001)
Nr kat. A06233

Instrukcja montażu:

Odkręcic ucho holownicze. Odkręcic uchwyt tłumika. Przyłożyc element A do podłużnicy tak, aby otwory 1,2 pokryły się z otworami o ucha holowniczego i skręcic oryginalnymi śrubami. Przez otwór 3 należy wywiercic otwór fi 10,5 w podłużnicy bagażnika. Rozwiercic do średicy tulejki. Włożyc tulejkę fi 18x56 w podłużnice i skręcic śrubami M10X90. Przyłożyc hak, tak aby otwór 4 pokrył się z otworem od uchwytu tłumika i skręcic oryginalną śrubą. Przez otwory 5 i 6 wywiercic otwory fi 10,5 w podłużnicy i podłodze bagażnika. Rozwiercic do średnicy tulejek. Włożyc tulejki fi18X54 w podłużnice i skręcic śrubami M10X90. Skręcic eleemnt haka A z elementem śrubami M10X35. Dokręcic kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70. Podłaczyc instalację elektryczną.

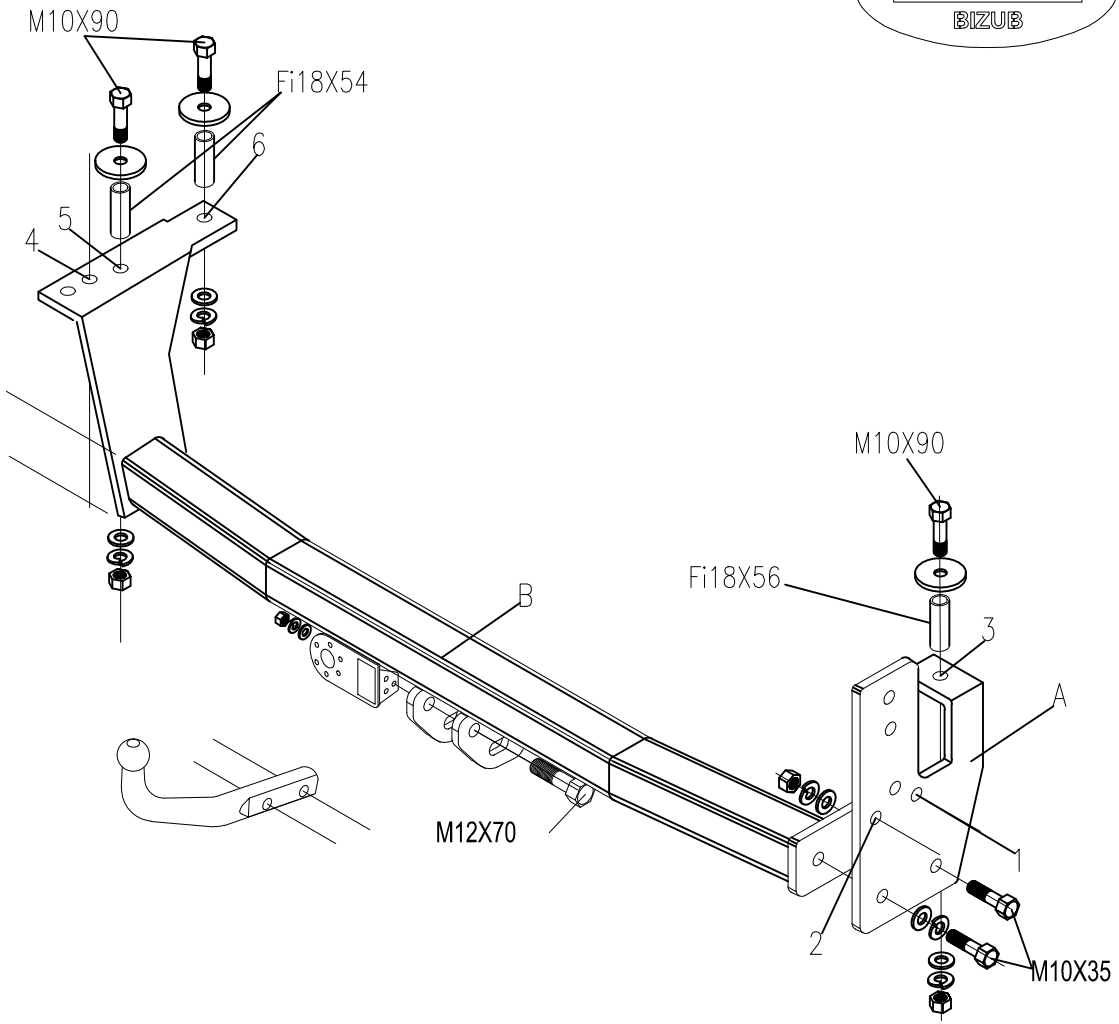


Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.