
Mercedes E-klasa, W210 (sedan)
Rok prod: 1995-2002

Momenty dokręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque setting for nuts and bolts (8.8)
M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm; M16 - 195 Nm

Zestaw śrubowy:
Śruby:
M12x70-8.8 - 2 szt.
M12x35-8.8 - 4 szt.
M10x35-8.8 - 4 szt.
Podkładki:
Ø13 - 6 szt.
Ø10,5xØ30 - 4 szt.
Podkładki sprężyste:
Ø12,2 - 6 szt.
Ø10,2 - 4 szt.
Nakrętki:
M12-8 - 2 szt.

Instrukcja obsługi:
1. Odkręcić zderzak i osłonę termiczną.
2. Wykonać otwory 65x45 mm w tylnym pasie samochodu na końcach podłużnic.
3. Przyłożyć belkę główną A do dolnej płyty samochodu i przez otwory w haku "1" i "2" wykonać cztery otwory Ø13 mm (w fabrycznie zaznaczonych punktach pod warstwą konserwacji).
4. Przez otwory 65x45 mm wsunąć do podłużnic elementy haka B i C i przez wykonane otwory Ø13 (oś "1", "2") dokręcić lekko belkę główną A do elementów B, C śrubami M12x35 (podkadki, podkladki sprężyste).
5. Przez istniejące otwory w ramie dokręcić elementy B, C do ramy śrubami M10x35 (podkładki powiększone, podkł. sprężyste).
6. Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
7. Zamontować osłonę termiczną i zderzak.
8. Zamontować kulę oraz blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70 (podkładki, podkł. sprężyste, nakrętki). Momenty dokręcenia wg tabeli.
9. Podłączyć przewody elektryczne wg instrukcji fabrycznej samochodu.

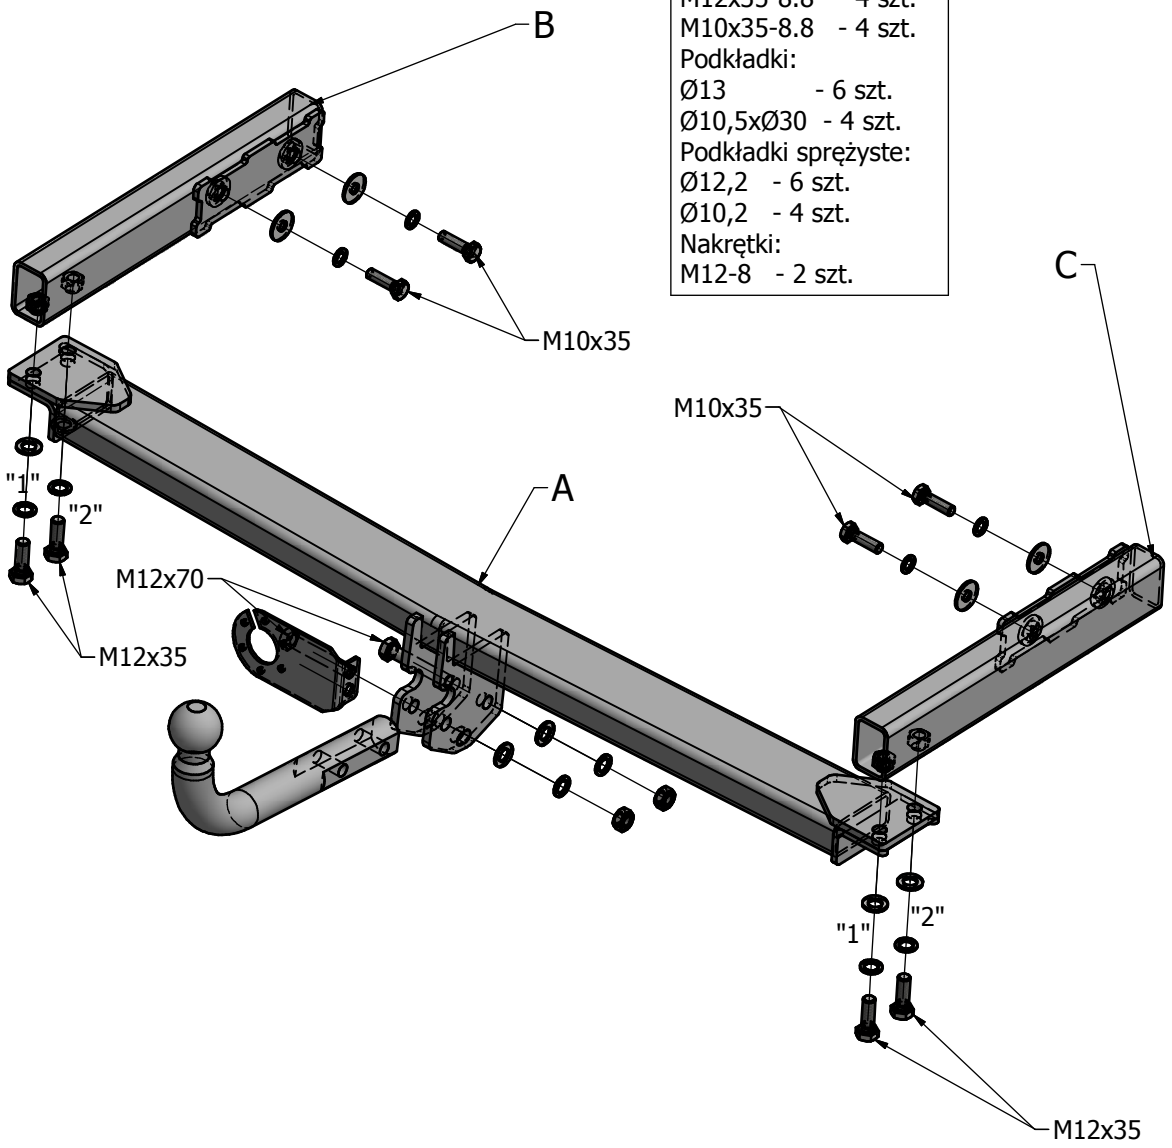

Fitting instructions:
1. Disassemble the bumper and thermal shield.
2. Make the holes 65x45 in the rear belt of the car at the end of stringers.
3. Put the main bar A to the bottom plate of the car and drill four holes ø 13mm in the marked points under the layer of the conservation, through the holes in the tow bar (axis "1" and "2").
4. Insert the elements A and B to the stringers and screw slightly to the main bar A through the holes in plate (axis "1", "2"), with the bolts M12x35 (washers, spring washers).
5. Screw elements C and D to the chassis (through the technological holes in the chassis) with bolts M10x35 using enlarged washers and spring washers.
6. Tighten all the bolts according to the torque settings-see the table.
7. Assemble the thermal shield and the bumper.
8. Fix the ball and electric plate with the bolts M12x70 (washers, spring washers, nuts). Torque settings according to the table.
9. Connect the electric wires according to the instructions of the car.

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data		Data	
Konstruktor					2016-09-07	

	Instrukcja montażu	Wydanie	Arkusz 1 / 1