Mercedes Vito (WSA 639) , (rok prod. 9/03-08/05)
Mercedes Viano (WSA 639) , (rok prod. 9/03-08/05)


Zestaw śrubowy:
M12X70-8.8 2 szt.
M10X35-8.8 4 szt.
M12X90-8.8 6 szt.
Podkładki:
Ø12XØ35 6 szt.
Ø13 8 szt.
Ø10.5 4 szt.
Sprężynówki:
Ø12,2 8 szt.
Ø10,2 4 szt.
Nakrętki:
M12-8 8 szt.
M10-8 4 szt.

Instrukcja montażu

1.Wymontować zderzak i wzmocnienie zderzaka.
2.Zdemontować fabryczne ucho do holowania (nie będzie już montowane)
3.Przyłożyć zaczep do ramy tak aby otwory w zaczepie i ramie pokryły się. Przykręcić zaczep do ramy śrubami M12x90-8.8 i M10x35-8.8.
4.Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
5.Wyciąć zderzak pod łapki kuli.
Zamontować wzmocnienie zderzaka i zderzak.
6.Przykręcić część kulistą i blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70-8.8, moment dokręc. wg tabeli.
7.Połączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.
8.Uzupełnić ewentualne ubytki powłoki malarskiej.

Installation Instructions

1.Dissasamble the bumper and filling of the bumper.
2.Dissasamble oryginal tow handle (not used any more) .
3.Put the towbar in that way, so holes agree with holes in car frame and fix using bolts M12x90-8.8 and M10x35-8.8.4.
4. Tighten all bolts according to the torque shown in the table.
5.Cut out fragment of the bumper in its lower part - on the ball feets. Assemble the bumper and filling of the bumper.
6. Fix tow-ball and socket plate using bolts M12x70-8.8. Torque setting according to the table.
7. Connect electric wires according to the instruction of the car (recommend to make at authorized service station) .
8. Complete the paint coating damaged during instalment.

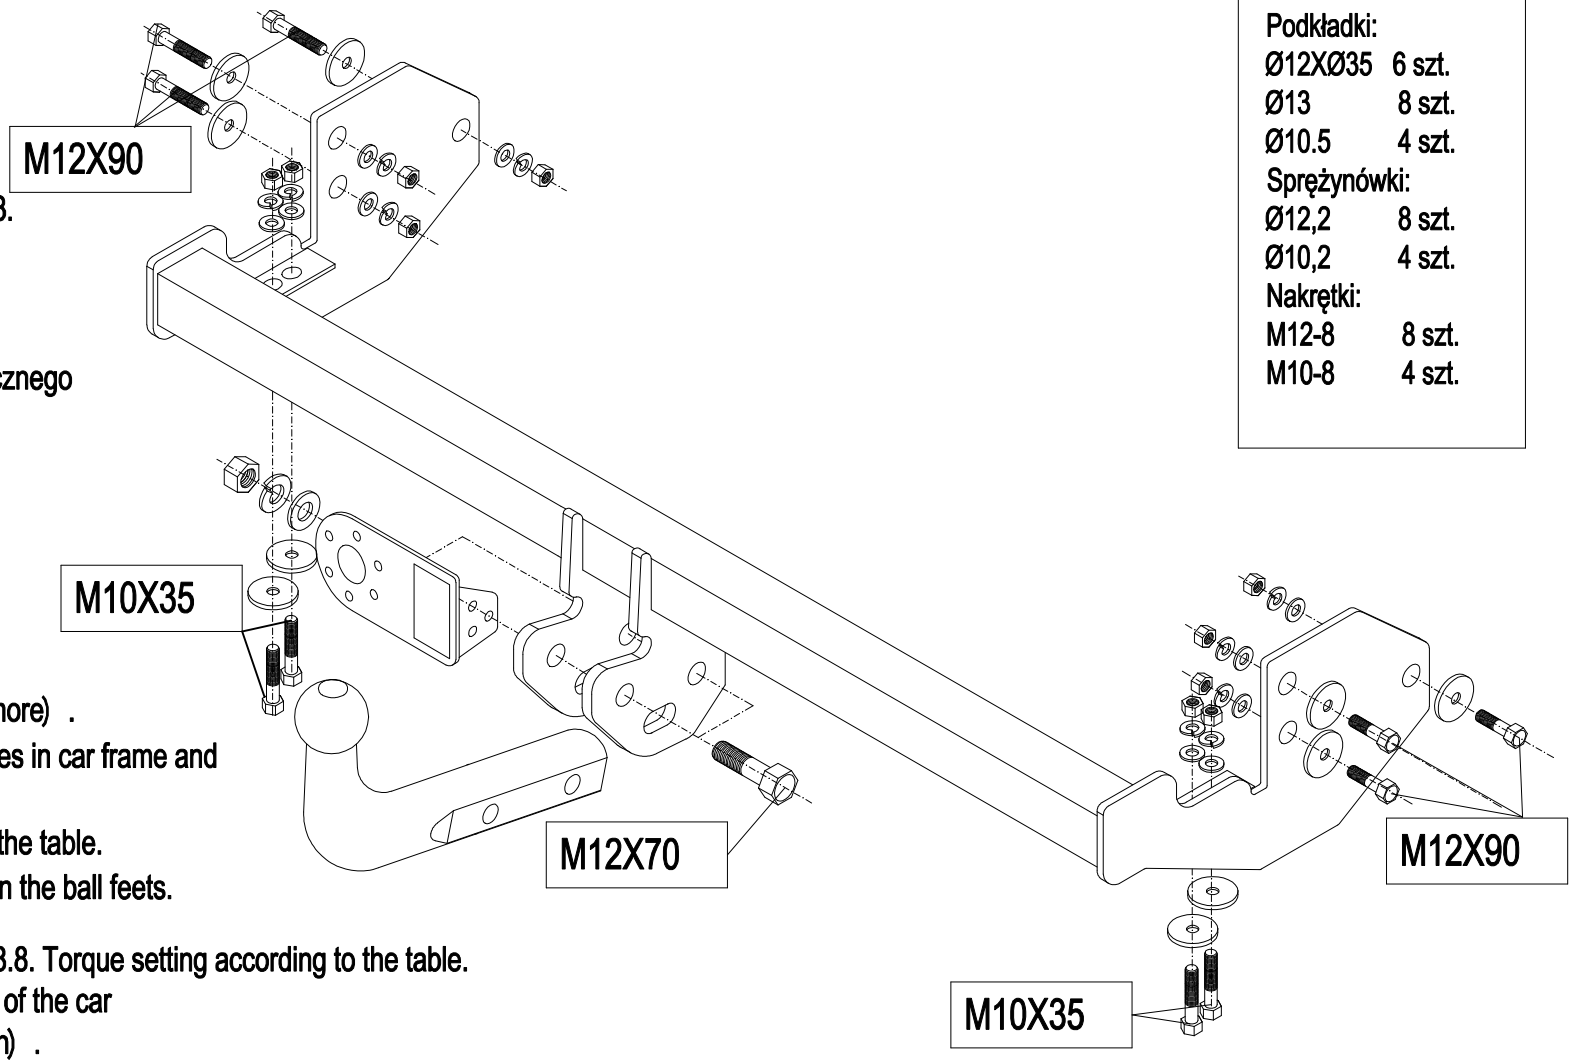

Numer Homologacji E20 XXXX
Homologation number

Wielkość momentu skręcającego dla śrub (8.8) i nakrętek:
Torque setting for bolts (8.8) and nuts:
M8 -25Nm; M10 - 50Nm; M12 - 85Nm; M14 - 135Nm; M16 - 195Nm

Nr części / Part no	Nazwa części / Part name	Ilość szt. / Quantity	Materiał / Material	Wymiar / Size	Ciężar / Weight	Nr rys./ Normy A27853-006 / Drawing no / Standard
Konstruował						Typ samochodu / Vehicle type
Kreślił	G. Górczyński					
Sprawdził	Z. Bizub					
Zatwierdził	Z. Bizub					
Podziałka: 1:1	Nazwa / Name: Instrukcja montażu					Nr rys. / Drawing no.