
Mitsubishi Outlander
Rok prod: 04.2003 - 03.2007

Zestaw śrubowy:
M12x70-8.8 - 2 szt.
M10x35-8.8 - 6 szt.
M10x1,25x35 - 12 szt.
Podkładki:
Ø13 - 2 szt.
Ø10.5 - 6 szt.
Ø10,5xØ30 - 18 szt.
Podkładki sprężyste:
Ø12,2 - 2 szt.
Ø10,2 - 18 szt.
Nakrętki:
M12-8 - 2 szt.
M10-8 - 6 szt.

Instrukcja montażu:
1. Opuścić tłumnik z tylnego zawiesia.
2. Odkręcić oryginalne uchwyty transportowe - nie będą ponownie montowane.
3. Przykręcić kątownik A od spodu lewej podłużnicy (trzy nagwintowanye fabryczne otwory), skręcić lekko śrubami M12x1,25x35 (podkładki powiększone, podkładki sprężyste).
4. Przykręcić kątownik B od spodu prawej podłużnicy w trzy nagwintowane fabryczne otwory, skręcić lekko śrubami M12x1,25x35 (podkładki powiększone, podkładki sprężyste).
5. Przykręcić belkę główną C do kątowników A i B śrubami M10x35 (podkładki powiększone, podkł. sprężyste, nakrętki) oraz do podłużnic śrubami M10x1,25x35 (podkładki powiększone, podkł. sprężyste).
6. Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
7. Zamocować kulę i blachę gniazdka elektrycznego stosując śruby M12x70 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki). Momenty dokręcenia wg tabeli.
8. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

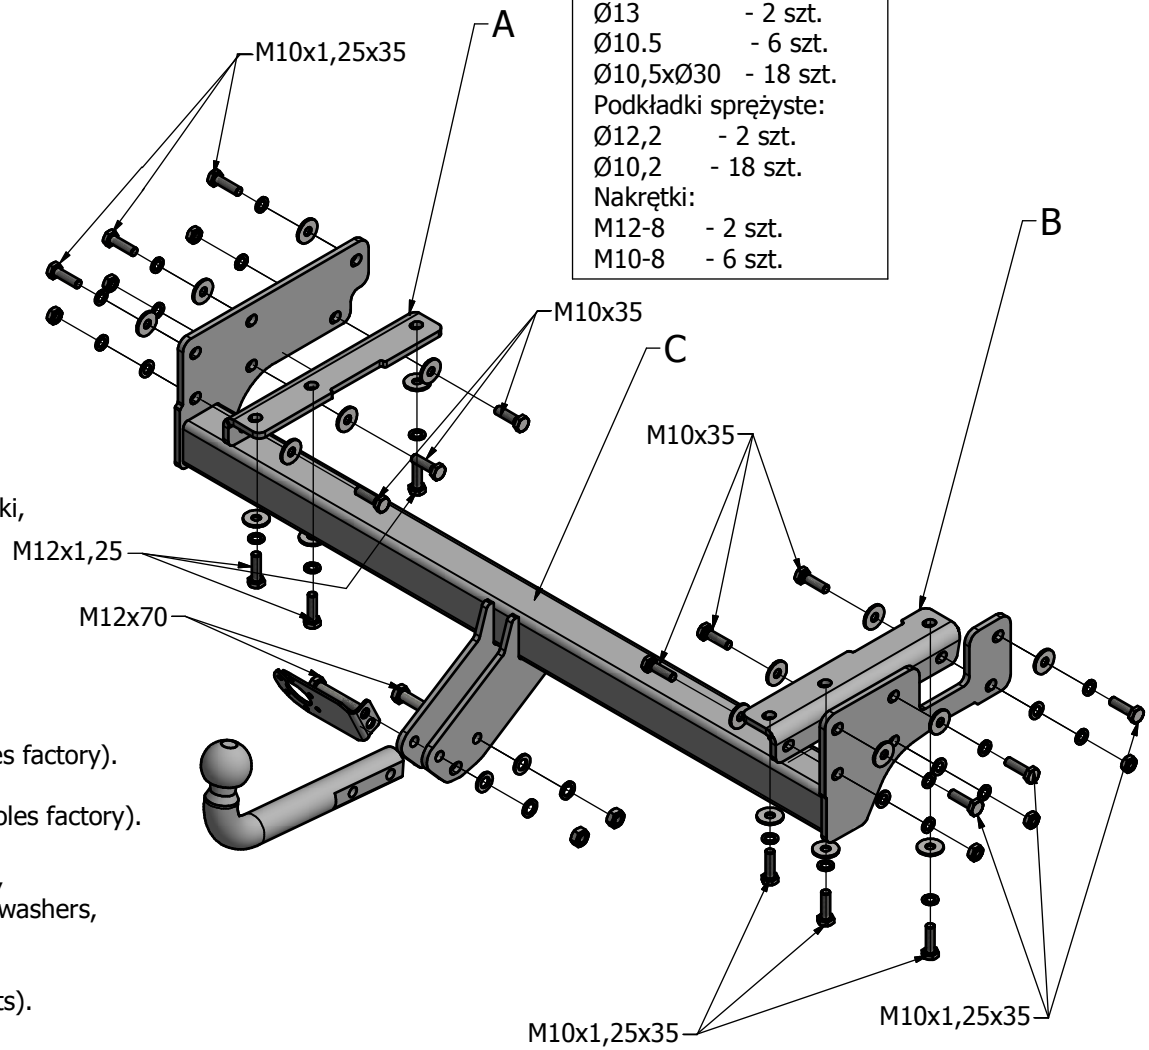

Fitting instruction:
1. Lower the muffler from the rear handle.
2. Unscrew the original transport handles - not used any more.
3. Screw slightly the bracket A to the bottom of the left stringer (three threaded holes factory). with the bolts M12x1,25x35 (enlarged washers, spring washers).
4. Screw slightly the bracket B to the bottom of the right stringer (three threaded holes factory). with the bolts M12x1,25x35 (enlarged washers, spring washers).
5. Fix the main bar C to the brackets A and B using bolts M10x35 (enlarged washers, spring washers, nuts) and to the stringers using the bolts M10x1,25x35 (enlarged washers, spring washers).
6. Tighten all the bolts according to the torque setting - see the table.
7. Fix the ball and electric plate with the bolts M12x70 (washers, spring washers, nuts). Torque setting according to the table.
8. Connect the electric wires according to the instructions of the car.

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8
torque settings for nuts and bolts (8.8)
M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm; M16 -195 Nm

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data		Data	
Konstruktor					2016-02-22	

Instrukcja montażu	Wydanie	Arkusz 1 / 1	