
Nissan Primera W10 (combi), (rok prod. 1990-1998)

ZESTAW ŚRUBOWY:
ŚRUBY:
M12x120-8.8 - 2 szt.
M12x70- 8.8 - 2 szt.
M10x35-8.8 - 3 szt.
PODKŁADKI:
ϕ13 - 2 szt.
ϕ13xϕ35 - 2 szt.
ϕ10,5xϕ30 - 3 szt.
Podkładki:
ϕ12,2 - 4 szt.
ϕ10,2 - 3 szt.
NAKRĘTKI:
M12-8 - 4 szt.
M10-8 - 3 szt.
Tulejki dystansowe:
ϕ22x~ϕ13x80 - 2 szt.

Instrukcja obsługi:

1. Zdemontować zderzak i belkę zderzeniową.
2. Przyłożyć hak do podwozia samochodu i wiercić otwory do zamocowania, a w punkcie "1" pod tulejki.
3. Przykręcić lekko na śruby M12x120 i M10x35 stosując duże podkładki, podkładki sprężyste i nakrętki.
4. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
5. Przykręcić kulę i blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70 (podkładki, podkładki spręż., nakrętki) . Momenty przykręcenia wg tabeli.
12. Podłączyć przewody elektryczne wg instrukcji.

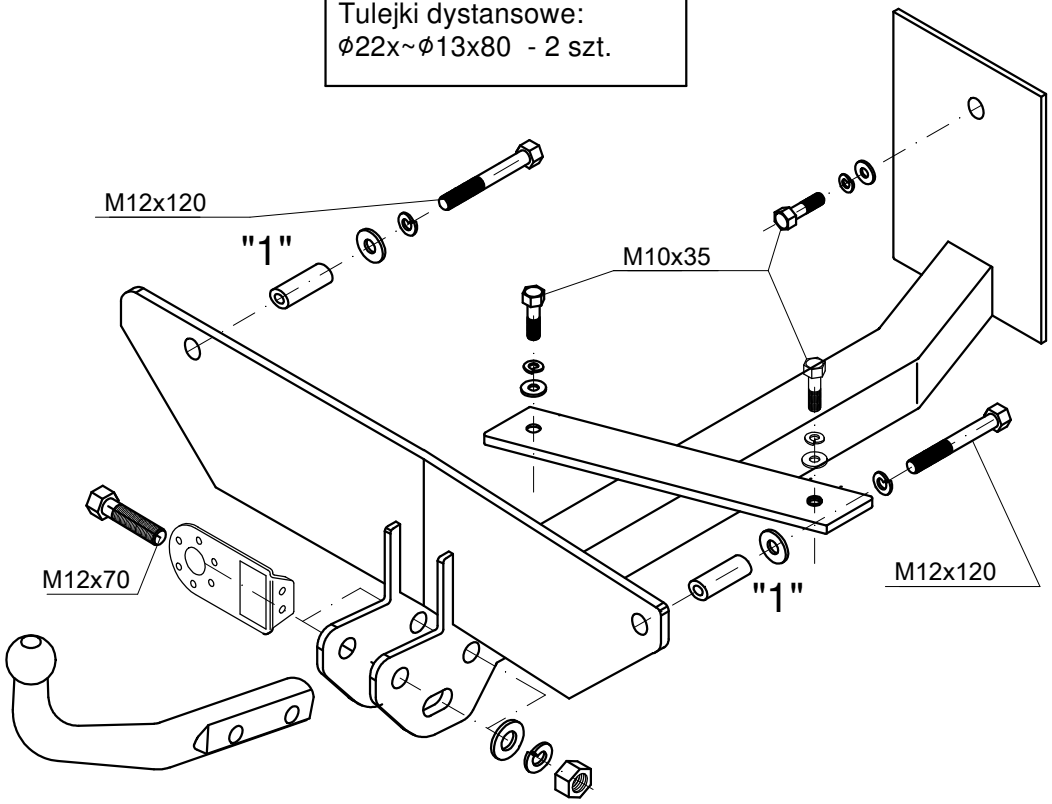

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8):
Torque settings for nuts and bolts (8.8)
M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm ; M16-195Nm.