Instrukcja Montażu Zaczepu Kulowego

1.Odkręcić zderzak, opuścić tłumik.

2. Odkręcić ucho holownicze i zdemontować zaślepki podłużnic

3 Elementy 2 i 3 wsunąć do podłużnic i poprzez otwory technologiczne w podłużnicach przykręcić lekko śrubami

4. Belkę haka wsunąć w otwory w podłużniach i skręcić z elementami 2 i 3 przez otwory technologiczne w podłużnicach


5. Wykonać w dolnej części zderzaka, w jego osi, wycięcie o wymiarach 50x60.

6. Podłączyć instalację elektryczną.

7. Przykręcić zderzak oraz tłumik.

8. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.

9. Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.

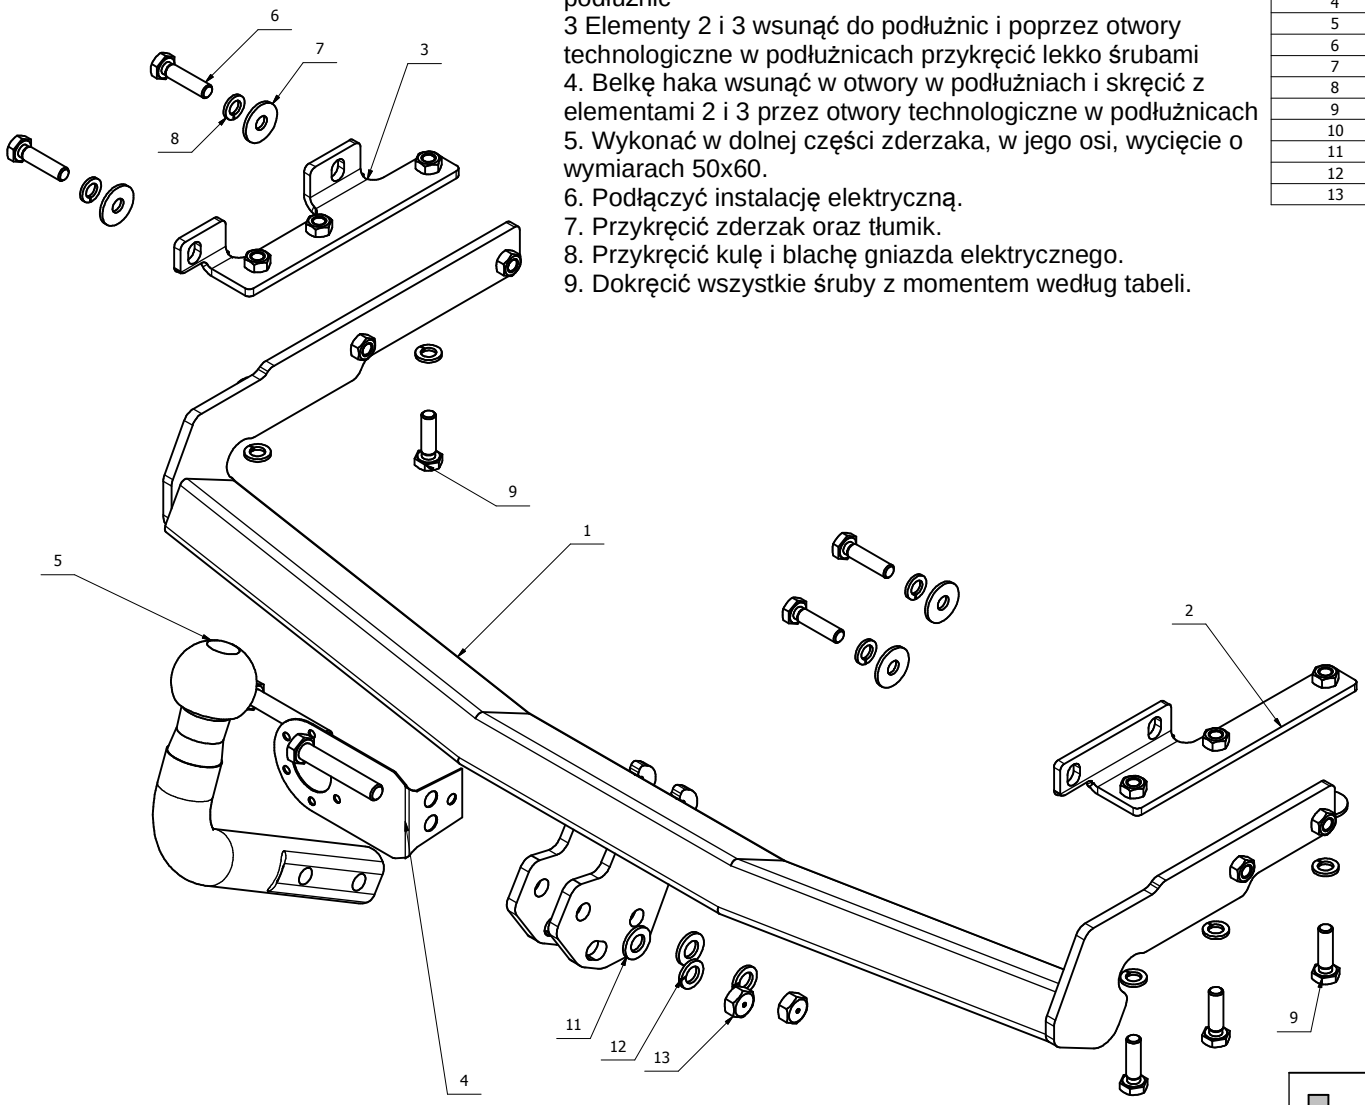

LISTA CZĘŚCI			
ELEMENT	ILOŚĆ	NR CZĘŚCI	OPIS
1	1	Belka	
2	1	6a	
3	1	6b	
4	1	Blacha mocująca gnizdo	
5	1	kula	
6	4	M10 x 40	Śruba z łbem sześciokątnym
7	9	10,5*30	Podkładka powiększona
8	9	DIN 127 - A 10	Podkładka sprężysta
9	5	M10 x 35	Śruba z łbem sześciokątnym
10	2	M12 x 70	Śruba z łbem sześciokątnym
11	2	DIN 125 - A 13	Podkładka
12	2	DIN 127 - A 12	Podkładka sprężysta
13	2	DIN 934 - M12	Nakrętka

TABELA					
M6	M8	M10	M12	M14	M16
11 Nm	25 Nm	50 Nm	87 Nm	138 Nm	210 Nm

b.i.z.u.b
www.bizub.pl
Fabryka Haków Holowniczych
05-825 Grodzisk Mazowiecki
+4822724 3186
507 032 098

Zaczep Kulowy Nissan Alemera Tino 2000-2006

Nr Katalogowy

R=1700 kg	S=75 kg	D=8,8 kN