
Opel Agila (MPV).
(rok prod. 2000-2002).

Instrukcja montażu:

1.Zdjąć zderzak. Odkręcić ucho holownicze.
2.Przyłożyć zaczep kulowy tak, aby otwory "1 i 2" pokryły się z otworami w tylnym pasie.
3.Przez otwory "3 i 4" wywiercić otwory Ø 10,5 w tylnej podłużnicy bagażnika. Rozwiercic do średnicy tulejek.
3.Włożyc tulejki Ø18x30 w podłużnice i skręcic śrubami M10X50 pamietając o nakładkach.
4. Zaczep dokręcić do tylnego pasa śrubami M10X50.
5.Zaczep dokręcić w punktach "5 i 6" oryginalnymi śrubami od ucha holowniczego.
6. Dokęcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
6. Założyc zderzak, dokręcic kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70.
Momenty dokręcenia wg tabeli
7.Podłaczyc instalację.

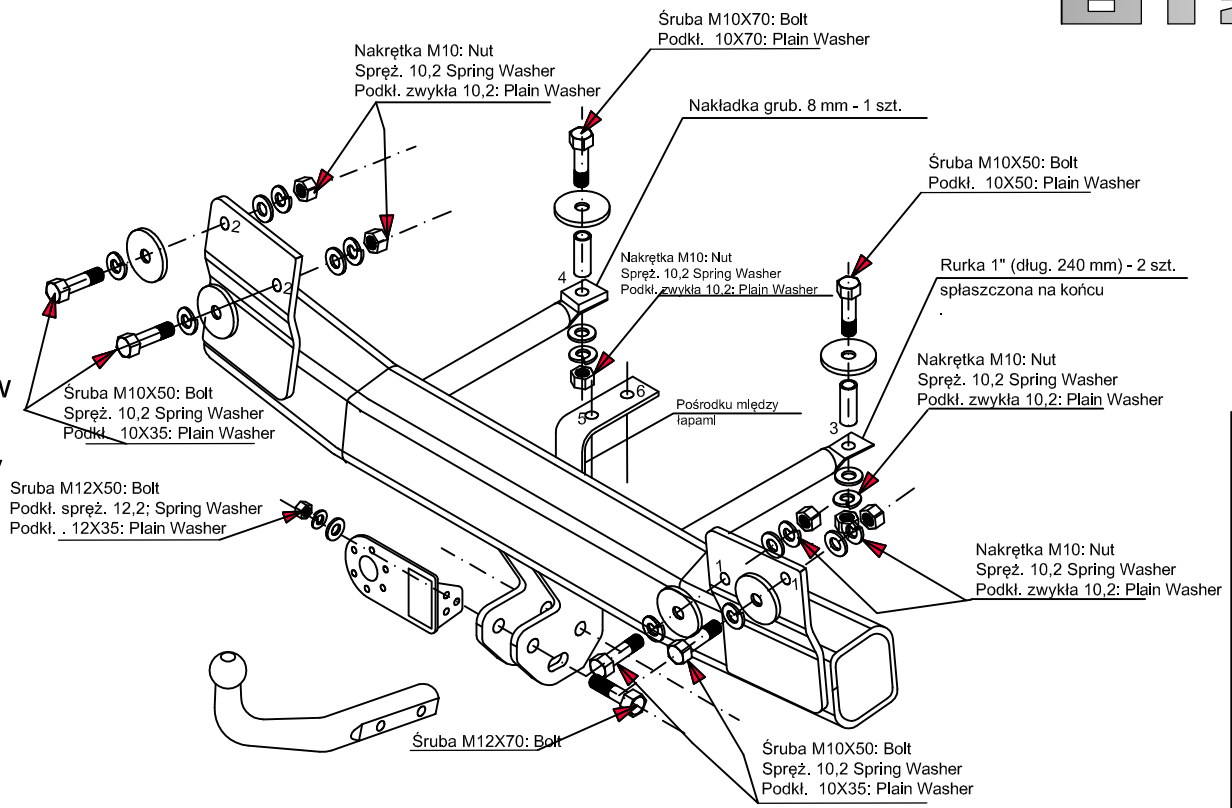

Zestaw montażowy:
Śruby:
M12X70-8.8 -2 szt.
M10X35-8.8 -2 szt.
M10X50-8.8 -5 zt.
M10X70-8.8 -1 zt.

Nakrętki:
M10-8 - 6 szt.
M12-8 - 2szt.
Podkładki:
Fi10 - 6 szt.
Fi12 - 2szt.
Fi10X35 - 4 szt.
Fi10X55 - 2 szt.
Podkłądki sprężyste
Fi10 - 2 szt.
Fi12 - 2 szt.
Tuleje dystansowe
Ø18 X35 - 2szt.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm ;M16-195Nm.