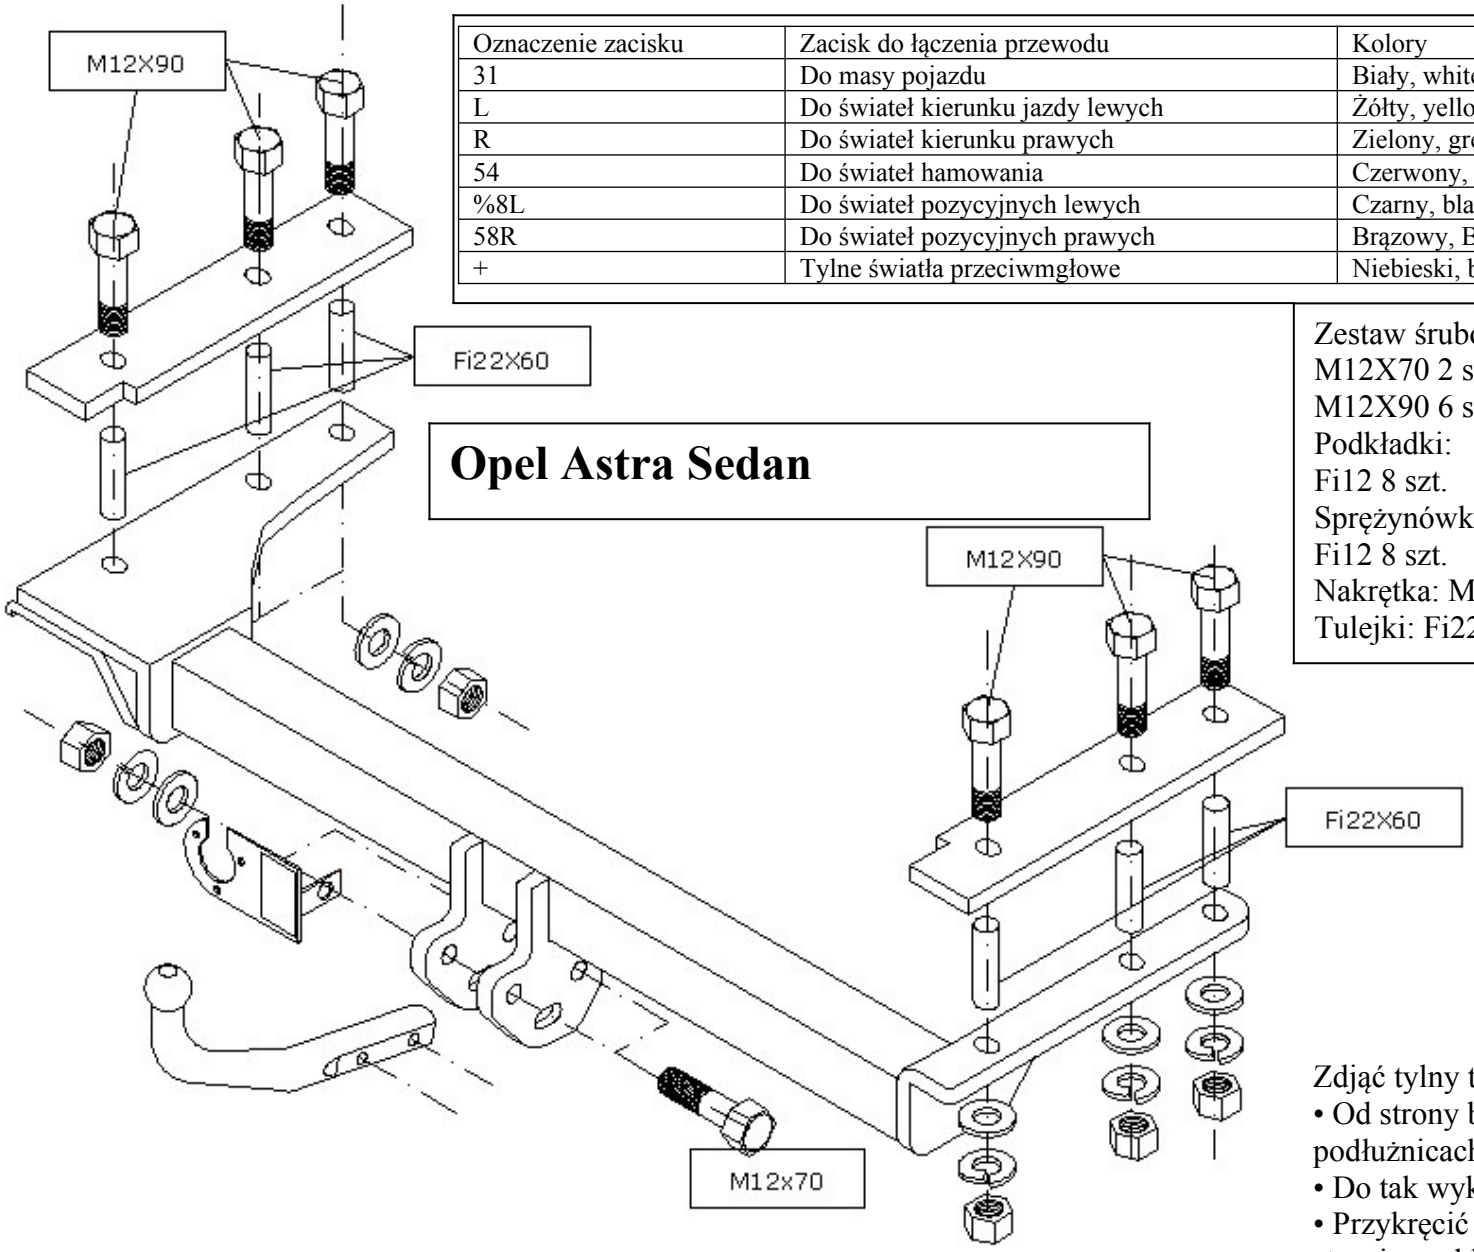


Opel Astra Sedan

Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodu	Kolory
31	Do masy pojazdu	Biały, white
L	Do świateł kierunku jazdy lewych	Żółty, yellow
R	Do świateł kierunku prawych	Zielony, green
54	Do świateł hamowania	Czerwony, red
%8L	Do świateł pozycyjnych lewych	Czarny, black
58R	Do świateł pozycyjnych prawych	Brązowy, Brown
+	Tylne światła przeciwmgłowe	Niebieski, blue

Moment skręcający dla śrub i nakrętek
M8 25Nm
M10 55Nm
M16 195 Nm
M12 85 Nm
M14 135 Nm

Zestaw śrubowy:
M12X70 2 szt.
M12X90 6 szt.
Podkładki:
Fi12 8 szt.
Sprężynówka:
Fi12 8 szt.
Nakrętka: M12 8 szt.
Tulejki: Fi22X60 6 szt.

Zdjąć tylny tłumik z wieszaków.
• Od strony bagażnika w zaznaczonych punktach na podłużnicach wykonać otwory ø 22,5
• Do tak wykonanych otworów włożyć tuleje dystansowe.
• Przykręcić belkę haka do podłuŜnic śrubami M10x90) stosując nakładki
• Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
• Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego
• Podłączyć instalację elektryczną.