
Opel Astra (G) (combi), (rok prod.03/1998-2004),

HAK-POL
BIZUB

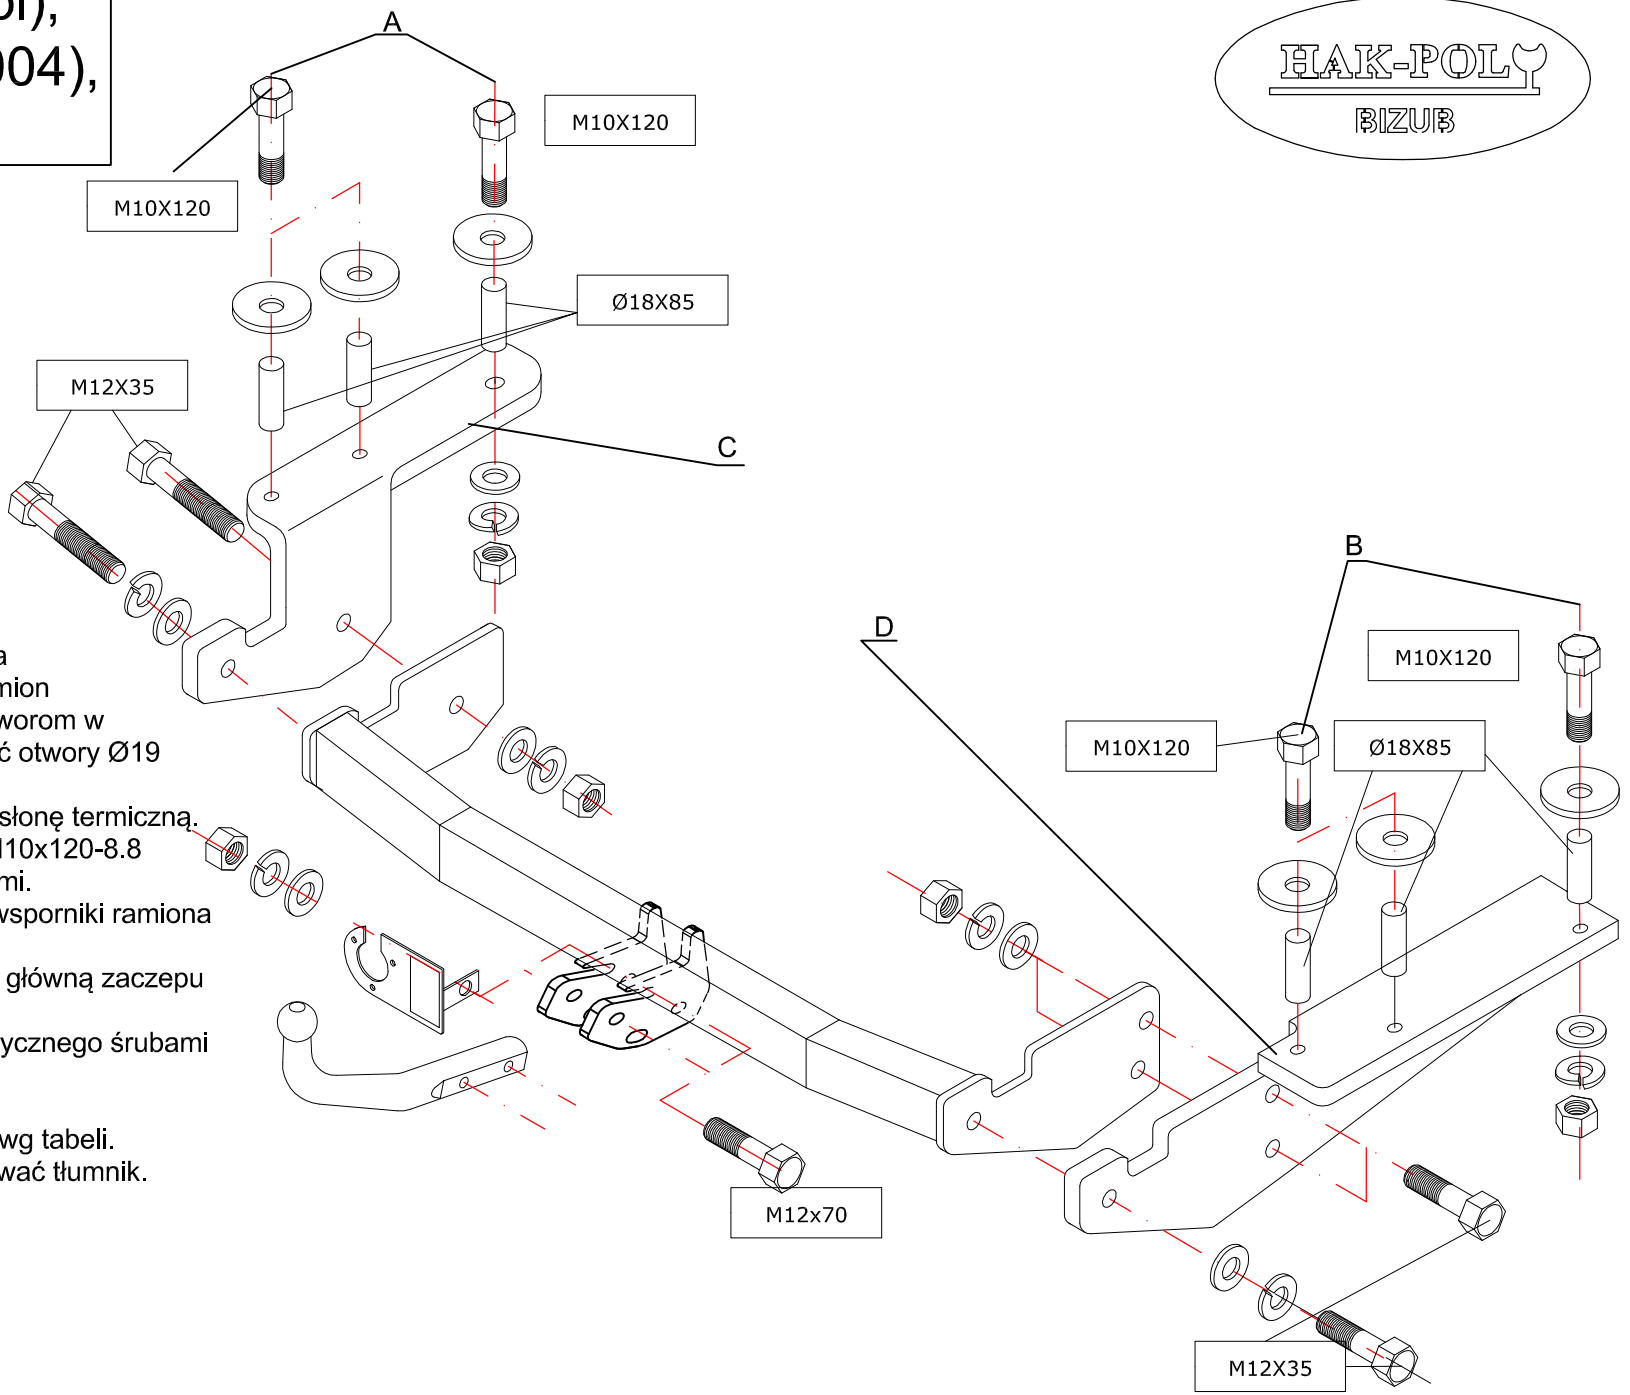

Instrukcja montażu

1. W bagażniku odkręcić osłonę pasa tylnego i odnaleść na płycie bagażnika technologiczne punkty mocowania ramion zaczepu C i D (muszą odpowiadać otworom w ramionach). W punktach tych wykonać otwory Ø19 (punkty A i B).
2. Zdjąć tłumnik z wieszaków, odkręcić osłonę termiczną.
3. W otwory w bagażniku włożyć śruby M10x120-8.8 razem z tulejkami Ø18x85 i podkładkami.
4. Od spodu podłużnic przykręcić luźno wsporniki ramiona C i D.
5. Do wsporników przykręcić luźno belkę główną zaczepu śrubami M12x35-8.8.
6. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70.
7. Podłączyć instalację elektryczną.
8. Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
9. Przykręcić osłonę termiczną, zamontować tłumnik.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm ;M16-195Nm.