
Opel Combo,
(rok prod.1994-08/2001)

HAK-POL
BIZUB

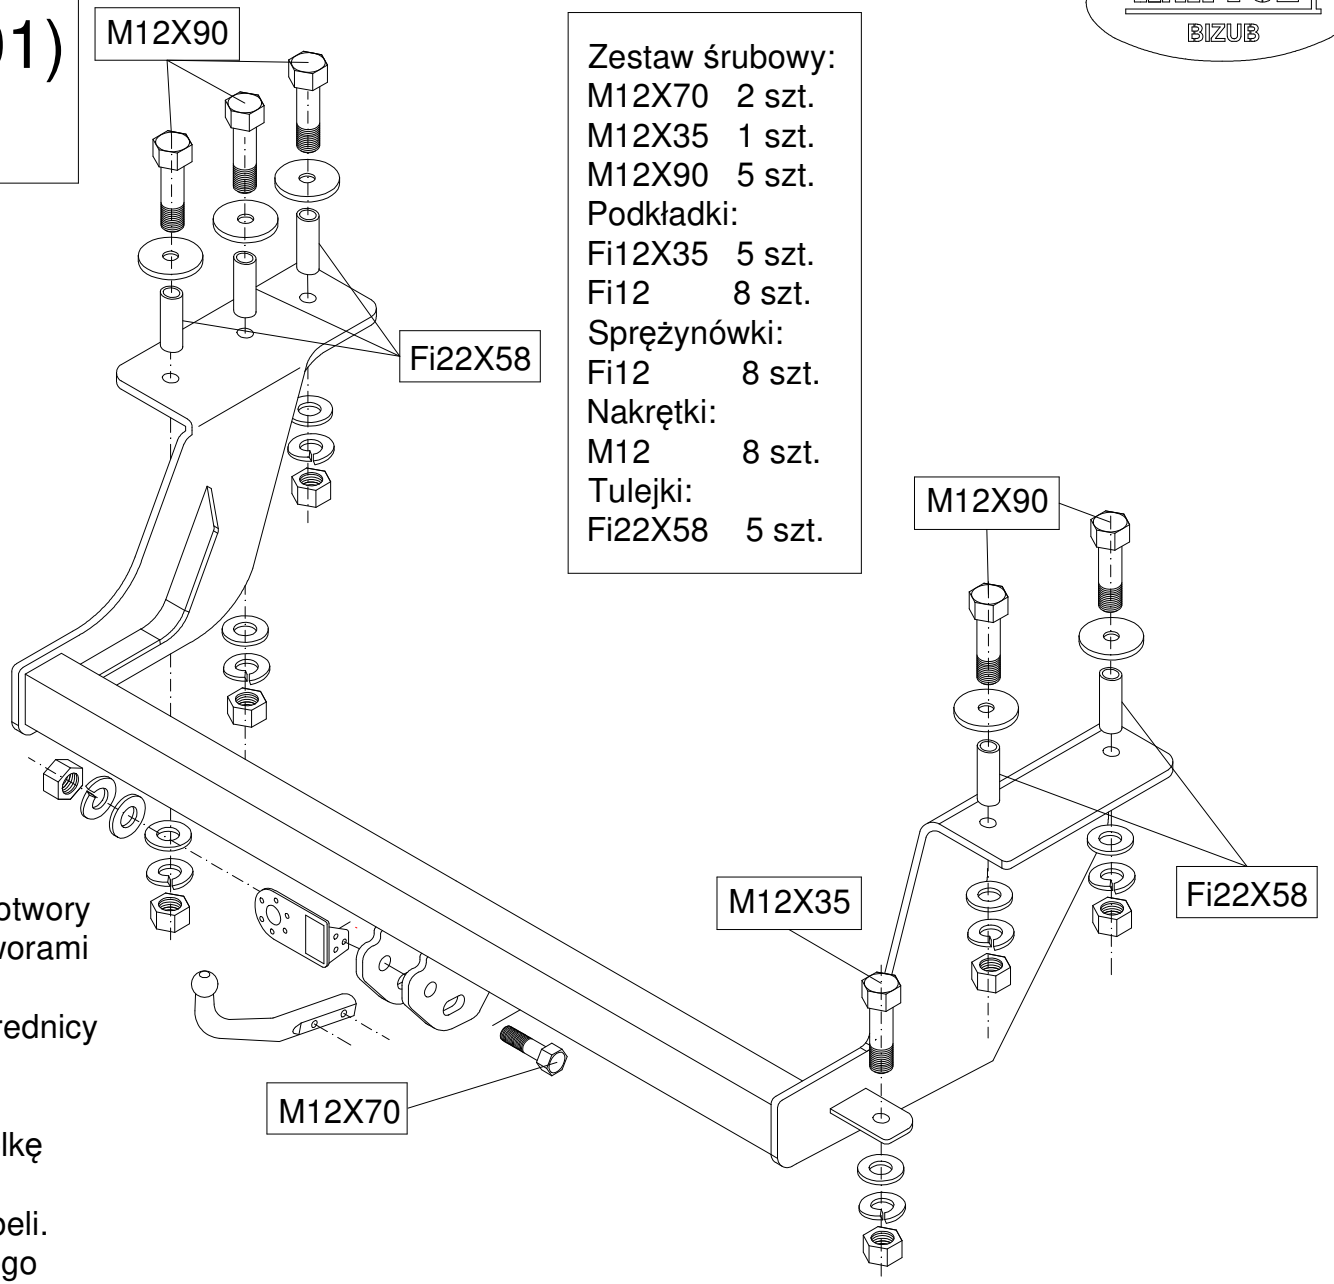

Zestaw śrubowy:
M12X70 2 szt.
M12X35 1 szt.
M12X90 5 szt.
Podkładki:
Fi12X35 5 szt.
Fi12 8 szt.
Sprężynówki:
Fi12 8 szt.
Nakrętki:
M12 8 szt.
Tulejki:
Fi22X58 5 szt.

Instrukcja montażu;
1. Odkręcić ucho holownicze.
2. Belkę haka przyłożyć do podłużnic tak, aby otwory w haku pokrywały się z technologicznymi otworami w podłużnicach.
3. Od strony bagażnika otwory rozwiercić do średnicy tulejek.
4. Wsunąć tulejki i skręcić śrubami M12x90.
5. W miejscu ucha holowniczego przykręcić belkę haka śrubą M12x35.
6. Wszystkie śruby dokręcić momentem wg tabeli.
7. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70.
8. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek: M8 - 25Nm; M10 - 55Nm; M12 - 85Nm; M14 - 135Nm .