Peugeot 5008 Van
rok prod: 10.2009-04.2017

Zestaw śrubowy:
Śruby:
M12X70-8.8 - 2 szt.
M12x35-8.8 - 4 szt.
M10x45-8.8 - 4 szt.
M6x25-8.8 - 2 szt.
Podkładki:
Ø13 - 6 szt.
Ø10,5xØ30 - 4 szt.
Ø10,5 - 4 szt.
Ø6,4 - 4 szt.
Podkładki spręż.:
Ø12,2 - 6 szt.
Ø10,2 - 8 szt.
Ø6,1 - 2 szt.
Nakrętki:
M12-8 - 6 szt.
M10-8 - 4 szt.
M6-8 - 2 szt.
Tulejki:
Ø16x~Ø13x9 - 2szt.


Instrukcja montażu:
(demontaż zderzaka bez cięcia)

1. Zdjąć światła tylne i zderzak tylny.
2. Odkręcić nakrętki i zdjąć blaszki ze śrub na które bedą przykręcana ramiona haka.
   (nie będą już potrzebne).
3. Przykręcić ramię lewe A na wystające śruby, od spodu podłużnicy stosując nakrętki M10,
   podkładki powiększone, sprężyste.
4. Odkręcić zaczep zawiesia tumnika z prawej strony samochodu i na wystające śruby
   założyć ramię prawe B i zaczep zawiesia tłumnika oraz podkładki powiększone,
   podkł. sprężyste, nakrętki.
5. Wykręcić dolne śruby mocowania belki zderzeniowej (nie będą już potrzebne)
   i przykręcić belkę główną C w tych miejscach stosując śruby M10x45
   (podkładki sprężyste, podkł. sprężyste, tulejki D).
6. Do belki głównej C przykręcić ramiona stosując śruby M12x35
   (podkładki , podkładki spręż., nakrętki).
7. Założyć światła tylne i zderzak stosując śruby M6x25
   (podkładki, podkł. spręż., nakrętki).
8. Dokęcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
9. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70 (podkładki,
   podkładki sprężyste, nakrętki). Momenty dokręcenia wg tabeli.
10. Podłączyć instalację elektryczną wg istrukcji fabrycznej samochodu.

Fitting instructions:

(disassembly of the bumper without cutting)

1. Remove the rear lights and the rear bumper.
2. Unscrew the nuts and remove the plates from the screws on which the hook arms will be screwed.
   (they will no longer be needed).
3. Screw the left arm A to the bottom of the stringer (on the protruding bolts) using M10 nuts, enlarged washers, spring washers.
4. Unscrew the muffler suspension hook on the right side of the car and on the protruding bolts
   put on the right arm B and the muffler suspension hook and the enlarged washers,
   spring washers, nuts.
5. Unscrew the lower bolts of the crash bar mounting (they will no longer be needed)
   and screw the main bar C in these places use M10x45 bolts (washers, spring washers, D bushes).
6. Screw the arms to the main beam C using M12x35 bolts
   (washers, spring washers, nuts).
7. Install the tail lights and bumper using the M6x25 screws
   (washers, spring washers, nuts).
8. Tighten all bolts according to the torque settings - see the table.
9. Fix the ball and the electric plate with M12x70 bolts (washers,
   spring washers, nuts). Torque settings according to the table.
10. Connect the electrical installation according to the factory design of the car.

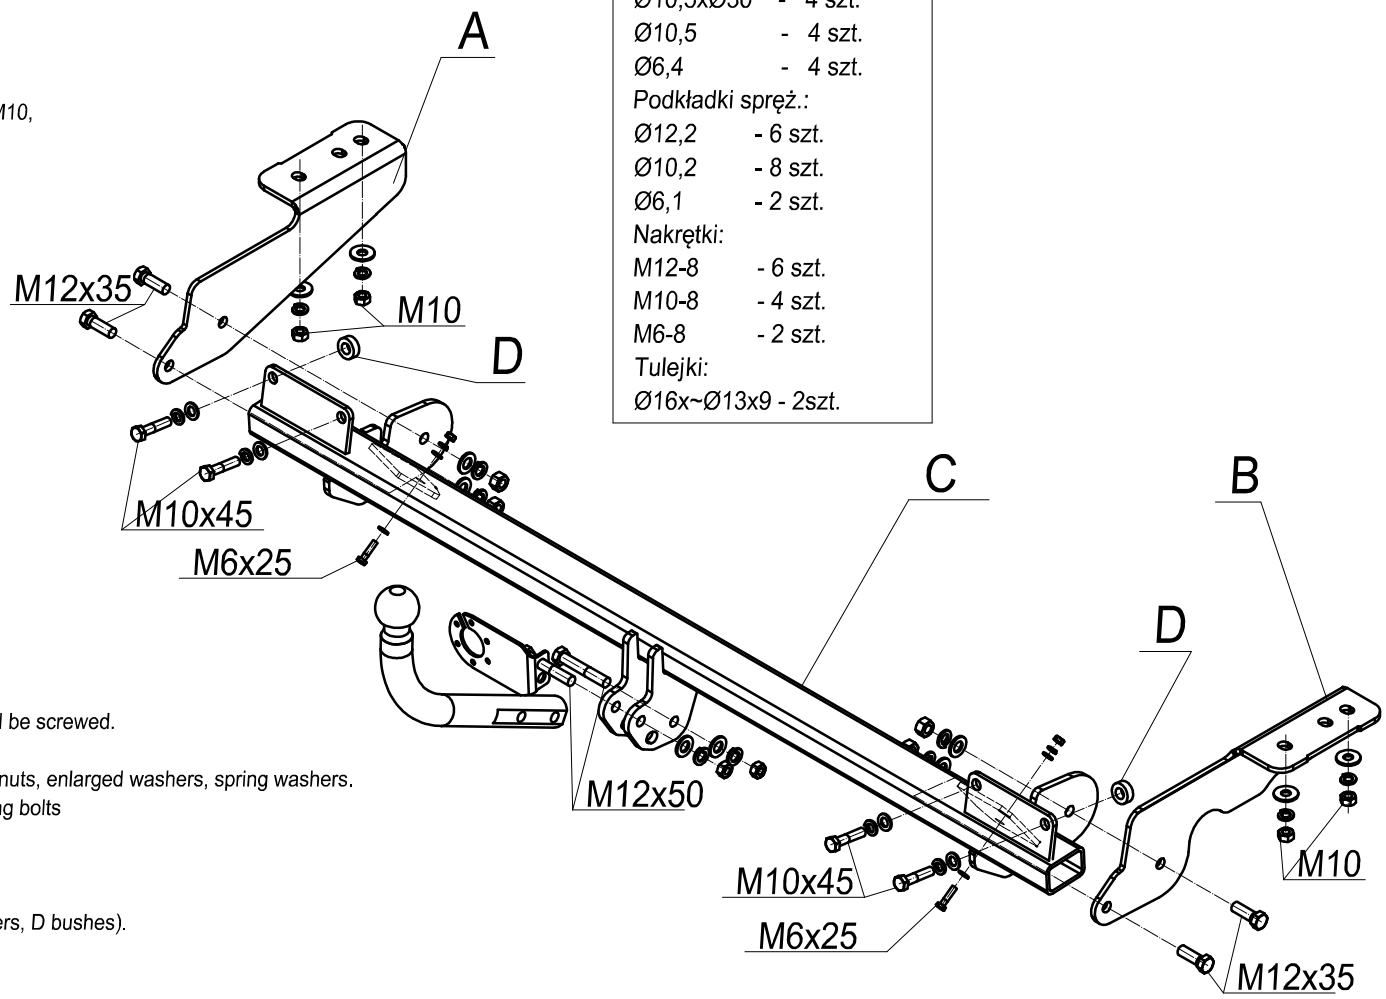

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque settings for nuts and bolts (8.8)
M6 - 11 Nm; M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm