Instrukcja Montażu Zaczepu Kulowego

1. Zdemontować tylne światła
2. Odkręcić Zderzak. Pod zderzakiem znajduje się wzmocnienie zderzaka. Z lewej i prawej strony wzmocnienia odkręcić po 4 oryginalne śruby M8. Przyłożyć nakładki (poz. 8 i 9) aby 4 otwory w nakładce pokryły się z otworami we wzmocnieniu. Przykręcić luźno nakładkę śrubami M8x50mm pamiętaj, aby w pozostałe dwa otwory włożyć śruby M12x35mm jak na rysunku
4. Na wystające z nakładek śruby M12 nałożyć belkę główną zaczepu (poz. 1) i skręcić luźno.
5. W podłużnicach odszukać po jednym zaślepionym otworze M10 w każdej z podłużnic (zewnętrzna strona) i usunąć zabezpieczenia.
6. Zgodnie z rysunkiem przyłożyć wsporniki boczne poz. 2 i 3 oraz i przykręcić je śrubami M10x35 do podłużnic oraz śrubami M12x35mm do belki głównej.
7. Dokręcić wszystkie śruby zgodnie z tabelą momentów siły dokręcania
8. Przykręcić kulę haka wraz z blachą gniazda elektrycznego

10. Podłączyć elektrykę haka

LISTA CZĘŚCI			
ELEMENT	ILOŚĆ	NR CZĘŚCI	OPIS
1	1	belka haka	
2	1	8B	Wspornik prawy
3	1	8B_MIR1	Wspornik lewy
4	10	DIN 125 - A 13	Podkładka
5	10	DIN 127 - A 12	Podkładka sprężysta
6	8	DIN 933 - M12 x 35	Śruba z łbem sześciokątnym
7	8	DIN 934 - M12	Nakrętka
8	1	8C	Nakładka prawa
9	1	8d	Nakładka lewa
10	8	DIN 9021 - 8,4	Podkładka
11	8	DIN 127 - A 8	Podkładka sprężysta
12	8	DIN 933 - M8 x 50	Śruba z łbem sześciokątnym
13	2	DIN 9021 - 10,5	Podkładka
14	2	DIN 127 - A 10	Podkładka sprężysta
15	2	DIN 933 - M10 x 35	Śruba z łbem sześciokątnym
16	1	Blacha mocująca gnizdo	
17	1	kula	
18	2	DIN 931-1 - M12 x 70	Śruba z łbem sześciokątnym

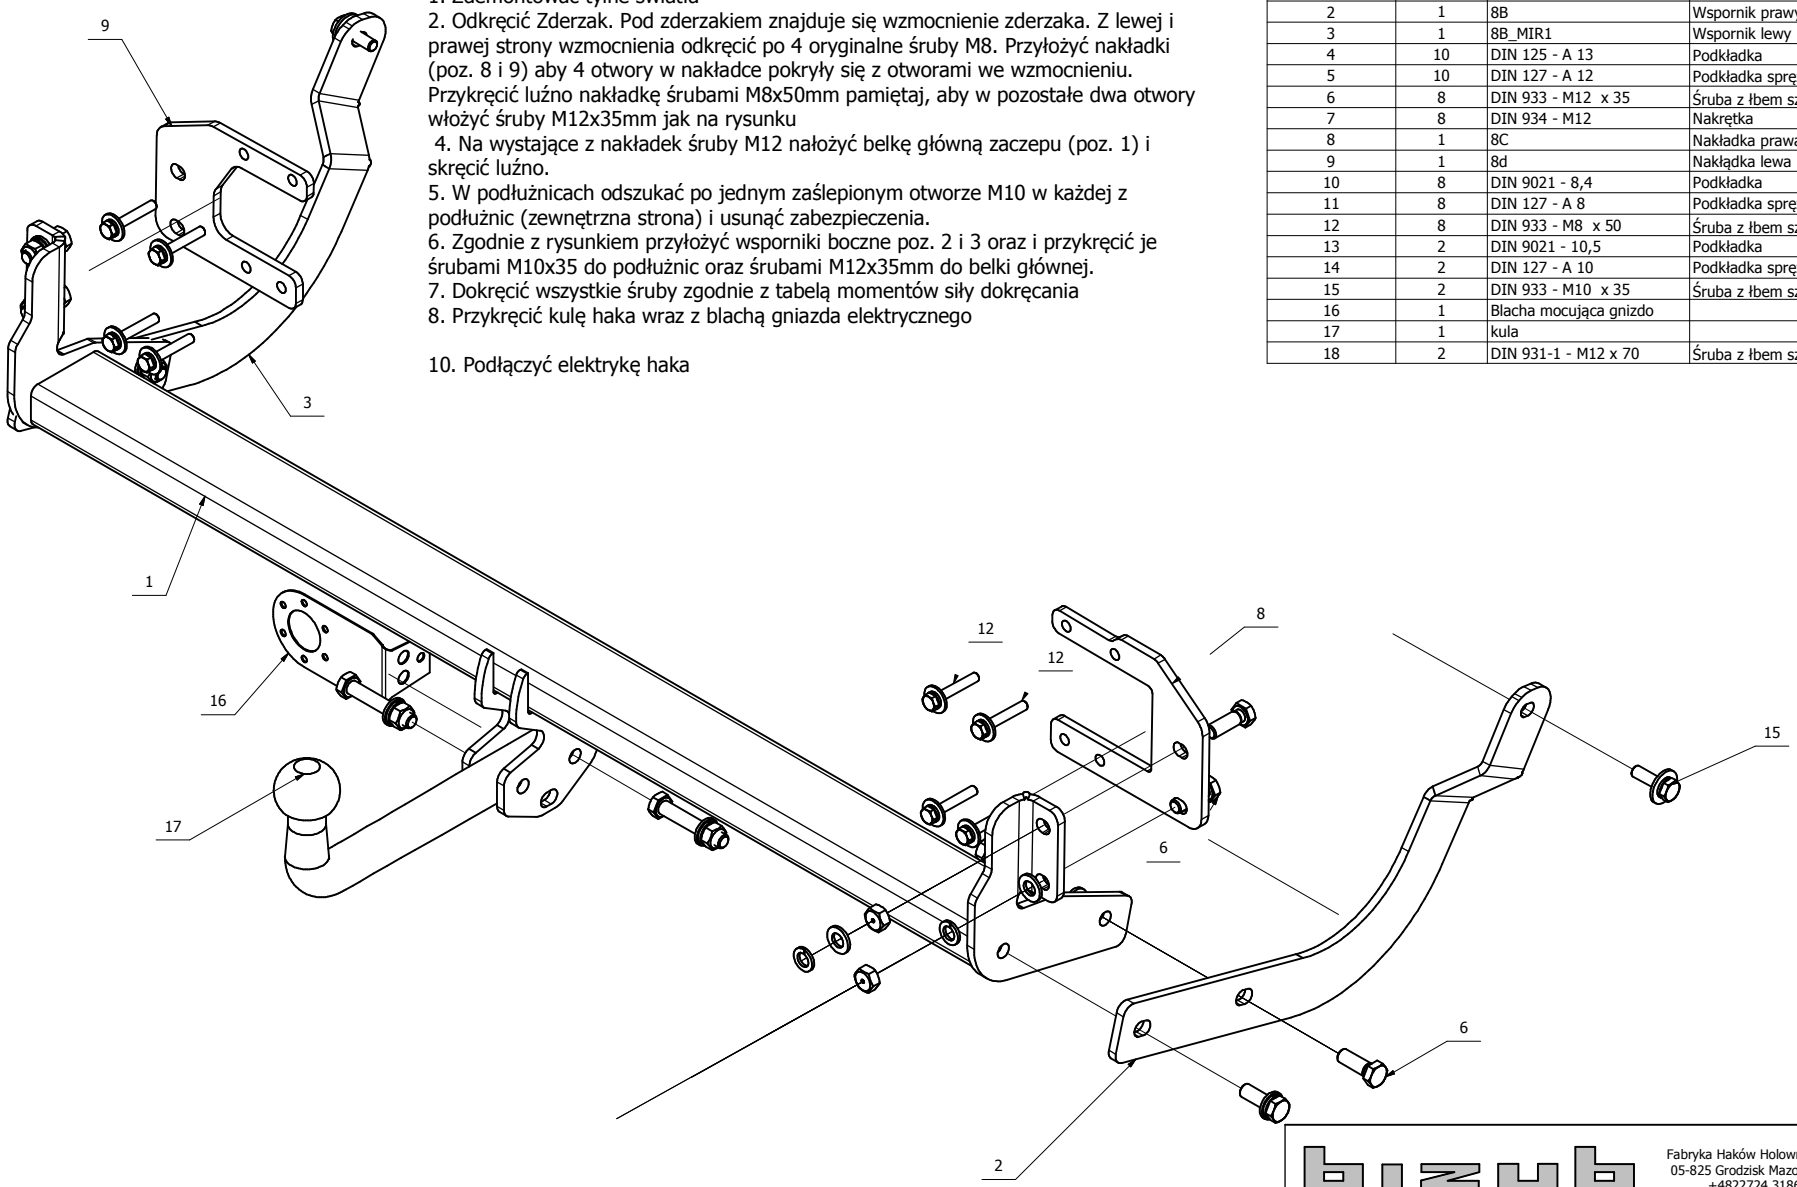


TABELA					
M6	M8	M10	M12	M14	M16
11 Nm	25 Nm	50 Nm	87 Nm	138 Nm	210 Nm

b.i.z.u.b
www.bizub.pl
Fabryka Haków Holowniczych
05-825 Grodzisk Mazowiecki
+4822724 3186
507 032 098

Zaczep Kulowy Peugeot 407 SW Kombi 2004-08 2008

Nr Katalogowy

D=10.4 kN	Uciąg max R=1900 kg	Max nacisk na kule S=80Kg