Renault Trafic i Opel Vivaro (dostawczy, osobowy, L1, L2), rok prod: od 06.2014, Fiat Talento (dostaw., osobowy, L1, L2), rok prod: od 2016


Zestaw śrubowy:
Śruby:
M16x45-8.8 - 2 szt.
M14x1.5x40-8.8 - 6 szt.
M12x35-8.8 - 6 szt.
Podkładki:
Ø17 - 2 szt.
Ø15 - 6 szt.
Ø13 - 6 szt.
Podkładki spręż.:
Ø16,3 - 2 szt.
Ø14,2 - 6 szt.
Ø12.2 - 6 szt.
Nakrętki:
M16-8 - 2 szt.
M12-8 - 6 szt.

Instrukcja montażu:
(bez demontażu zderzaka i bez jego wycięcia)

1. *Przykręcić ramę A i kątowniki B, C do spodu samochodu śrubami M14x1.5x40 (podkładki, podkładki spręż.)*
2. *Przykręcić ramiona D do kątowników B, C i do ramy A śrubami M12x35 (podkładki, podkładki spręż., nakrętki).*
3. *Dokęcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.*
4. *Przykręcić kulę śrubami M16x45 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki). Momenty dokręcenia wg tabeli.*
5. *Podłączyć instalację elektryczną wg istrukcji fabrycznej samochodu.*

Fitting instructions:
(withaut disassembly of the bumper and without its cut-out)

1. *Screw frame A and angle bars B, C to the bottom of the car.*
2. *Screw the arms D to the angles bars B, C and to the frame A with the bolts M12x35 (washers, spring washers, nuts).*
3. *Tighten all the bolts according to the table.*
4. *Fix the ball and the electric plate with M16x45 bolts (washers, spring washers, nuts). Torque settings according to the table.*
5. *Connect the electrical installation according to the factory design of the car.*

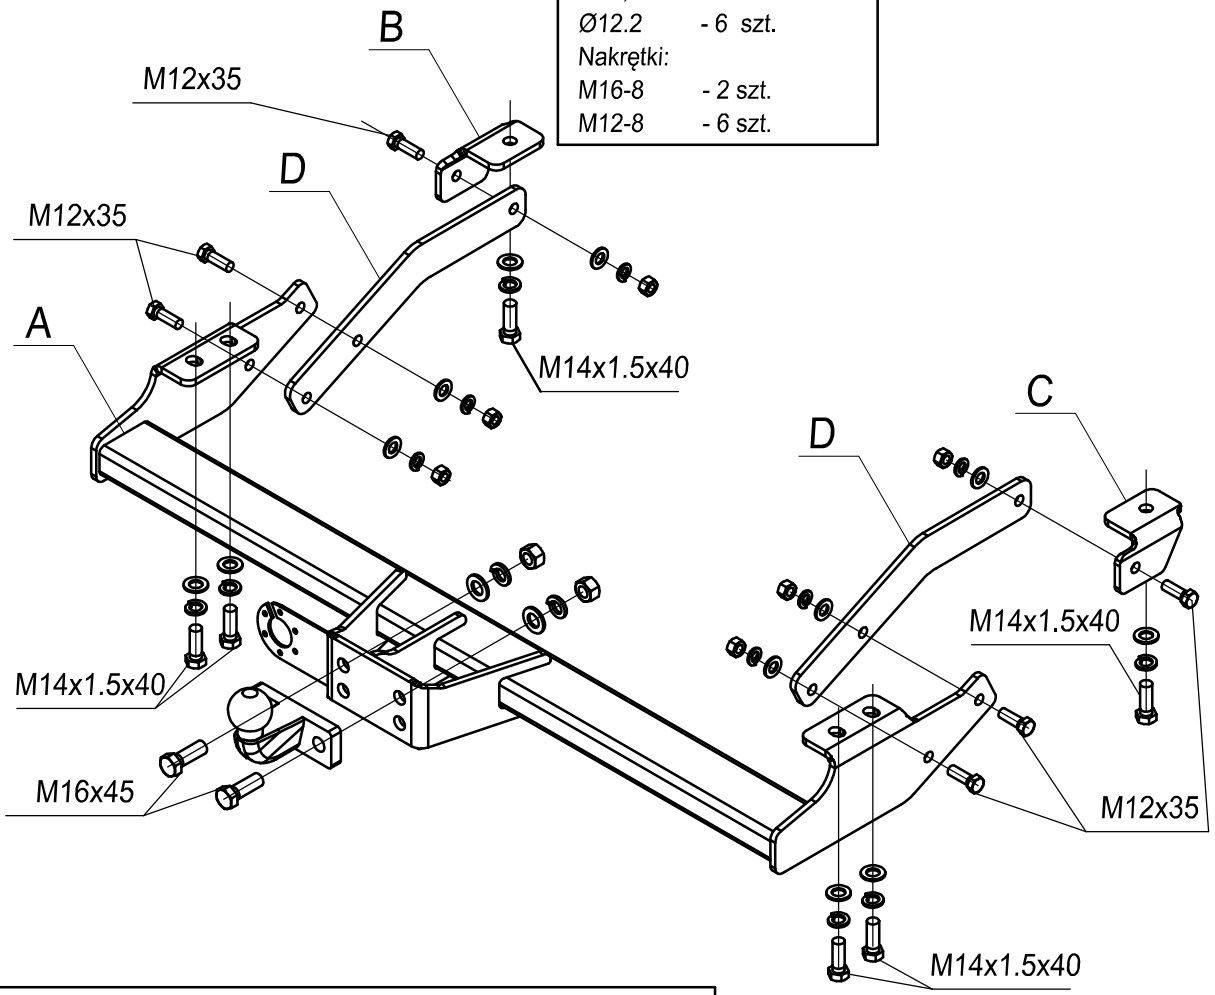

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque settings for nuts and bolts (8.8)
M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm; M14 - 135 Nm; M16 - 195Nm