
Renault Laguna (combi),
(rok prod. 2001-2007),

Zestaw śrubowy:
M12X70-8.8 -2 szt.
M10x35-8.8 -4 szt.
M12X35-8.8 -4 szt.
M10X100-8.8 -2 szt.
M8x35-8.8 - 6 szt.
Podkładki:
Ø10X30 -2 szt.
Ø10x35 -4 szt.
Ø10 -4 szt.
Ø12 -6 szt.
Sprężynowki:
Ø10 - 6 szt.
Ø12 -6 szt.
Nakrętki:
M10 -6 szt.
M12 -4 szt.
Tulejki:
Fi18X65 -2 szt.

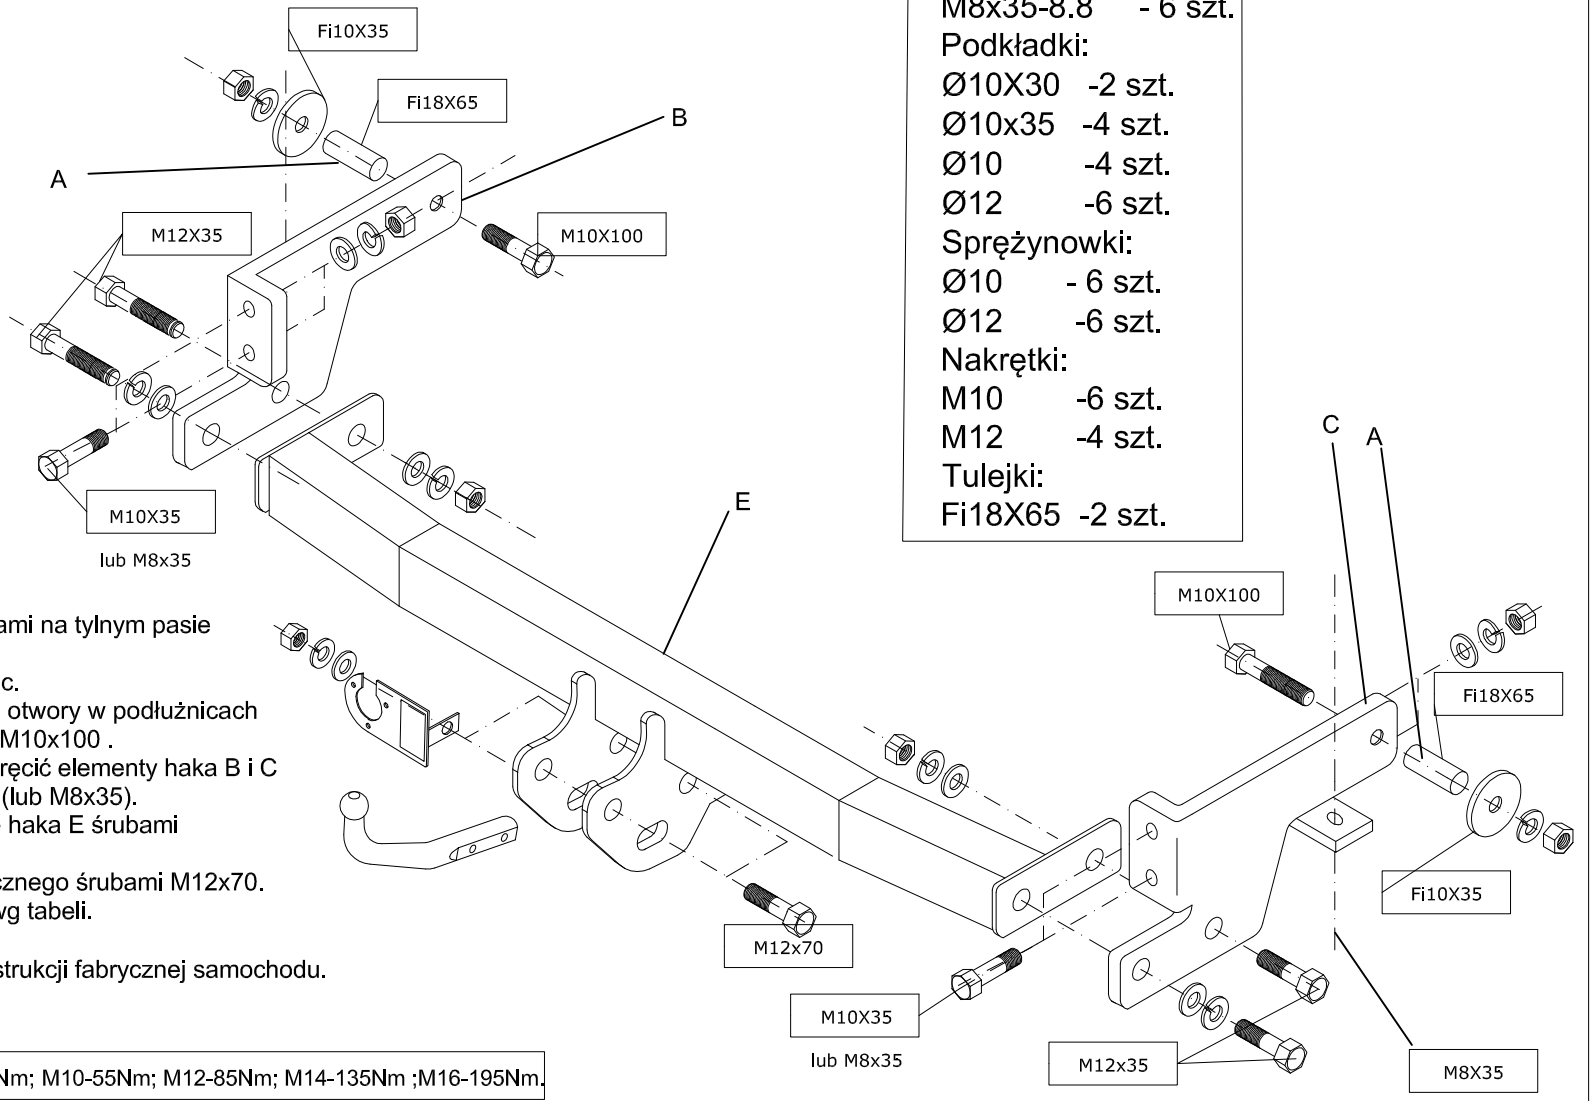

1. Odkręcić plastikową osłonę.
2. Udrożnić technologiczne otwory z gwintami na tylnym pasie samochodu.
3. Wyjąć zaślepki gumowe z boku podłużnic.
4. Od zewnętrznej strony w technologiczne otwory w podłużnicach włożyć tulejki dystansowe A ze śrubami M10x100 .
5. Do tak przygotowanego podwozia przykręcić elementy haka B i C śrubami M10x100, M8x35 oraz M10x35 (lub M8x35).
6. Do elementów haka B i C dokręcić belkę haka E śrubami M12x35 .
7. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70.
8. Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
9. Przykręcić plastykową osłonę.
10. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm ;M16-195Nm.