
"Renault Master" (Van) (rok prod. 1998-03.2010)
"Opel Movano" (Van) (rok prod. 1998-03.2010)
"Nissan Interstar" (Van) (rok prod. 2002-2010)

Zestaw śrubowy:

Śruby
M10X45-8.8 4 szt.
M12x35-8.8 4 szt.
M12X50-8.8 4 szt.
M16X45-8.8 2 szt.
Nakrętki
M12-8 4 szt. M16-8 2 szt.
Podkładki
∅30X10 4 szt.
∅13 8 szt.
∅17 4 szt.
Spężynówki
∅12,2 8 szt.
∅10,2 4 szt.
∅16,3 2 szt.

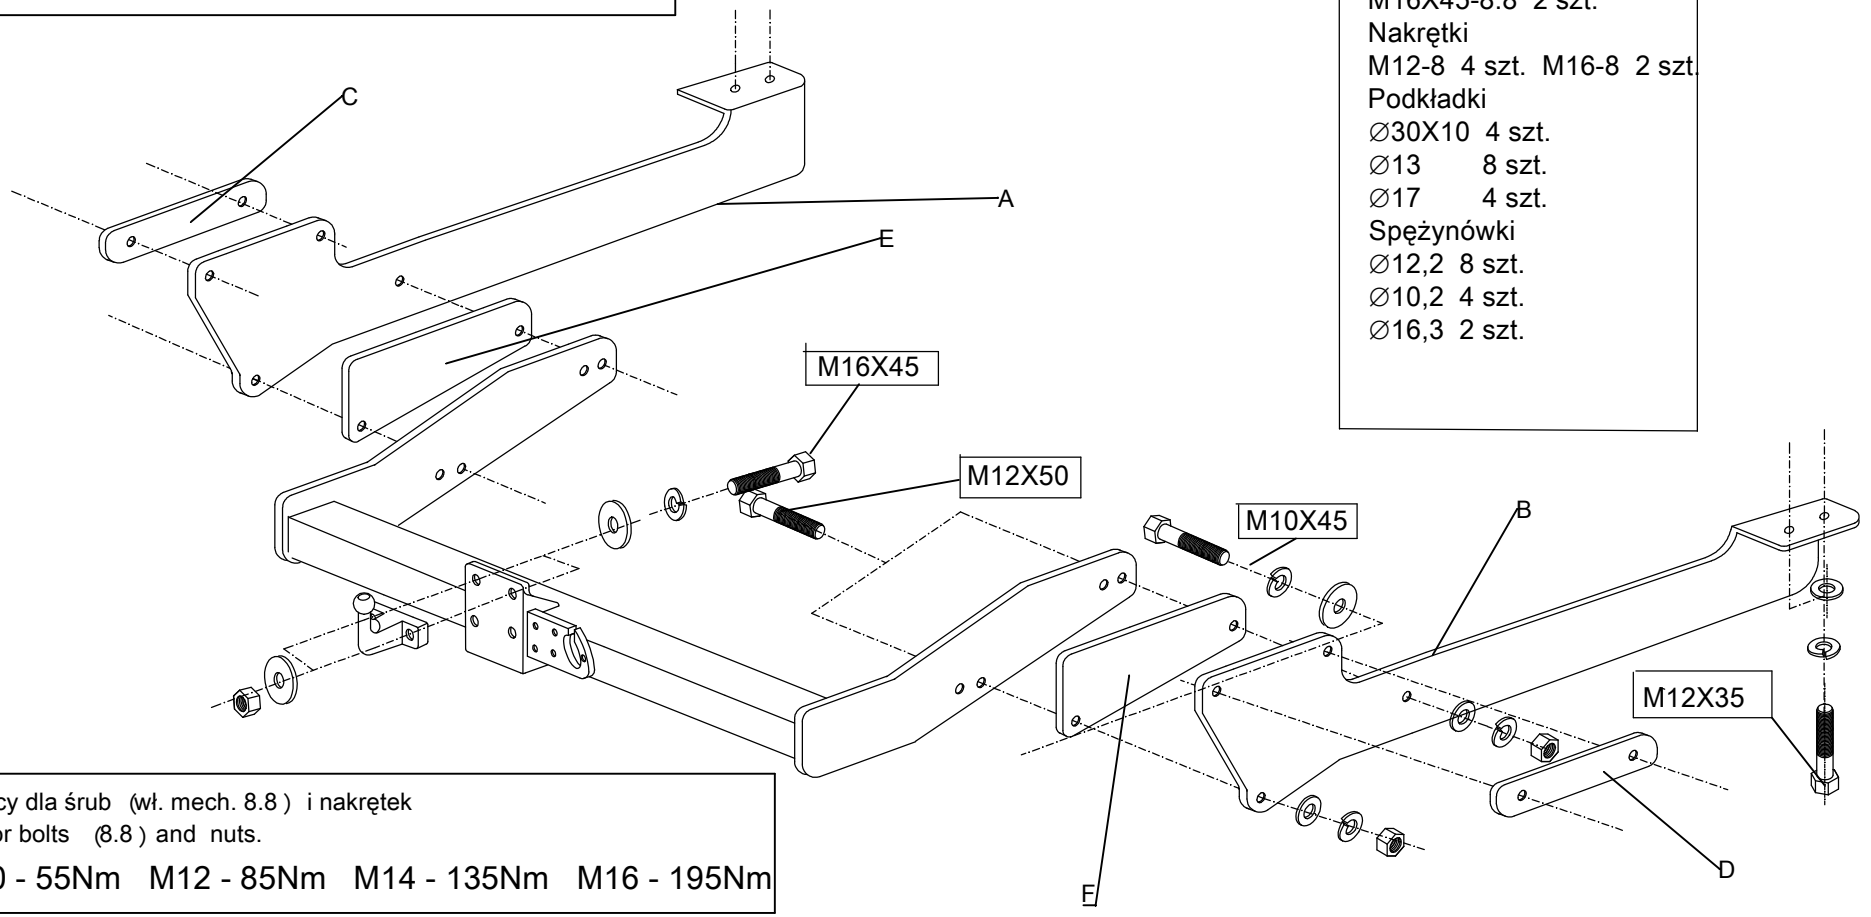

Moment skręcający dla śrub (wł. mech. 8.8) i nakrętek
Torque settings for bolts (8.8) and nuts.

M8 - 25Nm M10 - 55Nm M12 - 85Nm M14 - 135Nm M16 - 195Nm

Instrukcja montażu

1.Przykręcić lekko elementy A i B w technologicznych punktach montażu śrubami M10x45 poprzez przekładki C, D (ew. wykręcić niepotrzebne śruby) oraz śrubami M12x35 od spodu ramy.
2.Przykręcić lekko śrubami M12x50 belkę główną poprzez przekładki E i F do elementów A i B.
3.Przykręcić kulę śrubami M16x45.
4. Przykręcić wszystkie śruby momentem skręcającym wg tabeli.
5. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

The instruction of the assembly.

1.Screw slightly the elements A i B in the technological tow bar fitting points with bolts M10x45 by spacers C, D (or remove unnecessary bolts) and screw these elements to the bottom of the frame with bolts M12x35.
2.Screw slightly the main bar to the elements A and B by spacers E, F with bolts M12x50.
3.Fix the tow-ball with bolts M16x45.
4.Tighten all the screws according to the torque setting shown in the table.
5.Connect the electric wires according to the instructions of the car.

Nr części	Nazwa części	Ilość szt.	Materiał	Wymiar	Ciężar	
Part no	Part name	Quantity	Material	Size	Weight	Drawing no / Standard
Konstruował						Typ samochodu Vehicle type
Kreślił	G.Górczyński					Renault Master (Van) Opel Movano (Van) Rok prod. 1998-03.2010
Sprawdził	Z. Bizub					
Zatwierdził	Z. Bizub					
Podziałka	Nazwa Name			Nr rys.		Drawing no.
1:1	Instrukcja montażu			B21675		