
Zastosowanie
Renult Cliio III 10/2005-05/2009
poza Poza Clio Sport 197 KM
bez Kombi
R=1250 kg
S= 75 kg
D=7.1 Kn

Poz	TYP		Rodzaj	Ilość
1		Śruby	M10*100	4
2			M12*35	4
3			M12*70	2
4		Nakrętki	M12	4
5			M10	4
6		Podkładki Sprężyste	Ø12	6
7			Ø10	4
9		Podkładki zwykłe	Ø12	6
10		Podkładki	Ø10*30	8
11		Tuleje dystansowe	Ø18*69	4

Instrukcja Montażu Haka Holowniczego
1.Odkręcić koło zapasowe.
2Poluzować nadkole z prawej strony samochodu.
3 W fabryczne po zewnetrznej stronie wsunąć tuleje dystansowe
4 Od wewnętrznej stronypodłużnic przykręcić wsporniki haka śrubami M10x100
5. Do wsporników haka B i D przykręcić belkę haka A śrubami 10*35
6.Podłączyć instalację elektryczną.
7. przykręcić nadkole
8 Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami
Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.

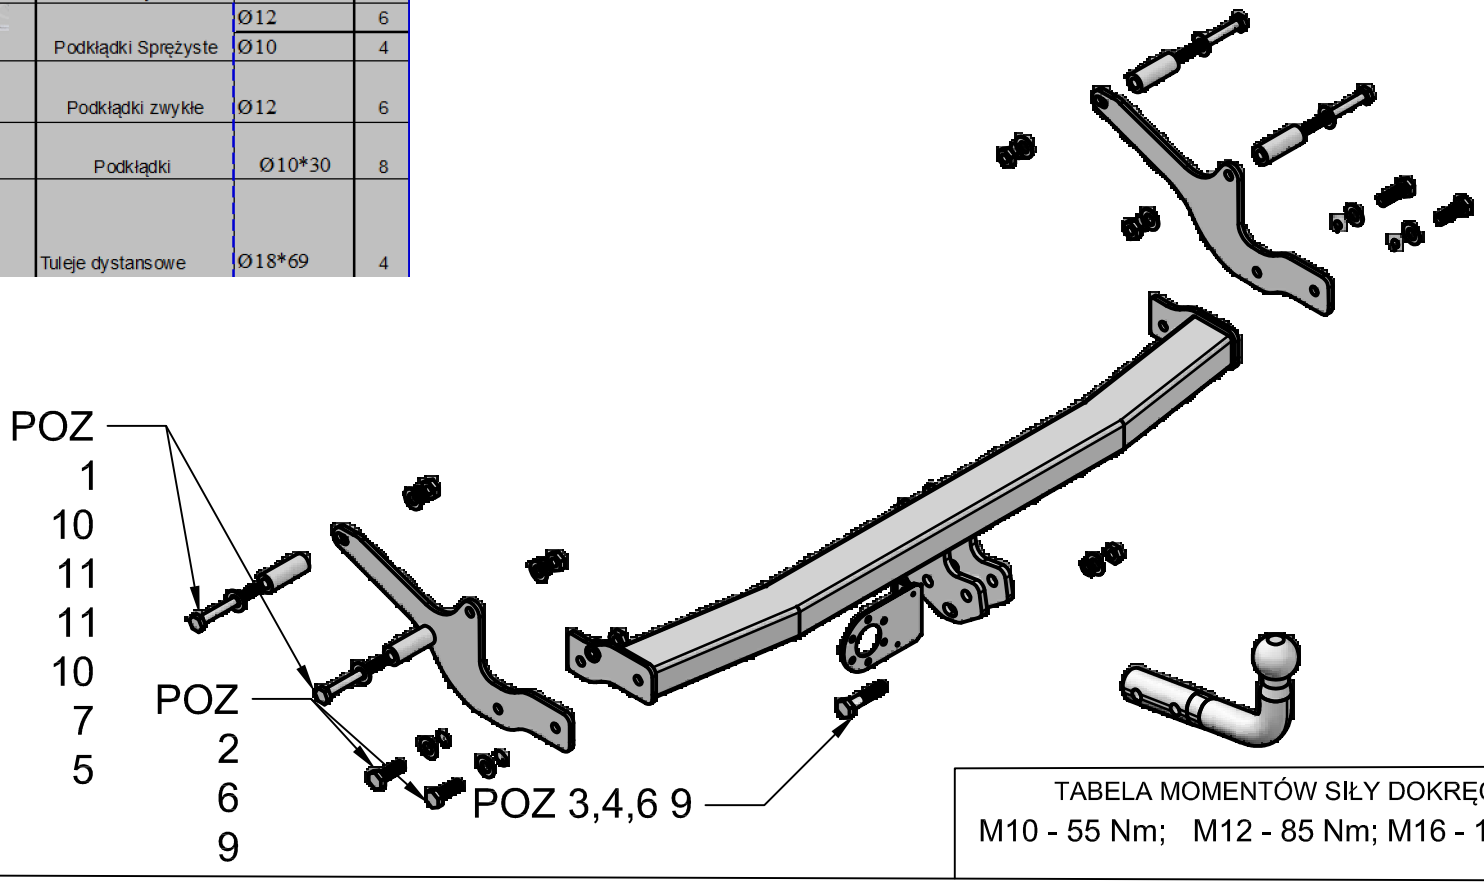


TABELA MOMENTÓW SIŁY DOKRĘCANA
M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm; M16 - 195 Nm