

Renault Laguna III Estate (rok prod. 2007-),

Zestaw śrubowy:
M12X100-8.8 - 4 szt.
M12X45-8.8 - 4 szt.
M12X70-8.8 - 2 szt.
Podkładki:
Ø12XØ35 - 4 szt.
Ø12 - 6 szt.
Sprężynówki:
Ø12 - 10 szt.
Nakrętki:
M12 - 8 szt.
Tulejki:
Ø18X65 - 4 szt.

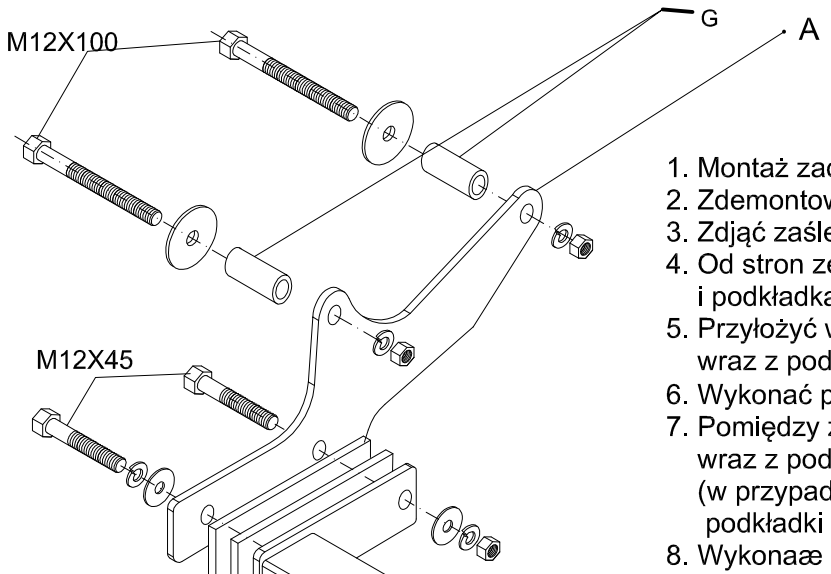

1. Montaż zaczepu nie wymaga demontażu zderzaka tylnego natomiast wymaga jego podcinania.
2. Zdemontować dolną osłonę.
3. Zdjąć zaślepki z otworów montażowych na podłżnicach.
4. Od stron zewnętrznych podłużnic wsunąć tulejki dystansowe G wraz ze śrubami M12x100 i podkładkami Ø30.
5. Przyłożyć wsporniki A do wewnętrznych stron podłużnic na wystające śruby M12x100i skręcić wraz z podkładkami okrągłymi, podkładkami sprężystymi i nakrętkami M12
6. Wykonać podcięcie w dolnej części zderzaka na łapki kuli.
7. Pomiędzy zamontowane wsporniki A wsunąć korpus C i skręcić śrubami M12x45 wraz z podkładkami okrągłymi, podkładkami sprężystymi i nakrętkami M12 (w przypadku występowania luzów między wspornikami A a korpusem zastosować podkładki dystansowe D, E).
8. Wykonaæ podcięcie w dolnej osłonie według potrzeb.
9. Zamontować dolną osonę.
10. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
11. Przykręcić kulę i blachę gniazdka elektrycznego (momenty wg tabeli).
12. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu..

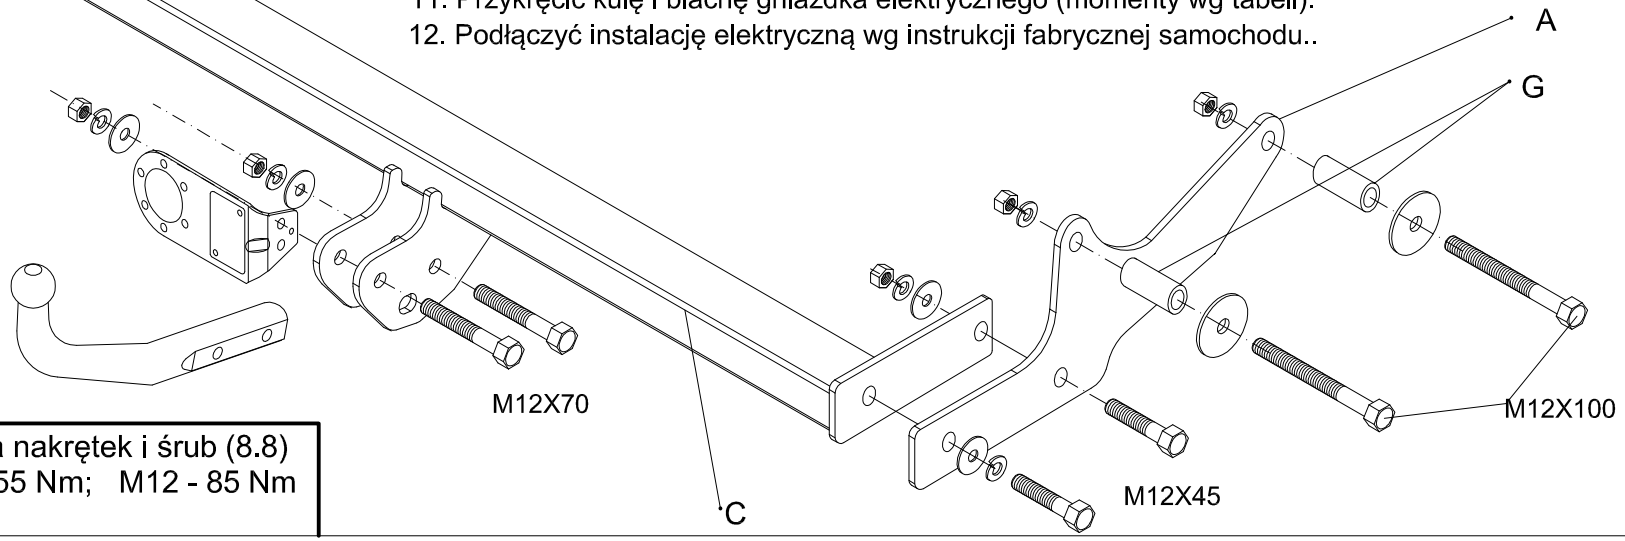

Momenty dokręcenia nakrętek i śrub (8.8)
M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm