
Rover 75 (limuzyna, sedan)

Rok prod. 1999-2005

Zestaw śrubowy:
M12x70-8.8 - 2 szt.
M12x60-8.8 - 2 szt.
M12x30-8.8 - 4 szt.
Podkładki:
Ø13xØ35 - 6 szt.
Ø13 - 2 szt.
Podkładki sprężynujące:
Ø12,2 - 8 szt.
Nakrętki:
M12-8 - 2 szt.
Tulejki:
Ø26x~Ø14x22 - 2 szt.

Instrukcja montażu:
1. Zdemontować zderzak i wzmocnienie zderzaka (wzmocnienie dalej nie będzie potrzebne).
2. Włożyć nakrętki na patyku A do podłużnic. Przyłożyć ramę haka D do podwozia i przykręcić śrubami M12x30 stosując podkładki powiększone, podkładki spręż i nakrętki na patyku.
3. Przykręcić hak w punktach "1" stosując płytkę B , tulejki C, śruby M12x60, podkł. powiększone, podkładki spręż.
4. Skręcić hak w punktach "2" wykorzystując osiem oryginalnych śrub M8 z podkładkami.
5. Zamontować zderzak i rurę wydechową.
6. Zamocować kulę oraz blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70.
7. Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
8. Podłączyć wszystkie przewody elektryczne zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu.

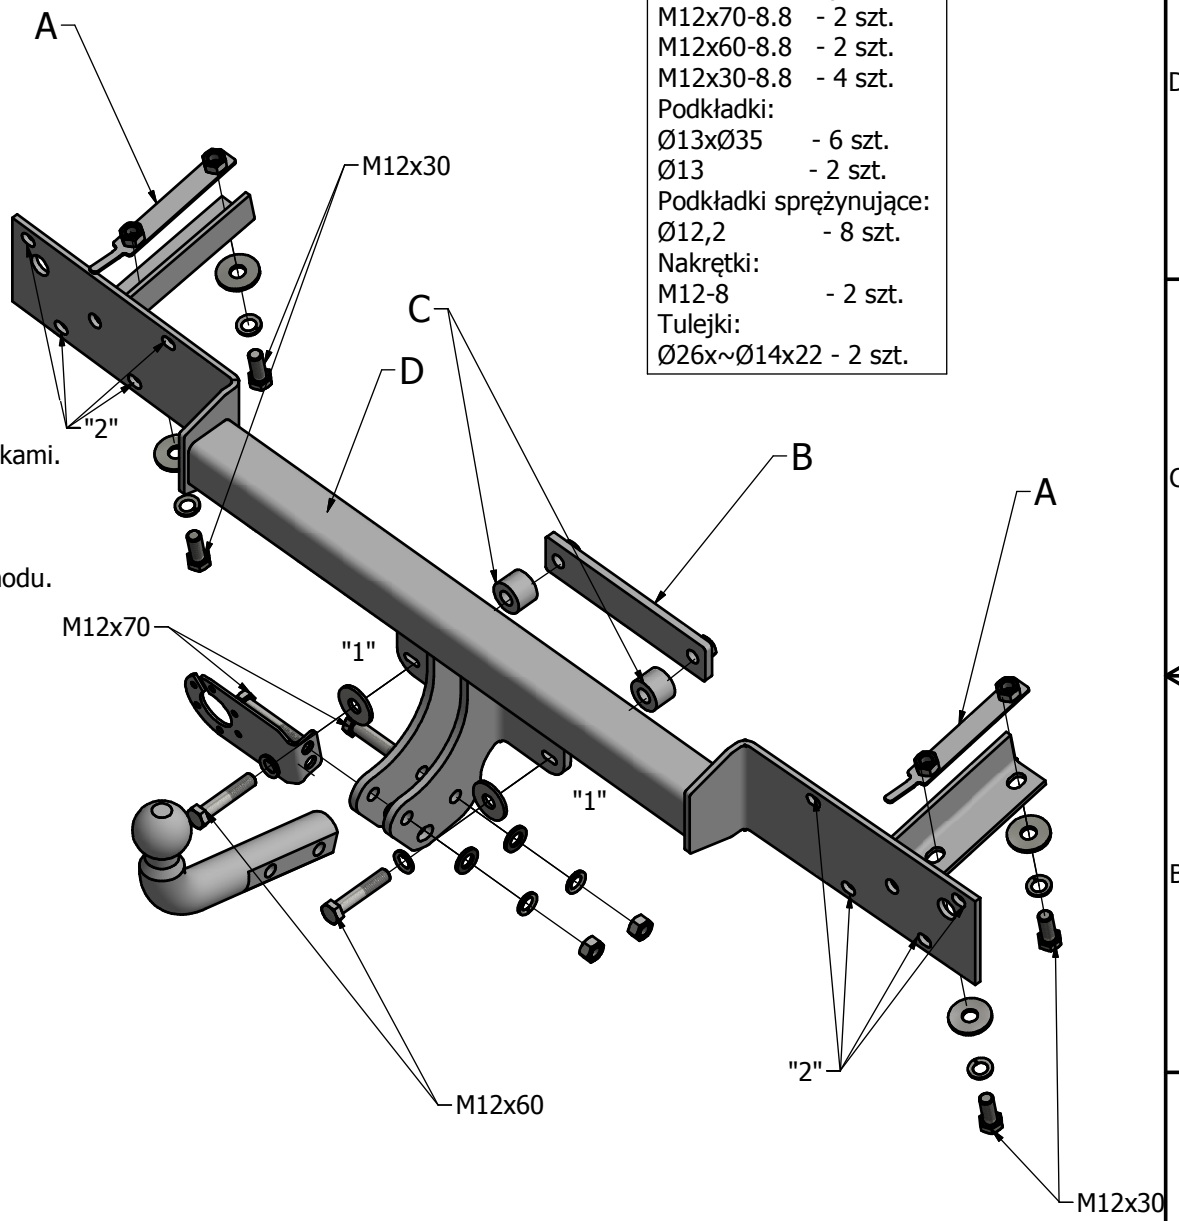

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque settings for nuts and bolts (8.8)
M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data		Data	
Konstruktor					2016-01-28	

Instrukcja Obsługi	Wydanie	Arkusz 1 / 1	