
Toyota Avensis (4/5-d),Combi (rok prod.01/2003-2009)

Zestaw śrubowy:
M12X70-8.8 2 szt.
M12X1.25X35-8.8 4 szt.
M10X35-8.8 1 szt.
M12X35-8.8 4 szt.
Podkładki okrągłe:
Ø13 10 szt.
Ø10,5XØ30 1 szt.
Podkładki sprężynowe:
Ø12,2 10 szt.
Ø10,2 1 szt.
Nakrętki:
M12-8 4 szt.
Nakrętki na patyku:
M10-8 1 szt.

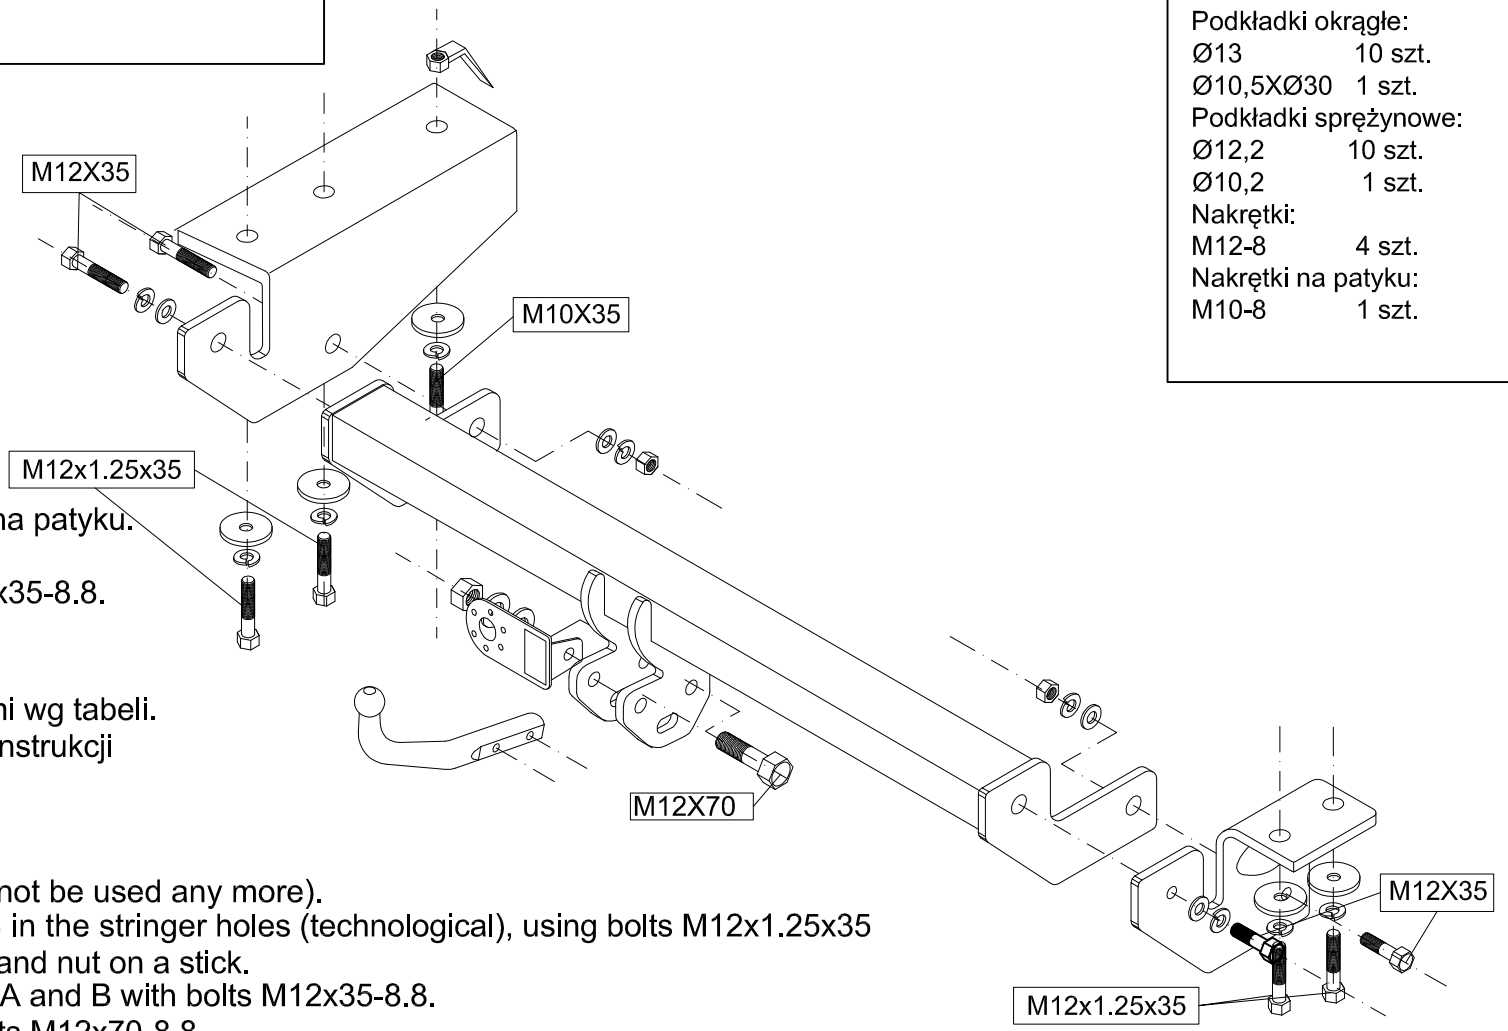

Instrukcja montażu:
1. Odkręcić uszy holownicze (nie będą już montowane).
2. Przykręcić lekko w technologiczne otwory w podłużnicach elementy boczne A i B zaczepu, stosując śruby M12x1.25x35-8.8 a po lewej stronie dodatkowo śrubę i nakrętkę na patyku.
3. Do elementów bocznych przykręcić belkę główną zaczepu śrubami M12x35-8.8.
4. Przykręcić kulę i podstawę gniazdka śrubami M12x70.
5. Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
6. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

Fitting instruction:
1. Unscrew original tow handles (it will not be used any more).
2. Lightly screw side elements A and B in the stringer holes (technological), using bolts M12x1.25x35 and on the left side of the extra bolt and nut on a stick.
3. Screw the main bar to the elements A and B with bolts M12x35-8.8.
4. Fix tow-ball and socket plate with bolts M12x70-8.8.
5. Tighten all bolts according to the torque shown in the table.
6. Conntct the electric wires according to the instructions of the car.

Wielkość momentu skręcającego dla śrub (8.8)i nakrętek:
Torque setting for bolts (8.8)and nuts:
M8 -25Nm; M10 - 50Nm; M12 - 85Nm; M14 - 135Nm; M16 - 195Nm

Nr części	Nazwa części	Ilość szt.	Materiał	Wymiar	Ciężar	Nr rys./ Normy A27853-006
Part no	Part name	Quantity	Material	Size	Welght	Drawing no / Standard
Konstruował						Typ samochodu Vehicle type
Kreślił	G. Górczyński					Toyota Avensis 4/5 drzwi, Toyota Avensis combi, (rok prod.01.2003-2009).
Sprawdził	Z. Bizub					
Zatwierdził	Z. Bizub					
Podziałka 1:1	Nazwa Name	Instrukcja montażu			Nr rys.	Drawing no.