
Toyota Corolla E10 (4/5-d), (rok prod.05/1992-06/1997) - Liftback
Toyota Corolla E11 (4/5-d), (rok prod.07/1997-2002) - Liftback
Nr kat. A26826.

Zestaw śrubowy:
M12x35-8.8 - 4 szt.
M12x70-8.8 - 2 szt.
M10x35-8.8 - 2 szt.
M12x1.25x35-8.8 - 6 szt.
Podkładki:
ϕ13 - 12 szt.
ϕ10 - 2 szt.
ϕ10xϕ35 - 2 szt.
Sprężynówki:
Fi12 - 12 szt.
Fi10 - 2 szt.
Nakrętki:
M10 - 2 szt.
M12 - 4 szt.

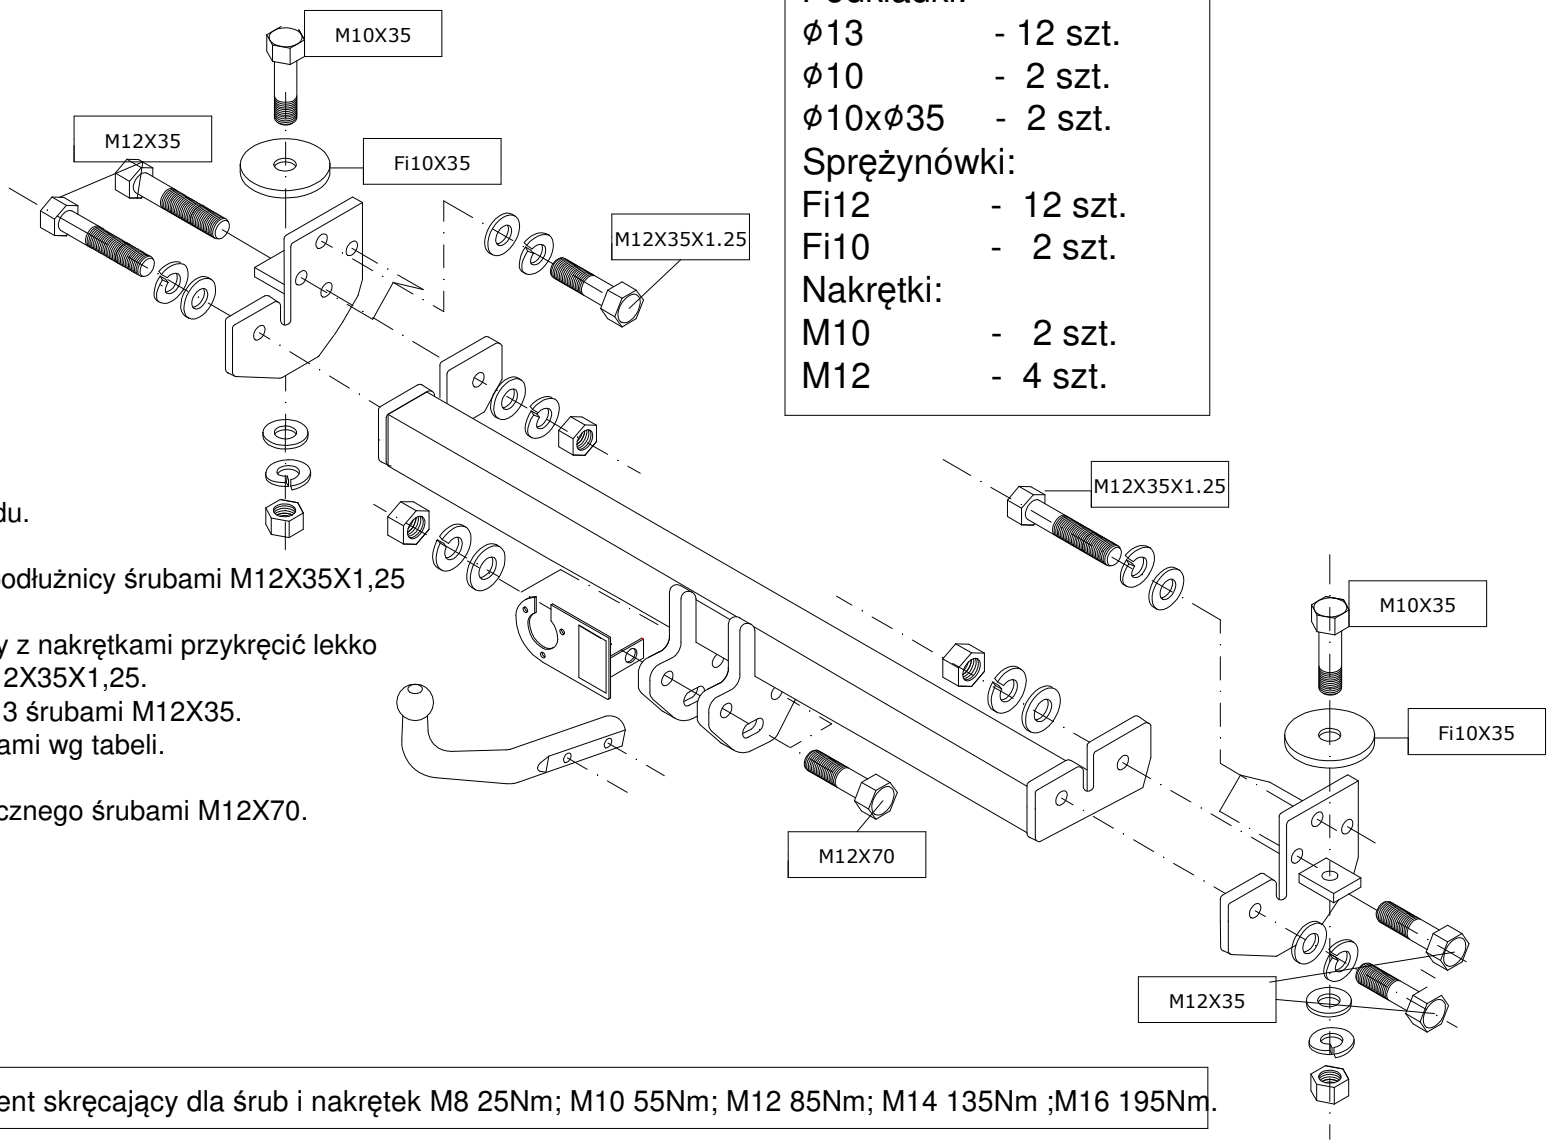

Kolejność czynności przy montażu haka:

-Odkręcić ucho holownicze od samochodu.
-zdjąć tłumik z tylnego zawiesia.
-Przykręcić lekko ramiona hak do boku podłużnicy śrubami M12X35X1,25 i od dołu śrubami M10x35
-Pod występujące technologicznie otwory z nakrętkami przykręcić lekko lewą część haka element 2 śrubami M12X35X1,25.
-Do elementów 1, 2 dokręcić belkę haka 3 śrubami M12X35.
-Dokręcić pozostałe śruby haka momentami wg tabeli.
-Dokręcić zderzak.
-Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70.
-Podłączyć instalację elektryczną.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.