
Toyota Previa,
(rok prod.1990-2000),

HAK-POL
BIZUB

Instrukcja montażu:

Odkręcić uszy holownicze. Elementy A i B przyłożyć do podłuznic tak, aby otwory w elementach pokryły się z otworami technologicznymi. Do elementów A i B dokręcić belkę haka C śrubami M12X35. Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70. Podłączyć instalację elektryczną.

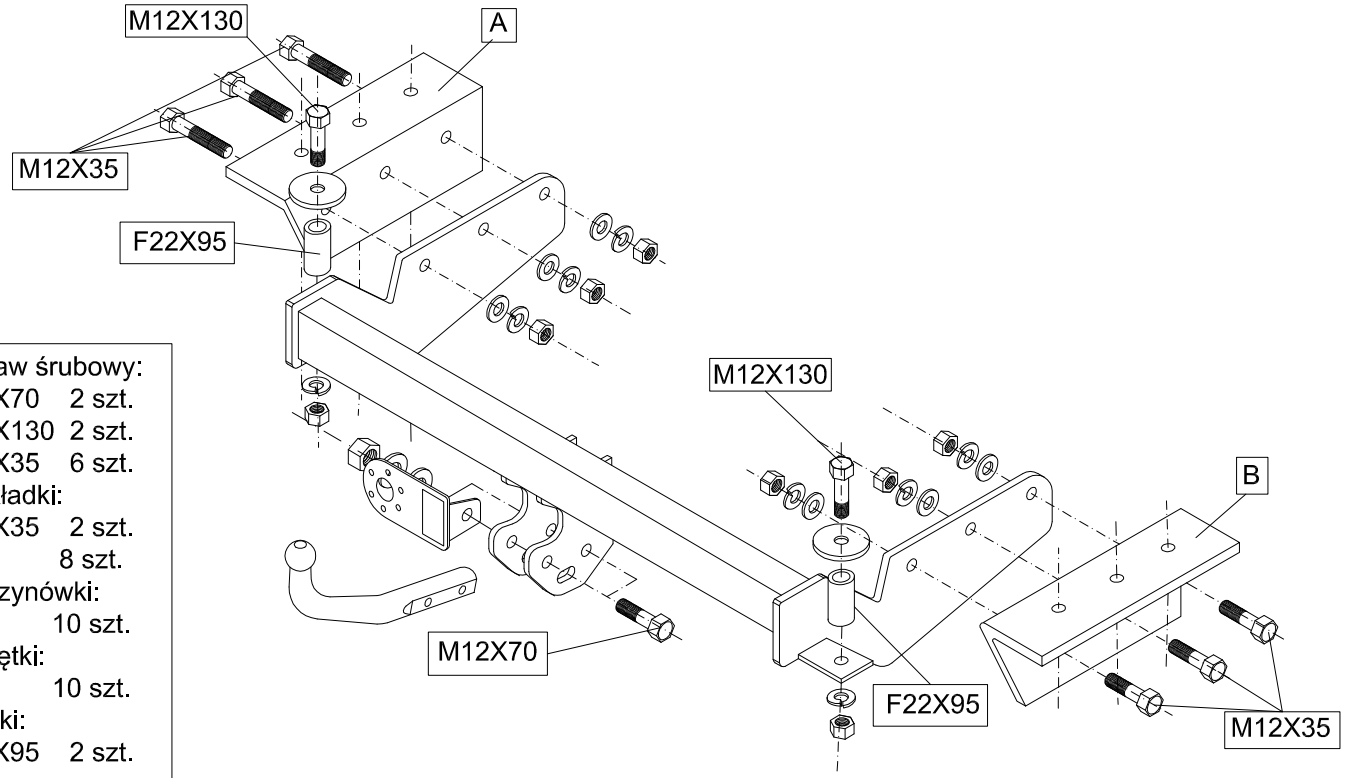

Zestaw śrubowy:
M12X70 2 szt.
M12X130 2 szt.
M12X35 6 szt.
Podkładki:
Fi12X35 2 szt.
Fi12 8 szt.
Sprężynówki:
Fi12 10 szt.
Nakrętki:
M12 10 szt.
Tulejki:
Fi22X95 2 szt.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.