
Toyota Yaris (3/5 drzwi)
Rok prod: 01.2006-10.2011

Instrukcja montażu:
1. Wymontować wzmocnienie zderzaka, osłonę termiczną oraz opuścić tłumnik.
2. Przykręcić ramiona haka **A** i **B** na śruby M10x1,25x40 stosując powiększoną podkładkę, podkładkę sprężystą. **Uwaga** w niektórych rozwązaniach przed ostatecznym przykręceniem ramienia prawego założyć tłumnik.
3. Do ramion przykręcić belkę główną **C** stosując śruby M12x40 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki wg rys.).
4. Przykręcić kulę oraz blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki).
5. Wszystkie śruby przykręcić momentem wg tabeli.
6. Wyciąć ze wzmocnienia zderzaka pionowy pas =60mm (25 mm od osi środkowej śruby) na łapki kuli.
7. Zamontować wzmocnienie zderzaka, osłonę termiczną i tłumnik
8. Podłączyć instalację elektryczne wg instalacji fabrycznej samochodu.

Zestaw śrubowy:
M12x70-8.8 - 2 szt.
M12x40-8.8 - 4 szt.
M10x1,25x40-8.8 - 6 szt.
Podkładki:
Ø13 - 6 szt.
Ø10,5xØ30x2,5 - 6 szt.
Podkładki sprężyste:
Ø12,2 - 6 szt.
Ø10,2 - 6 szt.
Nakrętki:
M12-8 - 4 szt.

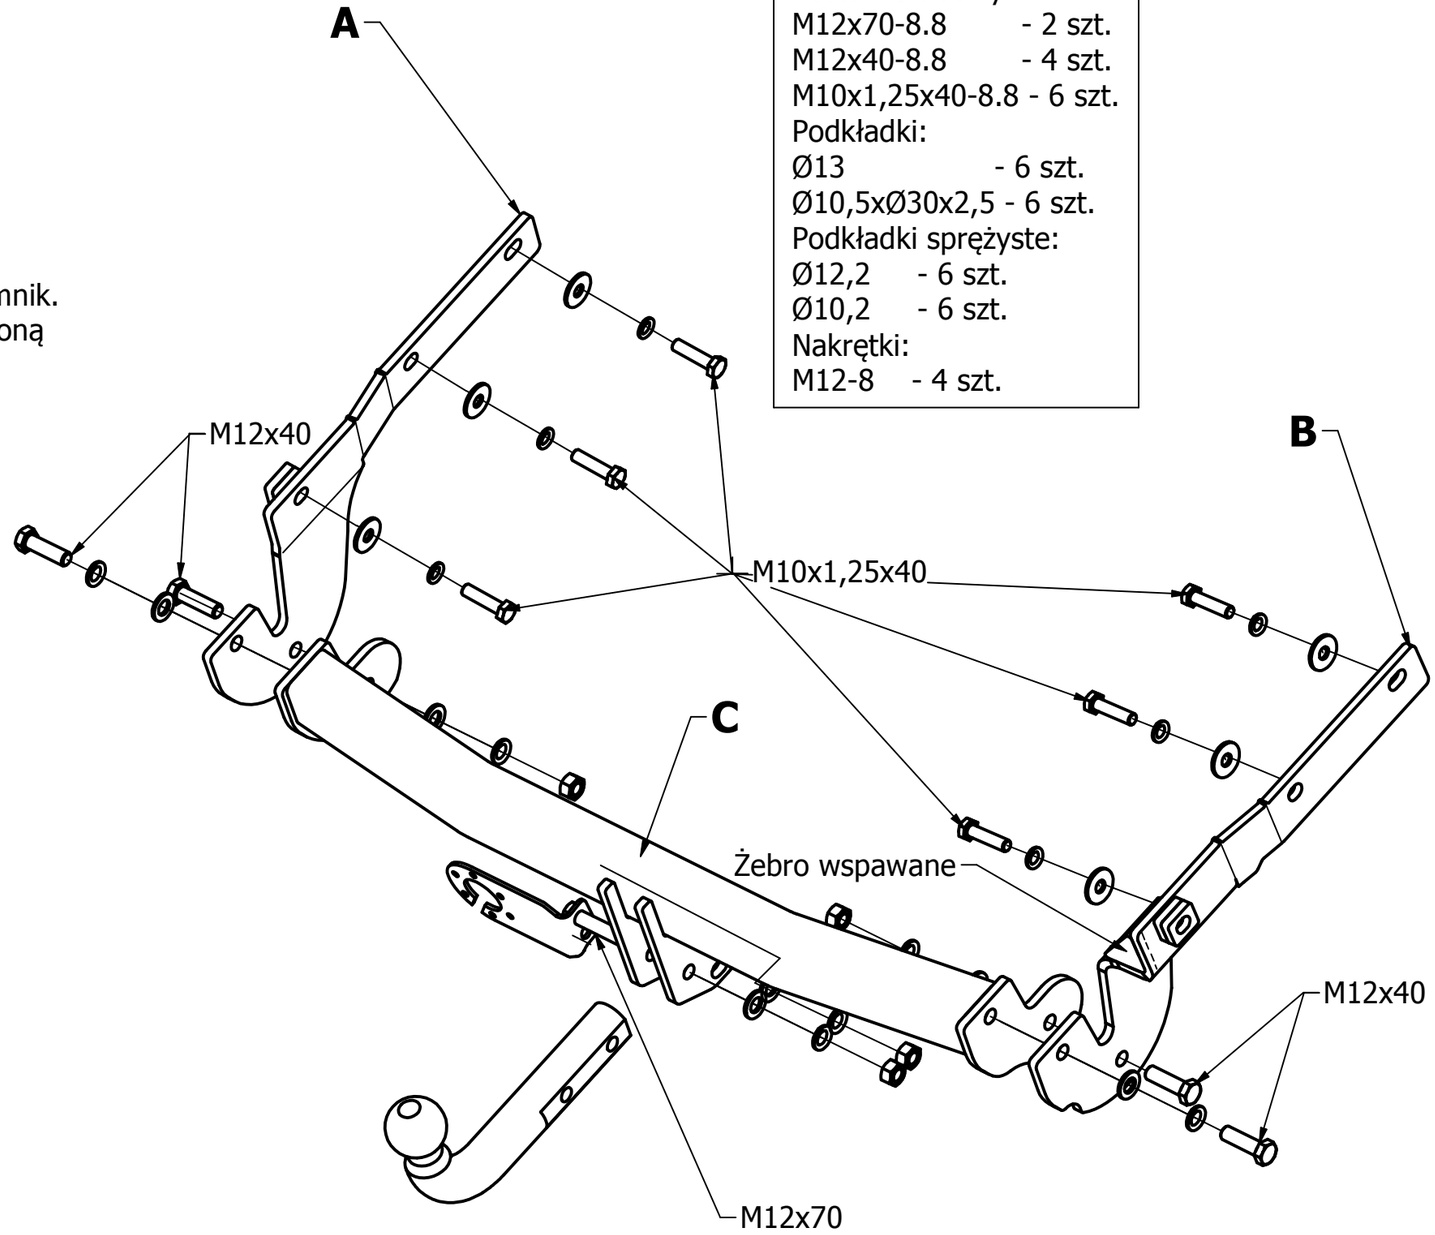

Moment skręcający dla nakrętek i śrub (8.8)
M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm;

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data		Data	
Konstruktor					2015-11-23	

	Instrukcja montażu	Wydanie	Arkusz 1 / 1