
Volvo V70 (combi)
(rok prod. 03.2000-08.2007

Zestaw śrubowy:
M12X70-8.8 -2 szt.
M12X50-8.8 -6 szt.
Podkładki:
Ø12 -8 szt.
Sprężynówki:
Ø12 -8 szt.
Nakrętki:
M12 -8 szt.

HAK-POL
BIZUB

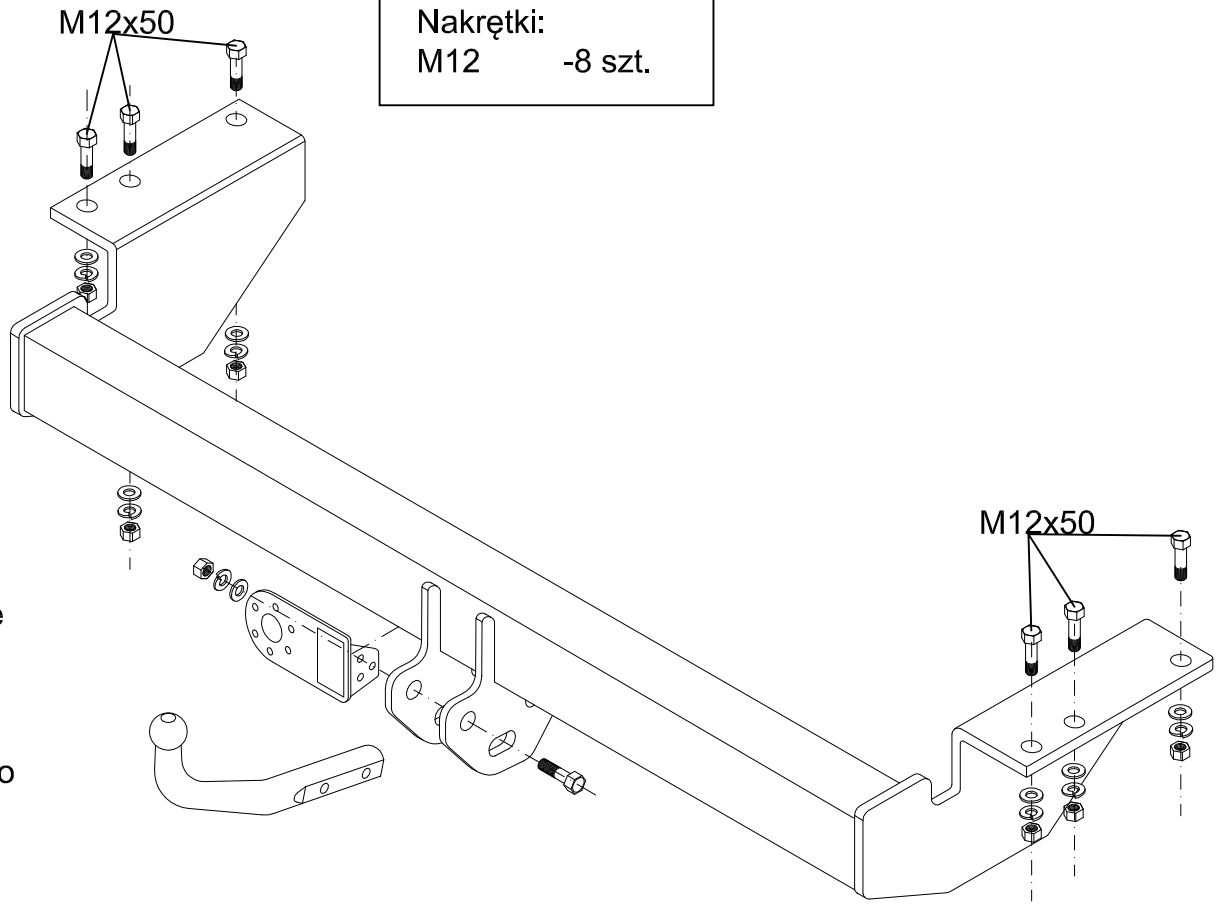

1.Zdemontować zderzak (wywiercić nity).
2.Zdemontować zawiesie tłumika (odkręcić dwie śruby oraz wywiercić nit rurkowy od osłony termicznej). UWAGA! Zawiesie nie będzie ponownie montowane. Osłonę termiczną przynitować ponownie.
3.Zdemontować z prawej strony uchwyt holowniczy (nie będzie ponownie montowany).
4.Przykręcić belkę główną zaczepu do podłużnic śrubami M12x50mm.
5.Zamontować tylni zderzak po uprzednim wycięciu jego fragmentu.
6.Przykręcić część kulistą zaczepu wraz z blachą pod gniazdo śrubami M12x70 .
7.Dokręcić wszystkie śruby z momentem, jak pokazano w tabeli.
8.Podłączyć przewody instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm ;M16-195Nm.