

Volvo XC90
Rok prod: od 01.2003

Instrukcja montażu:
1. Odkręcić koło zapasowe, opuścić tłumnik z tylnego zawiesia.
2. Odszukać punkty montażowe i udrożnić je.
3. Wsunąć w podłużnice tuleje dystansowe.
4. Przykręcić elementy A i B do podłużnic śrubami M12x100, (podkładki powiększone, podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki).
5. Przykręcić belkę główną śrubami M12x35 do elem. A, B (podkładki, podkładki spręż., nakrętki).
6. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
7. Zrobić wycięcia w zderzaku na łapki kuli.
8. Zamontować kulę oraz blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70 (podkładki, podkładki spręż., nakrętki).
9. Podłączyć przewody elektryczne wg instrukcji fabrycznej samochodu.

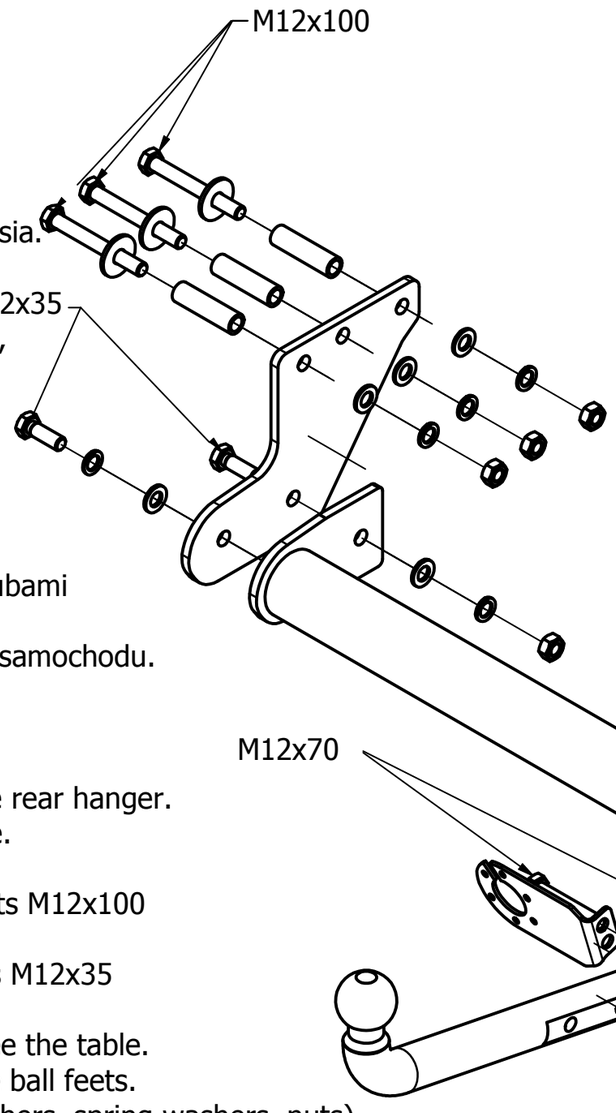

Zestaw śrubowy:
śruby:
M12x100-8.8 - 6 szt.
M12x70-8.8 - 2 szt.
M12x35-8.8 - 4 szt.
Podkładki:
Ø13 - 8 szt.
Ø13xØ35 - 6 szt.
Podkładki sprężyste:
Ø12,2 - 14 szt.
Nakrętki:
M12-8 - 10 szt.
Tulejki:
Ø18x65 - 6 szt.

Fitting instructions:
1. Unscrew the spare wheel and lower the damper from the rear hanger.
2. Find the tow bar fitting points and make them permeable.
3. Insert distance sleeves in the stringers.
4. Screw the elements A and B to the stringers with the bolts M12x100 (enlarged washers, washers, spring washers, nuts).
5. Screw the main bar C to the elem. A and B with the bolts M12x35 (washers, spring washers, nuts).
6. Tighten All the bolts according to the torque settings - see the table.
7. Cut out fragment of the bumper in its lower part - on the ball feets.
8. Fix the ball and electric plate with the bolts M12x70 (washers, spring washers, nuts).
9. Connect the electric wires according to the instructions of the car.

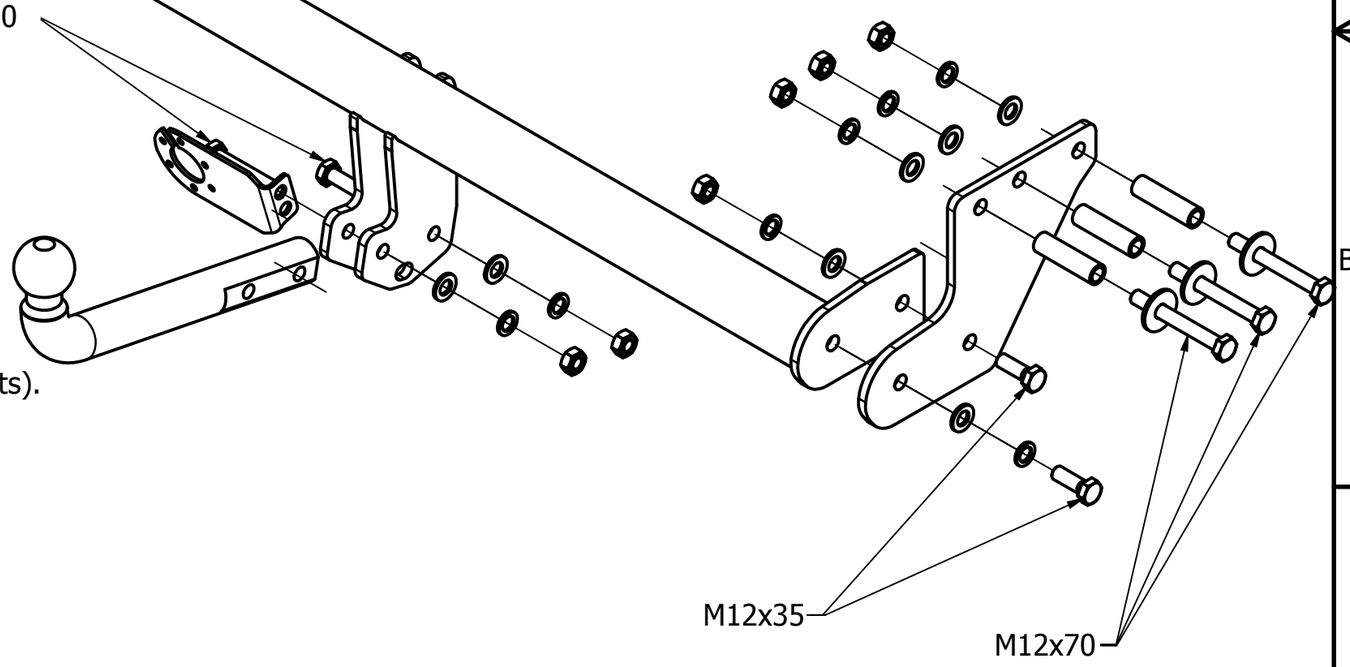

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque setting for nuts and bolts (8.8)
M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm: M12 - 85 Nm; M16 - 195 Nm

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data	Data	
Konstruktor				2016-07-26	

Instrukcja montażu	Wydanie	Arkusz 1 / 1