
Volvo V50
Rok produkcji od 2004

Instrukcja montażu:
1. Zdemontować zderzak. Zdemontować 2 śruby z górnej i dolnej części zderzaka. Zdemontować 5 śrub z nadkoli.
2. Zdemontować uchwyt zawieszenia z lewej strony ramy w punkcie'1'. (W przypadku modelu T5 z prawej i lewej strony.)
3. Usunąć śrubę 1xM8 z ramy w punkcie '3'.
4. Wywiercić otwór w osłonie termicznej w punkcie '2' na lewej stronie ramy. (W przypadku modelu T5 z prawej i lewej strony.)
5. Zamontować ramiona 'A' i 'B' z prawej i lewej strony ramy w punktach '1', '2', '3' za pomocą 6 śrub M8x30. Należy pamiętać o podkładkach, podkładkach sprężystych, nakrętkach oraz osłonie termicznej. (W przypadku modelu T5 zamontować wyłączając uchwyt zawieszenia z lewej strony.)
6. Zamontować hak holowniczy w punktach '4' i '5' za pomocą 8 śrub M10x35, pamiętając o podkładkach, podkładkach sprężystych i nakrętkach.
7. Zamontować zderzak oraz przykręcić kulę w punktach '6' śrubami M12x70mm. Należy przykręcić blachę pod gniazdko elektryczne.
8. Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabelki.
9. Podłączyć przewody elektryczne wg instrukcji fabrycznej samochodu.

Fitting instructions:
1. Dismount the bumper. Remove on the upper and lower side of the bumper 2 screws. Remove on both wheel arches 5 screws.
2. Dismount the suspension clamp at the LH frame member at fitting point '1'. (In case of T5 model at the LH and RH side.)
3. Remove 1xM8 bolt from the frame member at fitting point '3'.
4. Drill a hole in the heat shield at fitting point '2' at the LH frame member. (In case of T5 model at the LH and RH side.)
5.Place supports 'A' and 'B' against LH and RH frame members at hole '1' and mount the supports using 6 M8x30 bolts, including spring washers, large washers and suspension clamp.) (In case of T5 model mount excluding suspension clamp at the LH side.)
6. Place the towbar against the inside bumper at the holes '4'. Mount the towbar using 8 M10x35 bolts., including plain washers, spring washers and nuts at the holes '4' and '5'.
7. Install the bumper and fix tow ball using bolt M12x70mm (in '6' points). Remember about socket plate.
8. Tighten all bolts according to the torque shown in the table.
9. Connect electric wires according to the instruction of the car.

Momenty dokręcania śrub i nakrętek:
Torque settings for nuts and bolts:
M8-23Nm; M10-46 Nm; M12-79 Nm

Zestaw śrubowy:	
M8x30-8.8	6 szt.
M10x35-8.8	8 szt.
M12x70-8.8	2 szt.
Podkładki:	
Ø 8 powiększ.	6 szt.
Ø 10x30	8 szt.
Ø 12	2 szt.
Podkładki spężyste:	
Ø 8	6 szt.
Ø 10	8 szt.
Ø 12	2 szt.
Nakrętki:	
M10-8	8 szt.
M12-8	2 szt.

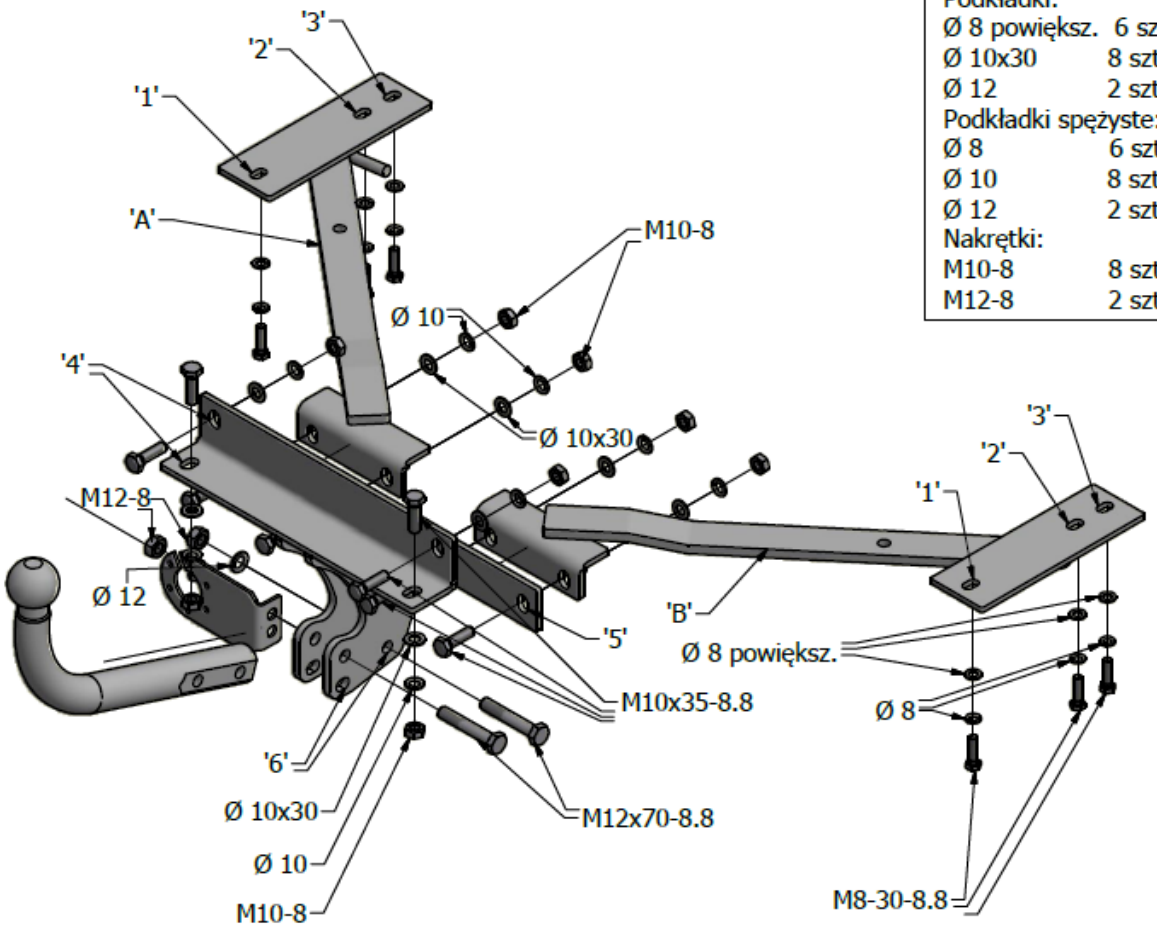

Designed by	Checked by	Approved by	Date	Date	
				2016-07-08	
Instrukcja montażu		Volvo V50, rok produkcji od 2004			
				Edition	Sheet 1 / 1