
VW Amarok (ze stopniem na zderzaku)
Rok prod: 2010-2017 i od 2017

Zestaw śrubowy:
Śruby:
M16x50-8.8 - 2 szt.
M12x35-8.8 - 1 szt.
M12x1.5x40-8.8 - 4 szt.
Podkładki:
Ø17 - 2 szt.
Ø13 - 1 szt.
Ø13xØ 35 - 4 szt.
Podkładki spręż.:
Ø16,3 - 2 szt.
Ø12,2 - 1 szt.
Nakrętki:
M16-8 - 2 szt.
M12-8 - 1 szt.

Instrukcja montażu:
(bez demontażu i podcięcia zderzaka)
1. Przykręcić korpus A na cztery śruby M12x1.5 do podwozia (podkładki powiększone).
2. Dokęcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
3. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M16x50 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki). Momenty dokręcenia wg tabeli.
Można stosować kulę przykręcaną na cztery śruby (rozstaw śrub 83x56) wtedy należy zastosować płytki adaptacyjne i elementy złączne, które trzeba dokupić.
12. Podłączyć instalację elektryczną wg istrukcji fabrycznej samochodu.

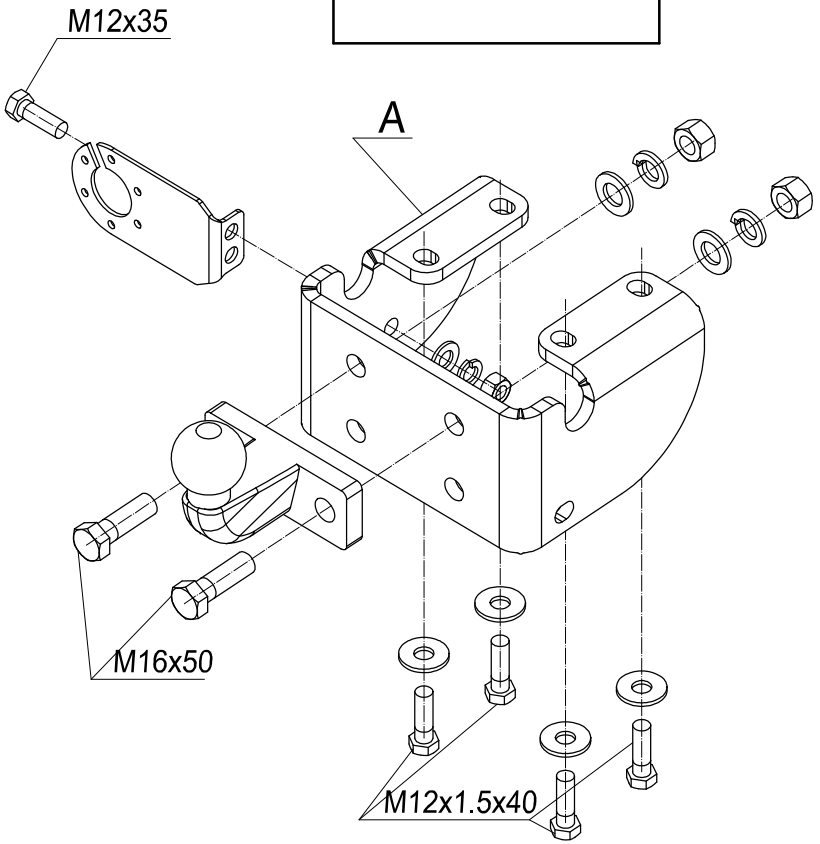

Fitting instructions:
(without disassembly and undercut of the bumper)
1. Screw body A with four M12x1.5 bolts to the chassis (enlarged washers).
2. Tighten all bolts according to the table.
3. Screw the ball and the socket plate with M16x50 screws (washers, spring washers, nuts). Torque settings according to the table.
You can use a ball screwed on four screws (bolt spacing 83x56) then it should be used adapter plates and fasteners that need to be purchased.
4. Connect the electrical installation according to the factory design of the car.

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque settings for nuts and bolts (8.8)
M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm ; M16 - 195 Nm;