
Volkswagen T4,
(rok prod. 1996–12/2002),
Nr kat. B28 888.

HAK-POL
BIZUB

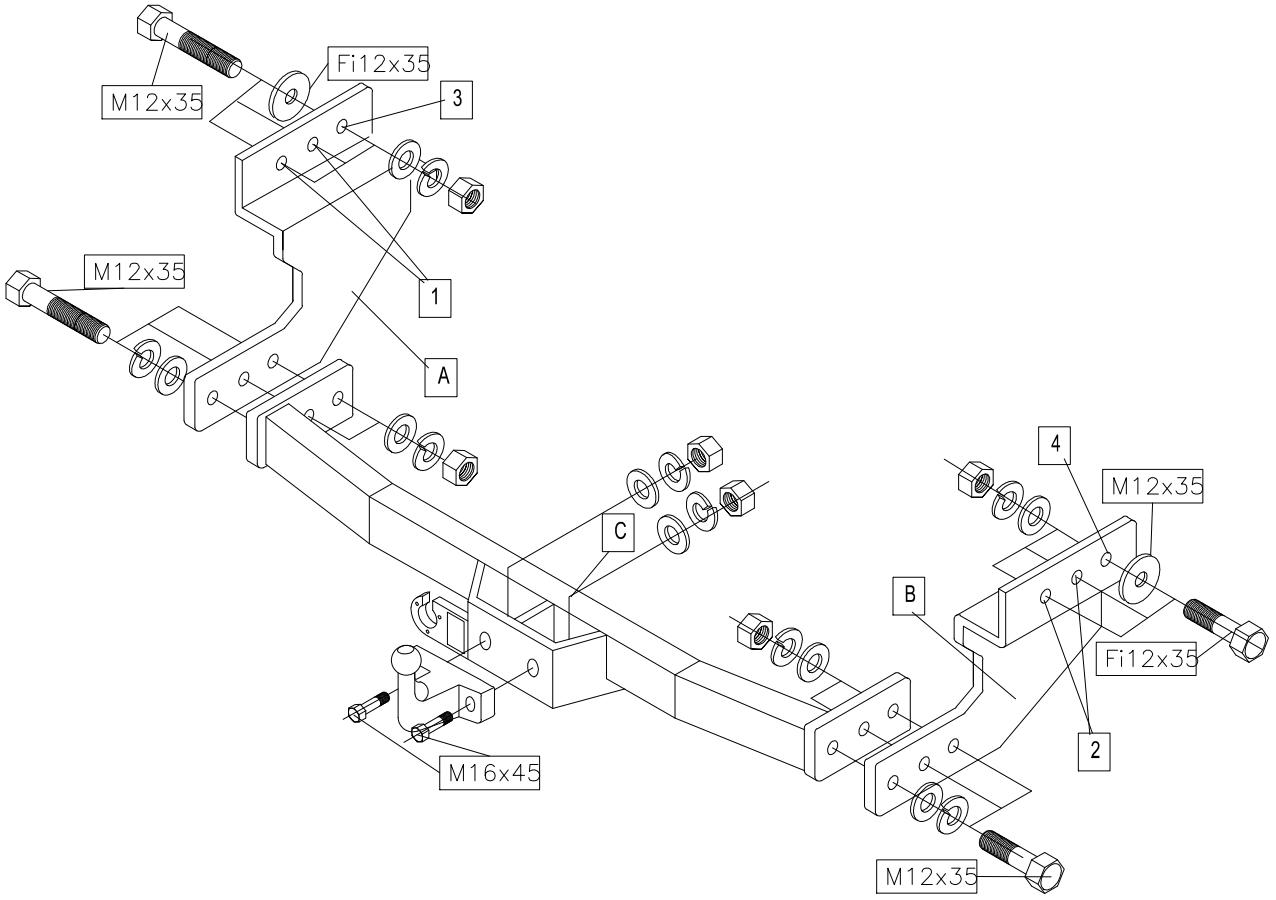

Instrukcja montażu:

Hak montowany jest w punktach technologicznych i nie wymaga wiercenia otworów w karoserii. Montaż haka nie wymaga cięcia zderzaka. Należy go montować bez zdejmowania zderzaka.

Kolejność czynności przy montowaniu zderzaka:

Odkręcić śruby mocowania zderzaka w bocznych płaszczyznach podłużnic pkt. 1 i 2. Poprzez otwory w podłużnicach pkt. 1,2,3,4 lekko skręcić elementy A i B do podłużnicy śrubami M12X35. Do elementów A i B dokręcić belkę haka C Srubami M12X35. Dokręcić pozostałe śruby. Podłączyć instalacje elektryczną

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.