
Fiat Llnea, 4 dzwi
Rok prod: od 03.2007

Schemat wycięcia blach przy wejściu do podłużnic.

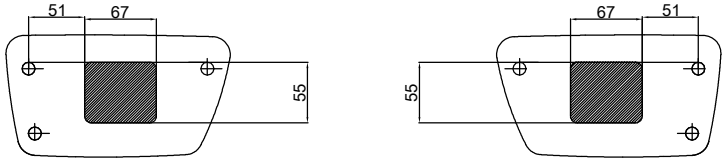


Instrukcja montażu:

1.Wymontować z bagażnika panel tylny.
2. Zdjąć światła tylne, zderzak i belkę zderzeniową, która dalej nie będzie już potrzebna.
3. Wyciąć w blachach wejścia do podłużnic otwory prostokątne ~67x55 mm wg rys.
4. Wsunąć do podłużnicy ramiona A i B i zamocować śrubami M10x35 stosując pierścienie dystansowe D, podkładki powiększone i sprężyste .
5. Przykręcić belkę główną C do tyłu samochodu stosując nakrętki M8 (samokontrujące) i podkładki powiększone.
6. Przykręcić belkę główną C do ramion A, B śrubami M10x35 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki) .
7. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
8. Wyciąć spód zderzaka na łapki kuli i przykręcić go do samochodu.
9. Założyć światła tylne.
10. Włożyć do bagażnika pnel tylny.
11. Przykręcić kulę i blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70 (podkładki, podkładki spręż., nakrętki) . Momenty wg tabeli.
12. Podłączyć przewody elektryczne wg instrukcji.

Fitting instructions:

1. Disassemble the rear panel from the trunk.
2. Disassemble the rear lights, bumper and bumper-bar (it will no longer be used) .
3. Cut out the metal sheet of the entrance to the stringers ~67x55 mm according to the drawing.
4. Insert the arms A and B to the stringers and fasten with the bolts M10x35 using the distance rings D, expanded washers, spring washers.
5. Screw the main bar C to the rear of the car using the self locking nuts M8 and expanded washers.
6. Screw the main bar C to the arms A, B with the bolts M10x35 (washers, spring washers, nuts) .
7. Tighten all the bolts according to the torque settings - see the table.
8. Cut out the bumper on the feet ball- in its lower part.
9. Assemble the rear lights.
10. Place the back panel into the trunk.
11. Fix the ball and electric plate with the bolts M12x70 (washers, spring washers, nuts) . Torque settings according to the table.
12. Connect the electric wires according to the instructions.

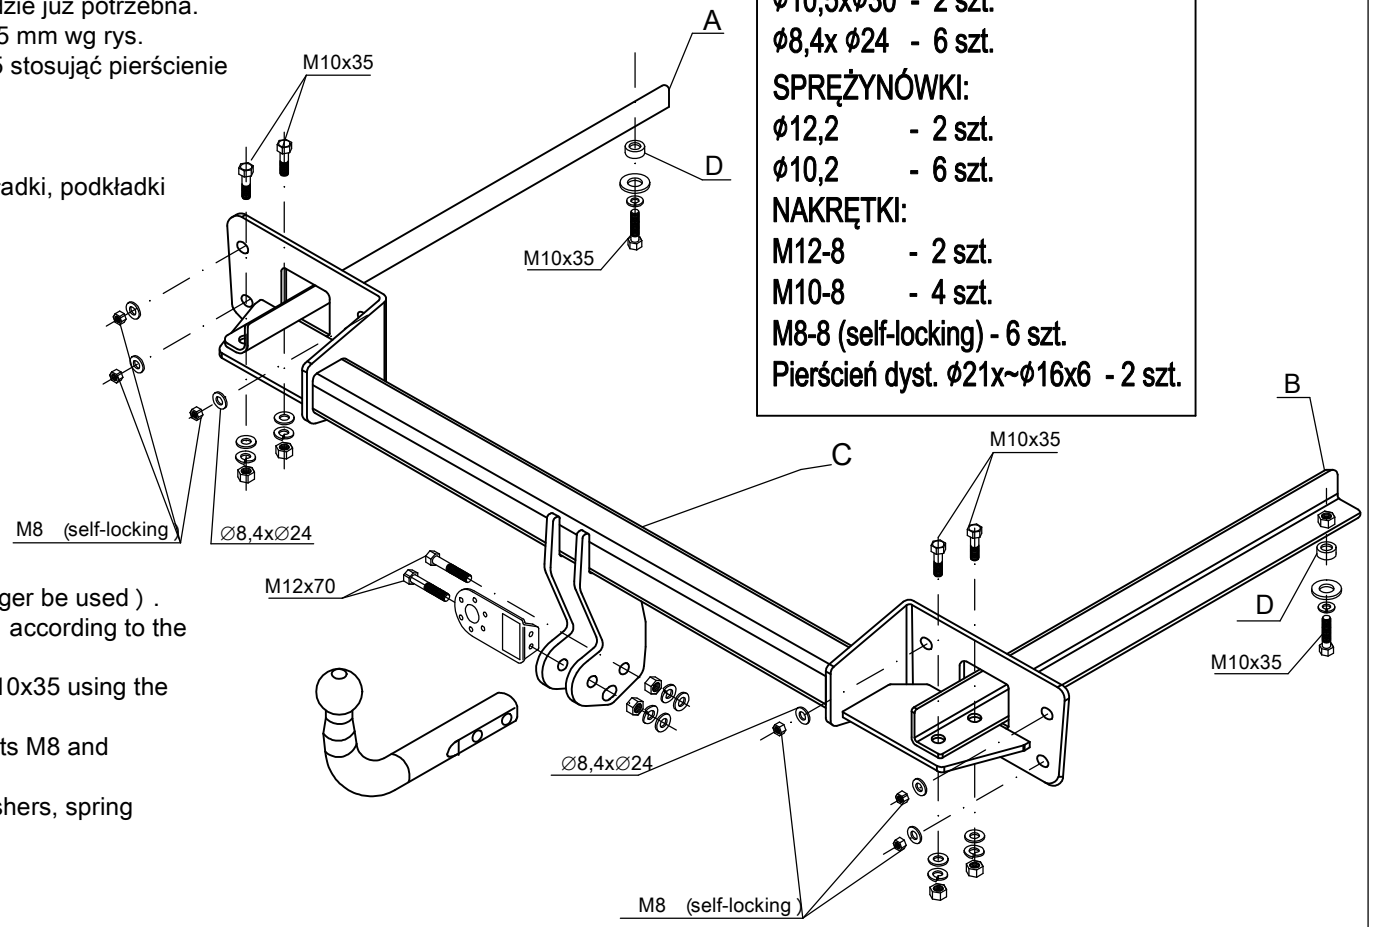

ZESTAW ŚRUBOWY:

ŚRUBY:

M12x70- 8.8 - 2 szt.
M10x35-8.8 - 6 szt.

PODKŁADKI:

ϕ13 - 2 szt.
ϕ10,5 - 4 szt.
ϕ10,5xϕ30 - 2 szt.
ϕ8,4x ϕ24 - 6 szt.

SPRĘŻYNÓWKI:

ϕ12,2 - 2 szt.
ϕ10,2 - 6 szt.

NAKRĘTKI:

M12-8 - 2 szt.
M10-8 - 4 szt.
M8-8 (self-locking) - 6 szt.
Pierścień dyst. ϕ21x~ϕ16x6 - 2 szt.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8):
Torque settings for nuts and bolts (8.8)
M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm ; M16-195Nm.