
Hyundai Galoper, (rok prod.1998-2002)

HAK-POL
BIZUB

Instrukcja montażu:

W otwory technologiczne "1" i "2" w ramie samochodu włożyć tulejki dystansowe i przykręcić lekko od dołu elementy haka A i B śrubami M12X110. Przykręcić lekko belkę haka C na tylny pas śrubami M12X35X1,25. Skręcić elementy haka A i B z belką C haka śrubami M12X35. Dokręcić pozostałe śruby. Przykręcić kulę haka śrubami M16X40. Podłączyc instalację elektryczną.

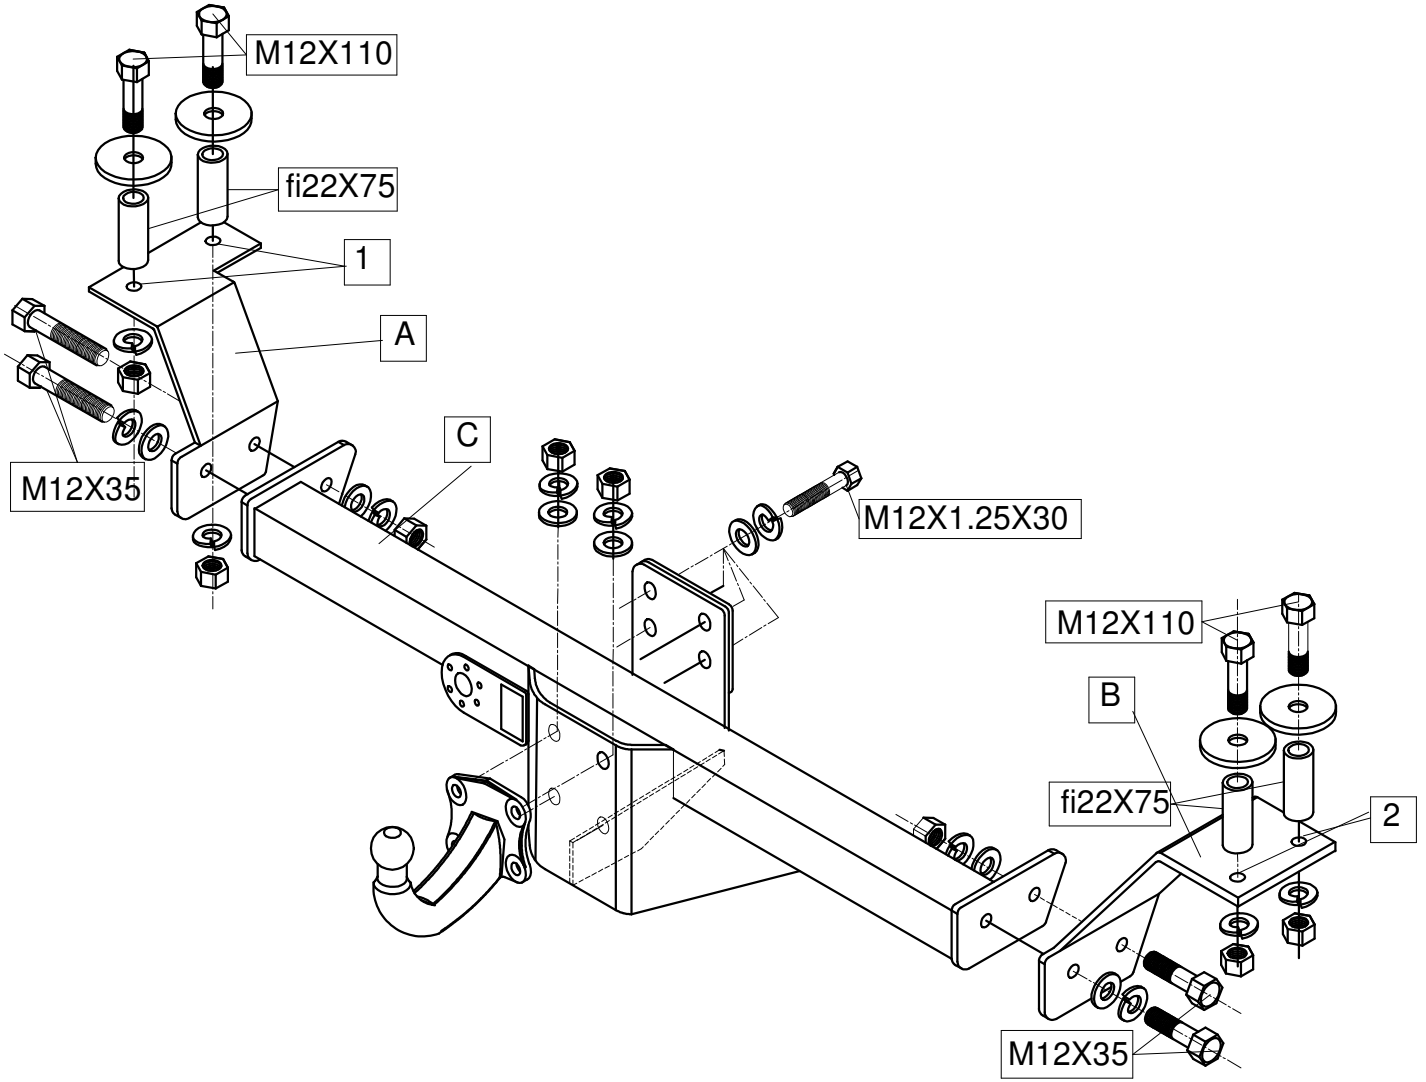

Moment skręcający dla śrub i nakrętek: M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm; M16-195Nm.