SKODA FABIA III (kombi) 01.2015-07.2018

Instrukcja montażu: (niezbędne wycięcie w zderzaku)
1. Zdemontować tylny zderzak 2. Usunąć wzmocnienie zderzaka (nie będzie więcej potrzebne)
3. Wsunąć ramiona haka holowniczego (1) poprzez otwory wzmocnienia zderzaka w ramę auta.
4. Za pomocą śrub M10x35 przykręcić belkę haka holowniczego do ramy auta w miejsce fabrycznych otworów (zastosować odpowiednie nakrętki i podkładki). Dokręcić wszystkie śruby z odpowiednią siłą z tabeli poniżej.
5. Wykonać w zderzaku odpowiednie podcięcie i założyć go.
6. Przykręcić kulę(2) haka holowniczego wraz ze wspornikiem gniazda elektrycznego(4) za pomocą śrub M12x70 (używając odpowiednich nakętek i podkładek)
7. Sprawdzić czy wszystkie połączenia śrubowe zostały odpowiednio mocno dokręcone.
8. Podłączyć przewody elektryczne według instrukcji fabrycznej samochodu.
9. Wszystkie złącza gwintowe sprawdzić i ewentualnie przegwintować.
10. Montaż powinien wykonać wykwalifikowany personel warsztatu.

Installation instructions: (necessary cutout in the bumper)
1. Remove the rear bumper
2. Remove the bumper reinforcement (no more will be needed)
3. Slide the arms of the towbar (1) through the holes of the bumper reinforcement into the car frame.
4. Using bolts M10x35, fix the the towbar to the frame of the car in place of factory holes (use appropriate nuts and washers). Tighten all bolts to the correct torque from the table below.
5. Make a suitable undercut in the bumper and put it on.
6. Screw the ball (2) of the towbar together with the electrical socket bracket(4) using bolts M12x70 (using appropriate nuts and washers)
7. Check that all screw connections have been properly tightened.
8. Connect the electric wires according to the car's factory instructions.
9. Check all threaded connections and re-thread if necessary.
10. Installation should be performed by qualified workshop personnel.

Zestaw śrubowy:
Śruby:


M12x70-8.8	- 2szt.
M10x35-8.8	- 4szt.

Podkładki:

Ø13	- 2szt.
Ø30xØ10.5x2.5	- 4 szt.
Podkładki spręż.:	
Ø12,2	- 2 szt.
Ø10,2	- 4 szt.

Nakrętki:

M12-8,8	-2 szt.

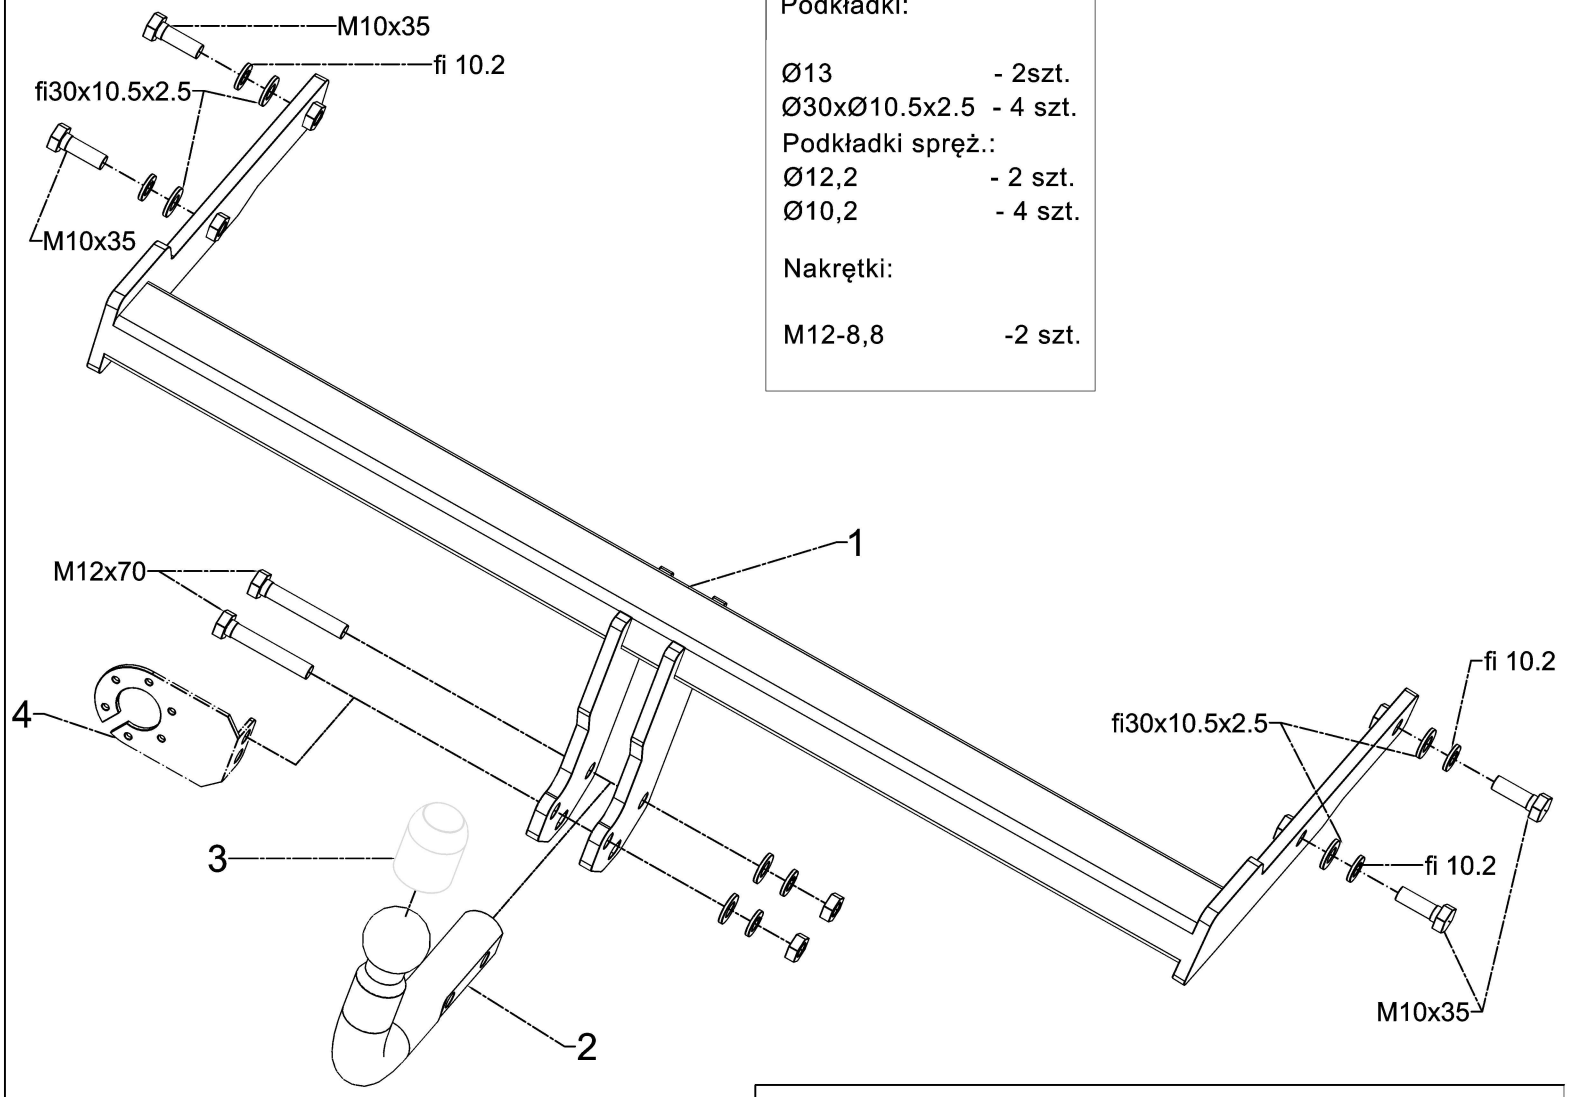

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque settings for nuts and bolts (8.8)
M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm; M16-160Nm