
Łada Niva
Rok prod. od 1976
Nr kat. 13439

Instrukcja montażu:
1. Zdemontować zderzak i odkręcić wsporniki od zderzaka.
2. W miejsce odkręconych wsporników przykręcić belkę główną zaczepu A.
3. Przykręcić zaczep przez ostatni otwór "1" śrubami M14x1,5 (z demontażu) do podłużnicy samochodu.
4. Przez otwór "2" przewiercić wiertłem Ø11 mm otwór w podłużnicy do wnętrza bagażnika.
5. Od wewnątrz bagażnika wykonany otwór rozwiercić wiertłem Ø18.5 mm i włożyć tulejkę dystansową.
6. Od wewnątrz bagażnika poprzez tulejki dystansowe skręcić śrubami M10x130.
7. W "3" przykręcić śrubami M12x35 do ucha holowniczego.
8. Zamontować zderzak.
9. Przykręcić kulę i blachę gniazdka elektrycz. śrubami M12x70.
10. Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
11. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

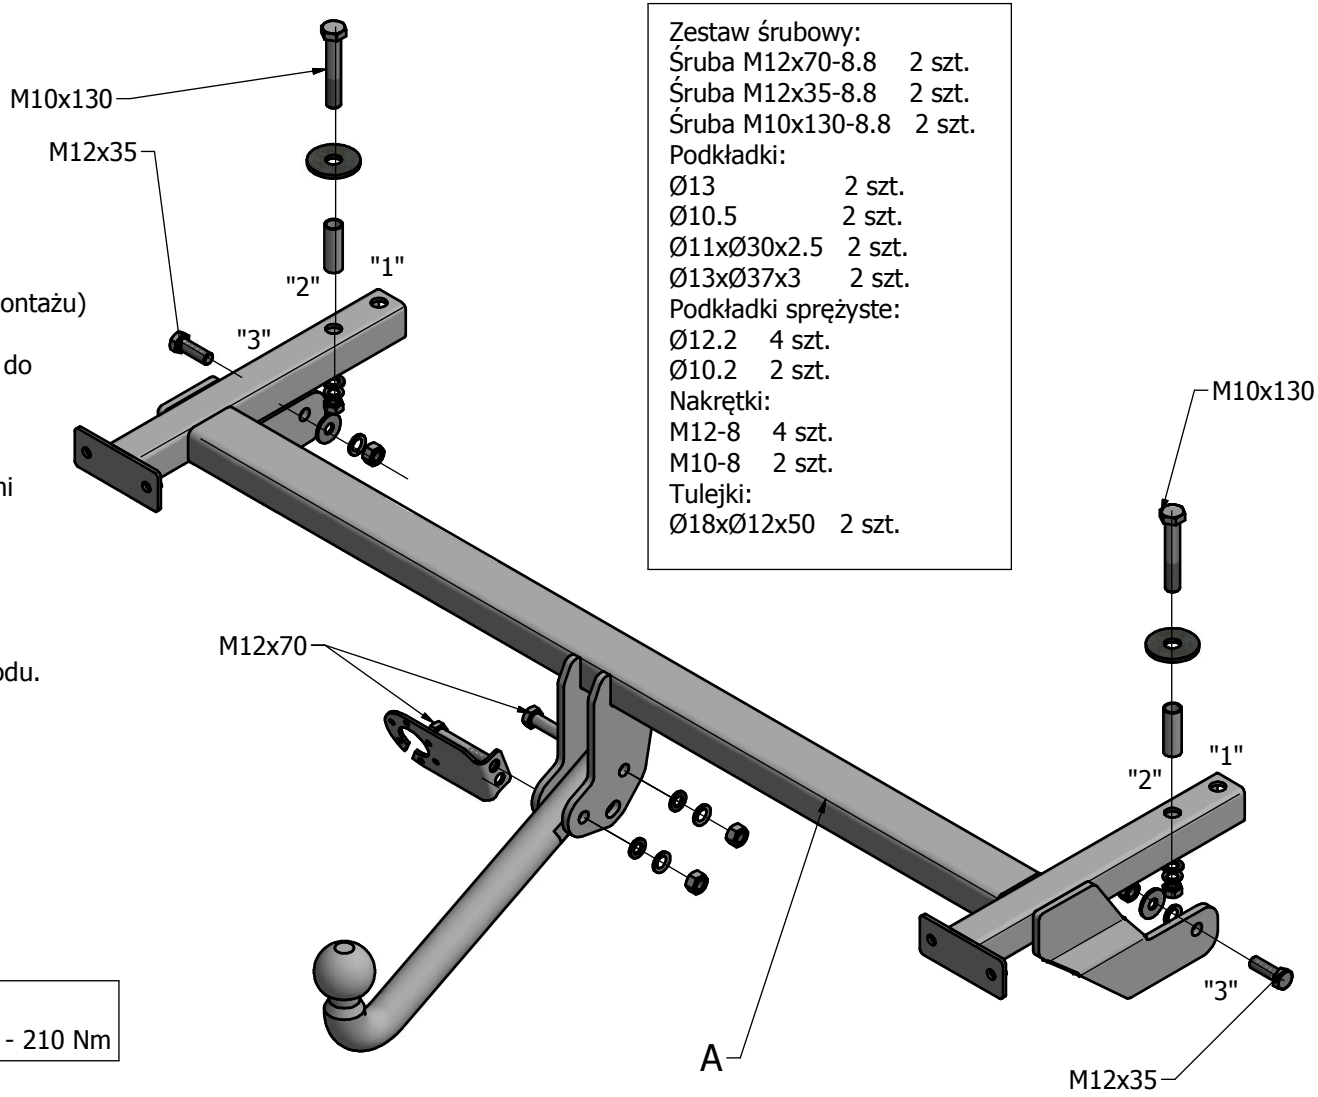

Zestaw śrubowy:
Śruba M12x70-8.8 2 szt.
Śruba M12x35-8.8 2 szt.
Śruba M10x130-8.8 2 szt.
Podkładki:
Ø13 2 szt.
Ø10.5 2 szt.
Ø11xØ30x2.5 2 szt.
Ø13xØ37x3 2 szt.
Podkładki sprężyste:
Ø12.2 4 szt.
Ø10.2 2 szt.
Nakrętki:
M12-8 4 szt.
M10-8 2 szt.
Tulejki:
Ø18xØ12x50 2 szt.

Moment skręcenia dla nakrętek i śrub (8.8)
M8 - 25 Nm; M10 - 50 Nm; M12 - 87 Nm; M16 - 210 Nm

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data		Data	
Konstruktor					2015-10-05	

Instrukcja montażu	Wydanie	Arkusz 1 / 1	