
Kia Sorento (5 drzwi)
Rok prod: 11.2012-12.2014

Instrukcja montażu:
1. Zdjąć światła tylne.
2. Zdemontować zderzak i koło zapasowe.
3. Przykręcić ramiona haka A, B do wewnętrznej strony podłużnic śrubami M12x120 (podkładki powiększone, podkładki, podkładki sprężyste , nakrętki).
4. Przykręcić kątowniki E, F do spodu podłużnic śrubami M10x1,25x35 (podkładki powiększone, podkładki sprężyste) i do ramon A, B śrubami M12x35 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki).
5. Przykręcić belkę główną D do ramin A, B śrubami M12x35 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki) .
6. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
7. Przyciąć zderzak na łapki kuli i zamontować do samochodu.
8. Przykręcić kulę oraz blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70, (podkładki, podkadki sprężynujące, nakrętki). Momenty przykręcenia wg tabeli.
9. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji.

Zestaw śrubowy:
Śruby:
M12x120-8.8 - 4 szt.
M12x70-8.8 - 2 szt.
M12x35-8.8 - 6 szt.
M10x1,25x35-8.8 - 4 szt.
Podkładki:
Ø13 - 12 szt.
Ø13xØ35 - 4 szt.
Ø10,5xØ30 - 4 szt.
Podkładki sprężyste:
Ø12,2 - 12 szt.
Ø10,2 - 4 szt.
Nakrętki:
M12-8 - 12 szt.

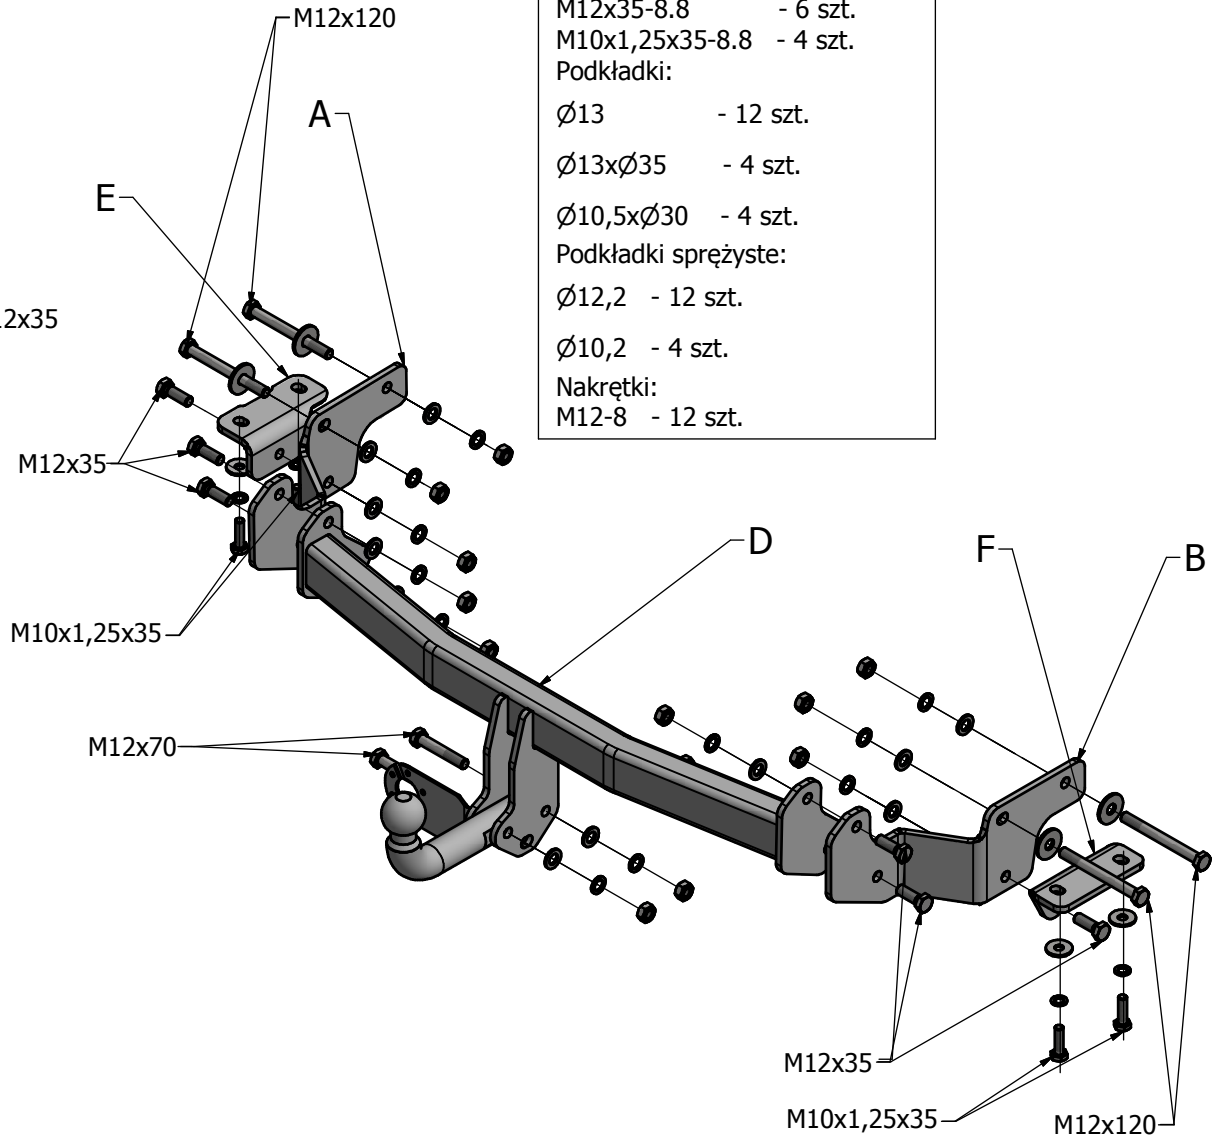

Momenty dokręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque settings for nuts and bolts (8.8)
M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data		Data	
Andrzej					2017-07-10	

Instrukcja montażu	Wydanie	Arkusz 1 / 1	