Chevrolet: Lacetti (kom.), Nubira (kom.), Daewo Nubira III (kom.)
Rok prod: od 2004
Nr kat. A03154

ZESTAW ŚRUBOWY:

ŚRUBY:

M12x70- 8.8 - 2 szt.
M10x100-8.8 - 4 szt.
M10x30-8.8 - 4 szt.
M8x25-8.8 - 4 szt.

PODKŁADKI:

ϕ13 - 2 szt.
ϕ10,5xϕ30 - 8 szt.
ϕ8,4 - 4 szt.

PODKŁ. SPRĘŻYSTE:

ϕ12,2 - 2 szt.
ϕ10,2 - 8 szt.
ϕ8,2 - 2 szt.

NAKRĘTKI:


M12-8 - 2 szt.
M10-8 - 4 szt.
M8-8 - 2 szt.

Instrukcja montażu:

1. Odkręcić plstikowe wzmocnienie zderzaka (będzie jeszcze wykorzystane) wraz z metalowymi wspornikami (dalej nie będą wykorzystane).
2. Wsunąć do podłużnic ramiona belki głównej i przykręcić śrubami M10x35 i M10x100 stosując podkładki prostokątne, podkładki powiększone, podkładki sprężyste, nakrętki.
3. Przykręcić (cześniej odkręcone) wzmocnienie zderzaka do belki głównej stosując śruby M8x25
4. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
5. Zamontować zderzak (bez podcinania).
6. Przykręcić kulę i blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70 (podkładki, podkładki spręż., nakrętki). Momenty przykręcenia wg tabeli.
7. Podłączyć przewody elektryczne wg instrukcji

Fitting instructions:

1. Remove rear bumper plastic strengthening (it will be assembled later) and its metal supports (they will not be assembled anymore).
2. Insert the main beam arms into the stringers and screw with bolts M10x35 and M10x100 using the rectangular washers, washers, spring washers, nuts.
3. Screw (previously unscrewed) the bumper reinforcement to the main beam using the screws M8x25.
4. Tighten all the bolts according to the torque settings - see the table.
5. Screw the bumper (without undercutting).
6. Fix the ball and electric plate with the bolts M12x70 (washers, spring washers nuts). Torque settings according to the table.
7. Connect the electric wires according to the instructions.

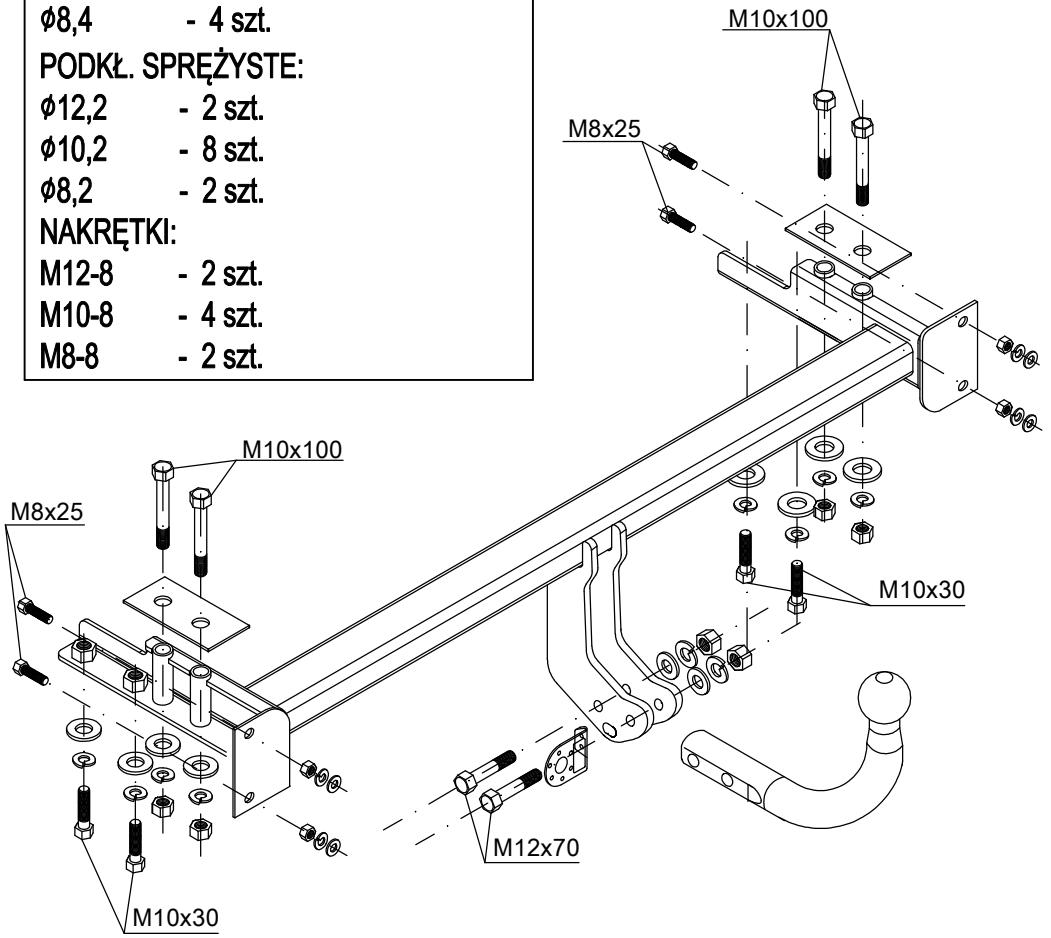

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8):
Torque settings for nuts and bolts (8.8)
M6 - 11Nm; M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm ; M16-195Nm.