
Nissan Navarra D40 (ze zderzakiem ze stopniem)
Rok prod: od 05.2005
Nr kat. A17552

Zestaw śrubowy:	
M12x70-8.8	- 2 szt.
M12x40-8.8	- 4 szt.
M12x1,25x40-8.8	- 10 szt.
Podkładki:	
Ø13	- 16 szt.
Podkładki sprężyste:	
Ø12.2	- 16 szt.
Nakręki:	
M12-8	- 6 szt.

HAK-POL
BIZUB

Instrukcja montażu:

1. Zdemontować od spodu samochodu, z lewej strony oryginalne ucho (nie będzie dalej montowne).
2. Przykręcić belkę główną C do podłużnic przez poziome otwory "1" śrubami M12x1,25x40.
3. Przykręcić przez oryginalne otwory od spodu podłużnic wsporniki boczne A i B śrubami M12x1,25x40.
4. Skręcić belkę główną C ze wspornikami A i B używając śrub M12x40.
5. Przykręcić kulę i blachę gniazdka elektrycz. śrubami M12x70.
6. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
7. Podłączyć przewody elektryczne wg instrukcji fabrycznej samochodu.

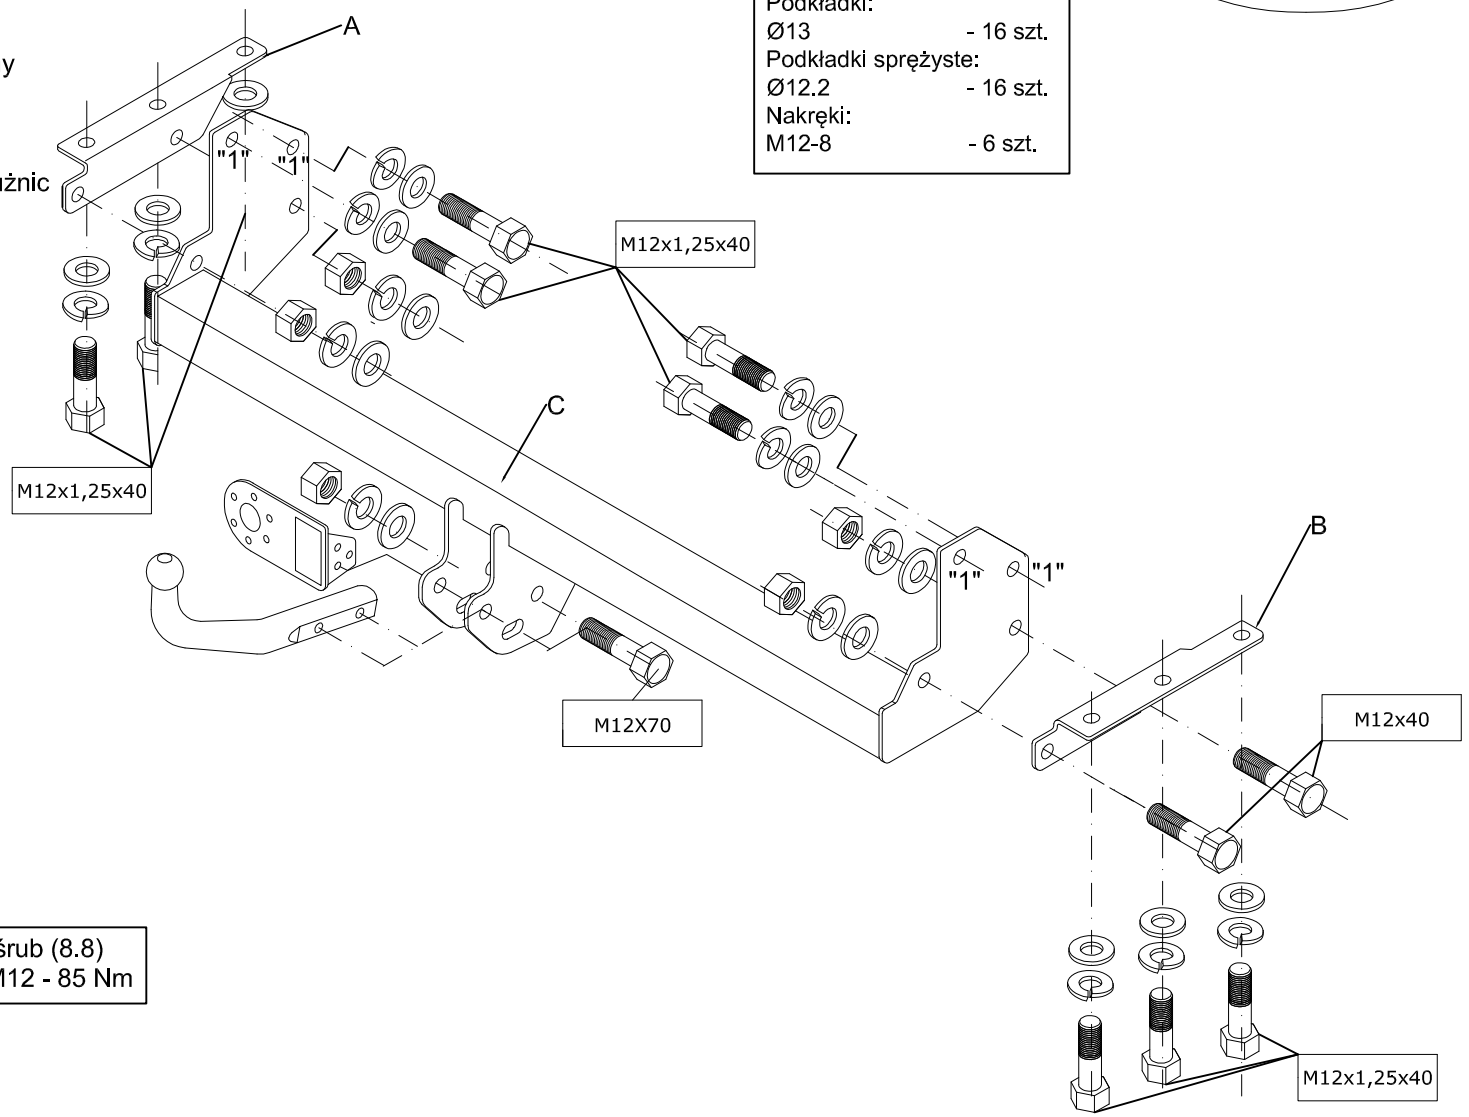

Momenty skręcenia nakrętek i śrub (8.8)
M8 - 25 Nm; M10 - 50 Nm; M12 - 85 Nm