Kia Sorento
Rok prod: od 10.2009 -10.2012


Torque settings for nuts and bolts (8.8)

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)
M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm;

Zestaw montażowy:
Zestaw śrubowy:
M12x120-8.8 - 4 szt.
M12x70-8.8 - 2 szt.
M10x1,25-8.8 - 4 szt.
M12x30-8.8 -1 szt.
Podkładki:
Ø10.5xØ30 - 4 szt.
Ø13xØ35 - 4 szt.
Ø13 - 3 szt.
Podkładki sprężyste:
Ø10.2 - 4 szt.
Ø12,2 - 7 szt.
Nakrętki:
M12-8 - 7 szt.

Instrukcja montażu:
1. Opuścić koło zapasowe w dół.
2. Zdemontować ucho holownicze (nie będzie dalej wykorzystywane) i zderzak.
3. Zdemntować belkę zderzeniową.
4. Opuścić ostatni tłumnik z uchwytu.
5. Zdemontować osłonę termiczną tłumnika.
6. Przykręcić do podłużnic belkę główną A oraz kątowniki B i C. za pomocą śrub M12x120 (w poziomie) oraz M10x1,25 (w pionie), stosować podkładki powiększone, sprężyste oraz nakrętki M12.
7. Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
8. Dokonać podcięcia w osłonie termicznej wg potrzeby i zamontować ją.
9. Podwiesić tłumnik.
10. Zamontować kulę oraz blchę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70, podkładki sprężyste, podkładki, nakrętki.
11. Dokonać potrzebnych podcięć w belce zderzeniowej i przykręcić do samochodu.
12. Dokonać podcięcia zderzaka na łapki kuli i zamontować zderzak.
13. Podwiesić koło zapasowe.
14. Podłączyć wszystkie przewody elektr. zgodnie z instrukcją fabryczną.

Fitting Instructions;
1. Lower the spare weel.
2. Dissasemble the towing eye (it will not be used any more) and the bumper.
3. Dissasemble the bumper bar.
4. Lower the last air silencer from its hanger.
5. Dissasemble the thermal shield.
6. Screw the main bar A to the brackets B, C with the bolts M12x120 (horizontally) and M10x1,25 (vertical), using expanded washers, spring washers, nuts.
7. Tighten al the bolts according to the torque setting - see the table.
8. Cut out the thermal shield as needed and mount it to the car.
9. Hang the air muffler.
10. Fix the ball and electric plate with bolts M12x70 (washers, spring washers, nuts). Torque setting according to thebtable.
11. Make the necessary cuts in the bumper beam and screw it into the car.
12 Cut out the bumper in its lower part - for the ball feet.
13. Suspend the spare wheel.
14. Connect the electric wires according to the instructions.

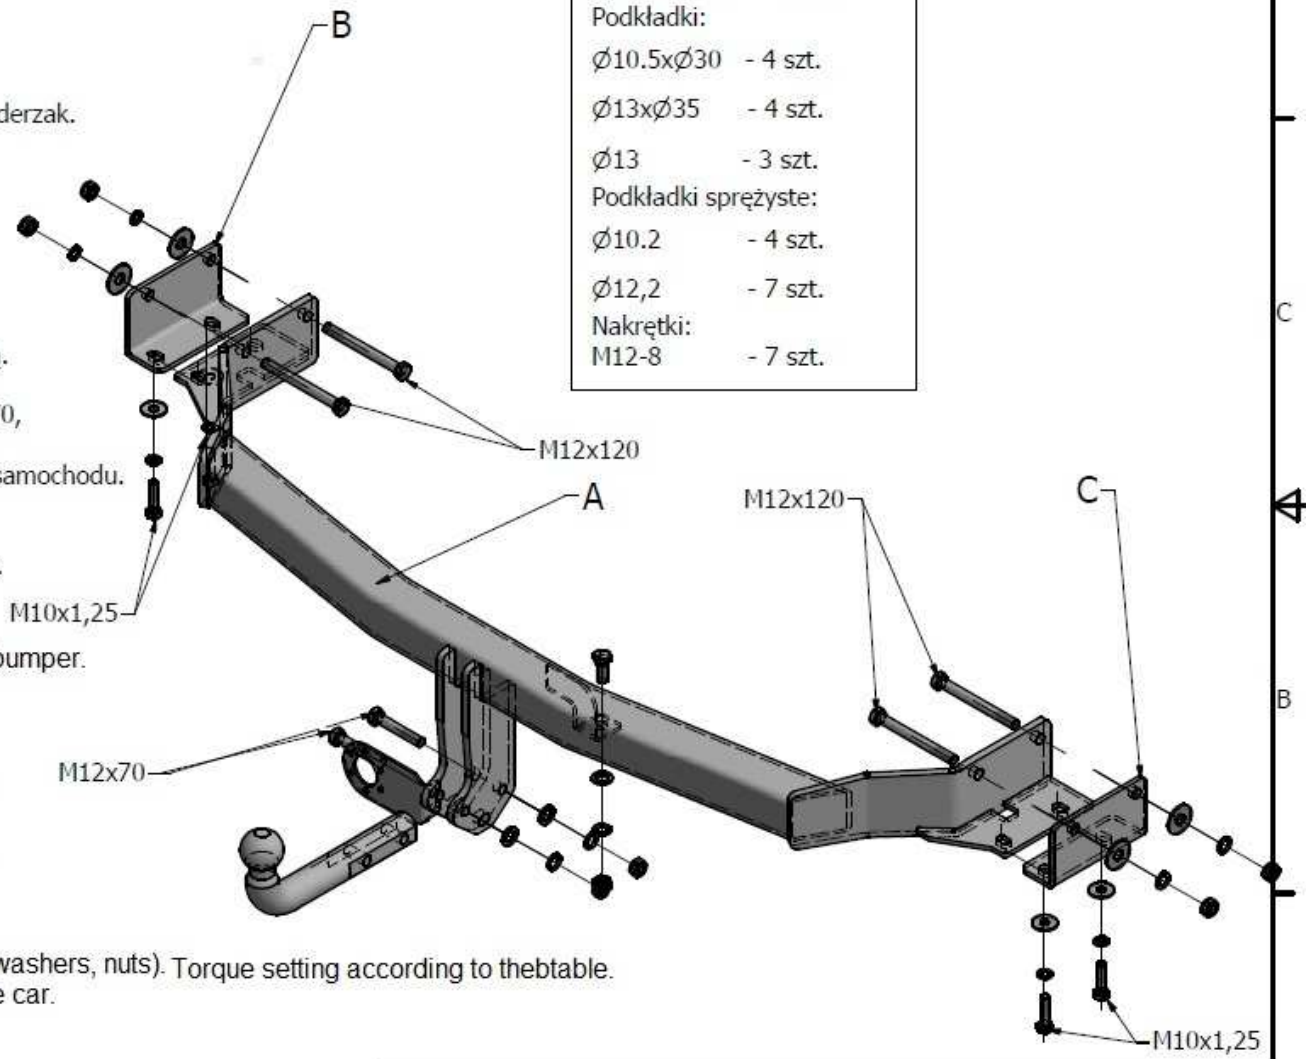

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data		Data	
					2017-07-04	

Instrukcja montażu	Wydanie	Arkusz 1 / 1