
VW Passat B7 (sedan, kombi, też 4 Motion, bez Alltrack)
Rok prod: 10.2010-10.2014

Zestaw śrubowy:
Śruby:
M12X70-8.8 - 2 szt.
M12x35-8.8 - 4 szt.
Podkładki:
Ø13 - 2 szt.
Ø13xØ35 - 4 szt.
Podkładki spręż.:
Ø12,2 - 6 szt.
Nakrętki:
M12-8 - 2 szt.

Instrukcja montażu:
(demontaż zderzaka z jego wycięciem)

1. Zdjąć światła tylne.
2. Wymontować zderzak i belkę zderzeniową (belka nie będzie już potrzebna) .
3. Opuścić tłumnik i zdjąć osłony termiczne.
4. Wsunąć ramiona haka do podłużnic i przykręcić śrubami M12x35 (podkładki powiększone, podkładki sprężyste).
5. Założyć osłonę termiczną.
6. Podczepić tłumnik.
7. Dokęcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
8. Wyciąć zderzak w formie prostokąta na łapki kuli.
9. Zamontować zderzak.
10. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki). Momenty dokręcenia wg tabeli.
11. Podłączyć instalację elektryczną wg istrukcji fabrycznej samochodu.

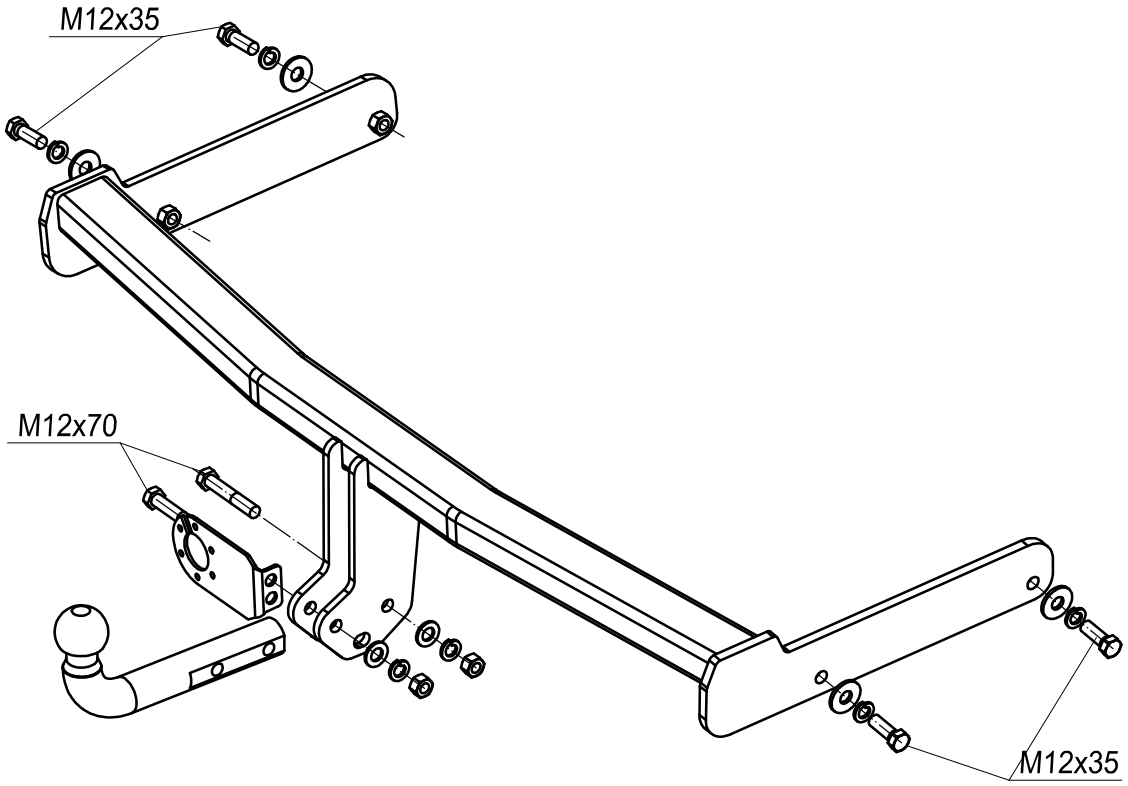

Fitting instructions:
(disassembly of the bumper with its cut-out)

1. Remove the rear lights.
2. Remove the bumper and the impact beam (the beam will no longer be needed).
3. Lower the muffler and remove the thermal shield.
4. Slide the hook arms into the stringers and tighten with M12x35 bolts (enlarged washers, spring washers).
5. Install the thermal shield.
6. Attach the muffler.
7. Tighten all bolts according to the table.
8. Cut out the bumper in the form of a rectangle on the balls' feet.
11. Mount the bumper.
12. Fix the ball and the electric plate with M12x70 bolts (washers, spring washers, nuts). Torque settings according to the table.
13. Connect the electrical installation according to the instructions of the car.

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque settings for nuts and bolts (8.8)
M6 - 11 Nm; M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm